

DIBAJI

Sasa wewe ni mmiliki anayejivunia wa Injini ya Dizeli ya KUBOTA. Injini hii ya Dizeli ya KUBOTA ni bidhaa ya uhandisi na utengenezaji bora. Imetengenezwa kwa vifaa vizuri na chini ya mfumo mgumu wa udhibiti wa ubora. Kwa mwaka mzima, KUBOTA imeahidi kuboresha bidhaa zake kila wakati. Ahadi hii ya kudumu iliifanya KUBOTA ipate kibali cha lazima cha Viwango vya Viwanda vya Thai (TIS) kutoka Wizara ya Viwanda pamoja na vyeti kutoka Shirika la Kimataifa la Viwango vya Mfumo wa Usimamizi wa Ubora (ISO 9001: 2000) na Mfumo wa Usimamizi wa Mazingira (ISO 14001). Hizi ni ushuhuda halisi wa ubora bora wa Injini ya Dizeli ya KUBOTA ambayo itakuhakikishia huduma ndefu na ya kuridhisha. Ili kupata matumizi bora ya Injini yako ya Dizeli ya KUBOTA, tafadhali soma mwongozo huu

kwa makini. Utakusaidia kufahamu uendeshaji wa Injini ya Dizeli ya KUBOTA na una vidokezo vingi muhimu kuhusu matengenezo ya Injini ya Dizeli ya KUBOTA. Kwa maelezo au maswali ya kina, tafadhali usisite kushauriana na mtengenezaji au wafanyabiashara walioidhinishwa.

KUBOTA ina haki ya kubadilisha vipimo, maelezo ya kiufundi, au taarifa nyingine kuhusu bidhaa au vifaa vinavyohusiana bila taarifa ya awali.



Mfumo wa Usimamizi wa
Ubora (ISO9001:2000)



Mfumo wa Usimamizi wa
Mazingira (ISO14001)



Viwango vya Lazima vya
Viwanda vya Thailand
(TIS)

USALAMA KWANZA

Alama hii, "Alama ya Tahadhari ya Usalama" ya tasnia, inatumika katika mwongozo huu wote na kwenye lebo za usalama kwenye mashine yenyewe ili kuonya kuhusu uwezekano wa majeraha au kifo cha mtu binafsi. Soma maagizo haya kwa makini. Ni muhimu usome na kufuata maagizo na kanuni zote za usalama kabla ya kuunganisha au kutumia Injini hii ya Dizeli ya KUBOTA.

 **HATARI: Inaonyesha hali hatari ambayo, ikiwa sivyo**

kuepukwa, kutasababisha kifo au majeraha makubwa.

 **ONYO: Inaonyesha hali inayoweza kuwa hatari ambayo, ikiwa sivyo**

kuepukwa, kunaweza kusababisha kifo au majeraha makubwa.

 **TAHADHARI: Inaonyesha hali inayoweza kuwa hatari ambayo, ikiwa sivyo**

kuepukwa, kunaweza kusababisha jeraha dogo au la wastani.

MUHIMU: Inaonyesha kwamba uharibifu wa vifaa au mali unaweza kusababisha ikiwa maagizo hayafuatwi.

: Hutoa taarifa muhimu.

DOKEZO

DHAMANA YA KUBOTA LIMITED

Baada ya kununua Injini ya Dizeli ya KUBOTA, tafadhali jaza kadi ya usajili wa udhamini na uirudishe kwa muuzaji kwa dhamana ya miaka 3. Udhamini unashughulikia Injini ya Dizeli ya KUBOTA ambayo uharibifu wake unatokana na sehemu zenye kasoro na/au ufundi. Udhamini huu ni batili chini ya hali zifuatazo:

1. Uharibifu unaotokana na uzembe wa matengenezo yaliyoainishwa katika Mwongozo wa Uendeshaji na Matengenezo.
2. Uharibifu unaotokana na shughuli ambazo si sahihi, si sahihi, au hazifuati madhumuni yaliyokusudiwa kama ilivyoainishwa katika Mwongozo wa Uendeshaji na Matengenezo, na matengenezo yasiyofaa ya Injini ya Dizeli ya KUBOTA.
3. Uharibifu unaotokana na ajali au majanga ya asili.
4. Uharibifu unaotokana na marekebisho na ukarabati usiofaa.
5. Uharibifu unaotokana na matengenezo ambayo hayajashughulikiwa na wafanyabiashara walioidhinishwa na KUBOTA.
6. Uharibifu unaotokana na kutumia vipuri visivyo halisi, vilainishi visivyo na sifa au vya ubora wa chini, au vile ambavyo havifikii vipimo katika Mwongozo wa Uendeshaji na Matengenezo wa Injini ya Dizeli ya KUBOTA. Uharibifu, uchakavu, au kutu wa vipuri vya nje kutokana na mtetemo na msugano. Kelele au mtetemo ambao hauathiri utendaji wa Injini ya Dizeli ya KUBOTA.
- 7.
- 8.

Kampuni haitawajibika kwa uharibifu wowote unaotokana na hilo wakati wa kipindi ambacho injini ya dizeli imeharibika au inatengenezwa. Ikiwa bidhaa hii itasafirishwa nje ya nchi au maeneo yake, dhamana hiyo itakuwa batili. Kadi ya udhamini haiwezi kutolewa tena ikiwa itapotea.

YALIYOMO

▲ UENDESHAJI SALAMA.....	6
KABLA YA KUFANYA KAZI NA INJINI YA DIESELI YA KUBOTA.....	6
UENDESHAJI WA INJINI YA DIESELI YA KUBOTA.....	6
KUFANYA KAZI NA INJINI YA DIESELI YA KUBOTA.....	7
UTUNZAJI WA INJINI YA DIESELI YA KUBOTA.....	7
LEBO ZA USALAMA.....	8
Utunzaji wa hatari, tahadhari, na lebo za onyo.....	8
HUDUMA YA BAADA YA MAUZO.....	9
MAELEZO.....	10
JEDWALI LA MAELEZO.....	10
Chumba cha Kuzungusha cha Kabla ya Mwako (KUBOTA TVCS: Mfumo wa Mwako wa Vortex Tatu).....	10
Sindano ya Moja kwa Moja (DI).....	12
JINA LA SEHEMU.....	16
SEHEMU ZA DIESELENGINE.....	16
VIPANDE VYA NYONGEZA KWA MFANO WA KIANZISHAJI CHA UMEME.....	19
Vipande vilivyopo na injini.....	19
Sehemu zitakazounuliwa katika eneo husika.....	19
KUSAKINISHA VIFAA.....	20
KUSAKINISHA KICHWA CHA TAA NA SWITCHI YA ISHARA YA KUGEUKA KWENYE POWERTILLER (MFANO WA KIUFUNDI PEKEE).....	20
KUUNGANISHA KITENGO CHA KUHAJIA USB KWENYE POWER TILLER.....	21
KUSAKINISHA KIANZISHA UMEME (MFANO WA KIANZISHA UMEME PEKEE).....	23
KABLA YA MATUMIZI YA KWANZA.....	24
KUKAGUA NA KUREKEBISHA KABLA YA UENDESHAJI.....	25
KUKAGUA KIWANGO CHA MAJI YA KUPOA.....	25
KUKAGUA KIWANGO CHA MAFUTA.....	26
KUKAGUA KIWANGO CHA MAFUTA YA INJINI NA KUJAZA MAFUTA YA INJINI.....	27
KUKAGUA KISAFISHAJI CHA HEWA (AINA YA UNYEVU).....	29
KUKAGUA NA KUREKEBISHA UWEZO WA FAN.....	31
KUFANYA KAZI KWA INJINI YA DIESELI.....	32
KUANZA NA KUSIMAMISHA INJINI.....	32
Injini yenye mpini wa kuanzia.....	32
ya kuangalia kipimo cha shinikizo la mafuta ya injini.....	32
Kuwasha injini.....	33
Kusimamisha injini.....	35
Injini yenye kianzisha umeme.....	36
Kuwasha injini.....	36

KUSIMAMISHA INJINI	37
KUENDESHA MFUMO WA UMEME NA TAA	38 Kuendesha taa ya
kichwa	38 Mfano wa kawaida
.....	38 Mfano wa Pro
.....	39 Kuendesha ishara ya kugeuka
(Mfumo wa Pro pekee)	40 Kutumia soketi ya umeme saidizi
.....	41 Kutumia kitengo cha kuchaji cha USB
.....	41 MAELEKEZO WAKATI WA
KUSAKINISHA INJINI KWENYE MASHINE NYINGINE	42 Kuweka injini kwenye
kidhibiti cha umeme	42 Kuweka injini kwenye lori la
shamba (lori la shamba la Thailand)	42 Kuweka injini kwenye kipitisha
hewa cha shamba la kamba	43
KUHFADHI INJINI YA DIESEL	44
UTUNZAJI WA BAADA YA UENDESHAJI	44
UTUNZAJI WA INJINI YA DIESEL KWA KIANZISHAJI CHA UMEME	44 UHFADHI
WA MUDA MREFU	44
	MATENGENEZO
.....	45
CHATI YA MATENGENEZO	45 CHATI
YA VILAINI	46 VIPENGELE VYA
	KUANGALIA KWA KILA SAA 100 AU
MIEZI 1	47
Kusafisha kichuijo cha mafuta	48
Kupadilisha mafuta ya injini	49 Kuangalia
Kusafisha kisafisha hewa	51 Kuangalia
na kurekebisha kibali cha yali	53 VITUO VYA
kusanisha skimi ya radiolo	54 VITUO VYA
Kupadilisha maji ya kupoeza	55 Kuangalia
KUANGALIA KWA KILA SAA 300 AU MIEZI 3	56 Kusafisha tanki la mafuta
Kusafisha tanki la mafuta	56
KUANGALIA KWA KILA SAA 400 AU MIEZI 4	55 VITUO VYA
Kusafisha tanki la mafuta	56
KUANGALIA KWA KILA SAA 1,000 AU MWAKA 1	56
	UTAFITI WA MASUALA
.....	VIDOKEZO 58 VYA
ULINZI WA MAZINGIRA	60

UENDESHAJI SALAMA


Soma na uelewe mwongozo huu kwa makini kabla ya kutumia Injini ya Dizeli ya KUBOTA au kifaa chochote kilichounganishwa nayo. Sehemu hii ina tahadhari muhimu ambazo mwendeshaaji anapaswa kufuata kwa uendeshaaji salama kama ilivyo hapa chini.

KABLA YA KUFANYA KAZI KWA INJINI YA DISELI YA KUBOTA

1. Soma na uelewe Mwongozo wa Uendeshaaji wa Injini ya Dizeli ya KUBOTA kabla ya kuitumia. Ukosefu wa maarifa sahihi unaweza kusababisha ajali.
2. Ni jukumu la mmiliki kuhakikisha kwamba mtu yeyote atakayeendesha Injini ya Dizeli ya KUBOTA anasoma mwongozo huu kwanza na anafahamu uendeshaaji salama.
3. Angalia kwa macho sehemu zisizo za kawaida, zilizopotea, au zilizoharibika. Fanya matengenezo muhimu kabla ya kufanya kazi. Badilisha lebo za usalama zilizoharibika au zisizosomeka.
4. Kusanya, ondoa, na usakinishe Injini ya Dizeli ya KUBOTA kulingana na maagizo yaliyomo katika mwongozo huu pekee. Uendeshaaji mwingine zaidi ya huu unaweza kusababisha hitilafu ambayo inaweza kusababisha jeraha kubwa au kifo.

WAKATI WA UENDESHAJI WA INJINI YA DISELI YA KUBOTA

1. Weka watoto na mifugo mbali unapotumia Injini ya Dizeli ya KUBOTA. Unapoendesha au kuwa karibu na Injini ya Dizeli ya KUBOTA, usivae
2. kitambaa kilicholegea au kilichoraruka kwani kinaweza kusababisha hatari ikiwa kitakamatwa katika sehemu zinazozunguka. Inashauriwa kuvaa vifaa vya kinga kama vile kofia ya usalama, viatu vya usalama, buti, miwani ya kinga, viziba masikioni, au glavu za kinga, n.k.

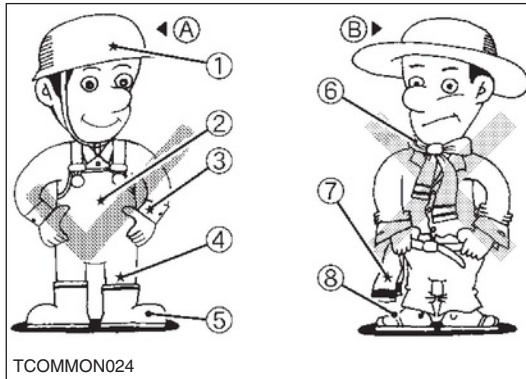

(A) Mfano mzuri

- (1) Kofia ya usalama
- (2) Kuvaa kwa ujumla au kinga Mikono
- (3) inayobana vizuri
- (4) Suruali inayobana vizuri chini Viatu
- (5) visivyoteleza

(B) Mfano mbaya

- (6) Taulo ya
- (7) shingo
- (8) Taulo ya kiunoni Viatu

BAADA YA KUFANYA KAZI NA INJINI YA DISELI YA KUBOTA


1. Hifadhi Injini ya Dizeli ya KUBOTA kwenye sehemu tambarare baada ya matumizi.
2. Unapotenganisha Injini ya Dizeli ya KUBOTA na vifaa vingine, hakikisha unaweka injini iliyotenganishwa kwenye uso mgumu na tambarare.

UTUNZAJI WA INJINI YA DISELI YA KUBOTA

1. Vaa vifaa vya kinga vinavyofaa kila wakati unapohudumia mashine.
2. Usibadilishe Injini ya Dizeli ya KUBOTA. Marekebisho yasiyoidhinishwa yanaweza kuathiri utendaji kazi wa Injini ya Dizeli ya KUBOTA, ambayo inaweza kusababisha hatari kwa mwendeshaji.
3. Usifanye matengenezo kwenye Injini ya Dizeli ya KUBOTA wakati wa uendeshaji wa injini kwani inaweza kusababisha hatari kwa mwendeshaji.

LEBO ZA USALAMA

(1) Sehemu nambari

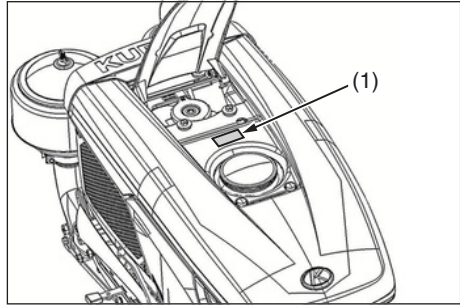

T20ZTA001-TH

Utunzaji wa hatari, tahadhari, na lebo za onyo

1. Weka lebo za usalama safi na bila vifaa vinavyozuia.
2. Safisha lebo za usalama kwa sabuni na maji, kisha zikaushe kwa
3. kitambaa laini. Badilisha lebo ya usalama iliyoharibika au iliyopotea na mpya kutoka kwa muuzaji wako aliyeidhinishwa wa KUBOTA.
4. Ikiwa lebo ya usalama ya asili itabadilishwa na mpya, hakikisha lebo mpya imewekwa mahali pamoja.
5. Ambatisha lebo mpya ya usalama kwenye uso safi na mkavu. Bonyeza ili kuondoa viputo vyote kutoka kwenye lebo kabla ya kuambatanisha.


HUDUMA YA BAADA YA MAUZO

Muuzaji aliyeidhinishwa wa Injini hii ya Dizeli ya KUBOTA yuko tayari kutoa huduma zake ili kukusaidia kupata manufaa zaidi kutoka kwa Injini ya Dizeli ya KUBOTA.

Baada ya kusoma Mwongozo wa Uendeshaji na Matengenezo kwa kina, utagundua

kuwa baadhi ya matengenezo ya kawaida yanaweza kufanywa na wewe mwenyewe.

Hata hivyo, unapohitaji vipuri au huduma ya ukarabati, tafadhali wasiliana na muuzaji aliyeidhinishwa wa eneo lako, na umpe muuzaji wako nambari ya sena (1) ya Injini ya Dizeli ya KUBOTA karibu na eneo kama hivyo kwenye picha.

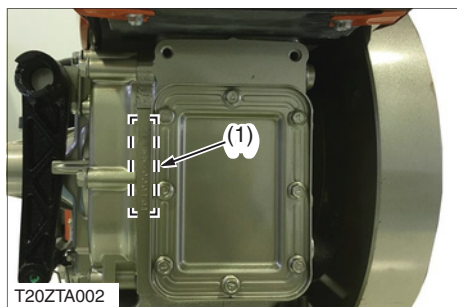

(1) Nambari ya mfululizo

Tafadhali jaza maelezo yaliyo hapa chini.

Injini ya Dizeli ya KUBOTA

Jina la Mfano:

Nambari ya Mfululizo:

Tarehe ya Ununuzi: Muuzaji wa

KUBOTA:

VIPIMO

JEDWALI LA VIPIMO

Chumba cha Kuzungusha cha Kabla ya Mwako (KUBOTA TVCS: Mfumo wa Mwako wa Vortex Tatu)

Mfano wa Injini ya Dizeli ya KUBOTA	ZT100		ZT110		ZT120	
	Kiwango	Msaala mu	Kiwango	Msaala mu	Kiwango	Msaala mu
Idadi ya Aina ya	Injini ya dizeli ya mlalo yenye viboko 4					
silinda Kipenyo cha	Kiten	iliyopozwa kwa maji 1				
silinda x kiharusi Kiasi	go mm	88 x 90	92 x 90	94 x 90		
cha uhamishaji	cm3	547	598	624		
Nguvu ya juu zaidi	HP/rpm (kW/rpm)	10.0/2400 (7.40/2400)	11.0/2400 (8.10/2400)	12.0/2400 (8.83/2400)		
Nguvu iliyokadiriwa inayoendelea	HP/rpm (kW/rpm)	9.0/2400 (6.60/2400)	9.5/2400 (7.00/2400)	10.5/2400 (7.72/2400)		
Matumizi maalum ya mafuta katika kiwango	g/kW-saa	269				
kinachoendelea cha nguvu		22.0:1	20.5:1	21.0:1		
Uwiano wa mgandamizo						
Kibali cha valvu	mm	0.195 - 0.235				
Kiwango cha juu cha torque	kgf•m/rpm (N•m/rpm)	3.6/1600 (35.3/1600)	4.0/1600 (39.2/1600)	4.3/1600 (42.2/1600)		
Uwezo wa maji ya kupoeza	Lita Lita	2.2				
Uwezo wa tanki la mafuta		10.9				
Uwezo wa mafuta ya kulainisha		2.8				
Aina ya mafuta		Mafuta ya Dizeli ya Magari (SAE No. 2 - D), Mafuta ya dizeli ya kibayolojia				
Aina ya mafuta ya kulainisha		(B7-B20) SAE 10W-30, SAE 10W-40				
Aina ya mfumo wa mwako		Chumba cha kuzungusha kabla ya mwako (KUBOTA TVCS: Mfumo wa vortex tatu/muundo maalum chumba cha kuzungusha kabla ya mwako chenye muundo usio wa moja kwa moja sindano: IDI) Radiator				
Aina ya mfumo wa kupoeza		yenye shinikizo Pampu				
Aina ya mfumo wa kulainisha		ya Trochoid Aina ya maji				
Aina ya kisafisha hewa		(Aina ya bafu ya mafuta)				
Aina ya mfumo wa kuanzia		Kuanzisha kwa mkono kwa kasi mbili / Mifumo ya ES ina kifaa cha kuanzishia umeme				
Kifaa cha kuchaji		☐	☐	☐	☐	☐
cha USB cha taa		☐	☐	☐	☐	☐
ya kichwa cha LED		☐		☐		☐

Mfano wa Injini ya Dizeli ya KUBOTA		ZT100		ZT110		ZT120	
		Kiwango	Mtaala mu	Kiwango	Mtaala mu	Kiwango	Mtaa lamu
Kianzishi cha kubadili vitufe		☐ (Mfumo wa ZT-SW pekee)					
Vipimo	mm	369 x 802 x 559				369 x 819 x 559	
Uzito							
Mfano wa kuanzisha kwa kuanzisha umeme (ZT-SW)		kilo	105	110		111	
		kilo	112				113
		kilo	113				114

☐ : Kifaa cha kawaida r : Kiambatisho cha hiari

- KUMBUKA:**
1. Thamani zilizoonyeshwa zinakadiriwa na mtengenezaji na zinaweza kubadilika wakati wowote muda bila taarifa ya awali.
 2. Nguvu ya farasi, torque, na matumizi maalum ya mafuta ni thamani kutoka kwa injini ambayo inafanya kazi kwa angalau saa 50 kwa rpm iliyokadiriwa, na kwa kufuata JIS B 8018 katika hali ya kawaida ya mazingira. (Shinikizo la angahewa: 750 mmHg, halijoto: nyuzi joto 25 Selsiasi, RH: 30%)

Sindano ya Moja kwa Moja (DI)

Mfano wa Injini ya Dizeli ya KUBOTA		ZT100DI	ZT110DI	ZT125DI	ZT140DI	ZT155DI
		Injini ya dizeli ya mlalo ya	Standard Pro	Standard Pro	Standard Pro	Standard Pro
Idadi ya Aina ya		Pro Standard Pro Standard Pro Pro iliyoopozwa na maji yenye viboko 4				
silinda Kipenyo cha	Kiten	1				
silinda x kiharusi Kiasi	go mm	88 x 90	92 x 90	94 x 96	97 x 96	100 x 98
cha uhamishaji	cm ³	547	598	666	709	770
Nguvu ya juu zaidi	HP/rpm (kW/rpm)	10.0/2400 (7.35/2400)	11.0/2400 (8.09/2400)	12.5/2400 (9.19/2400)	14.0/2400 (10.3/2400)	15.5/2400 (11.4/2400)
Nguvu iliyokadiriwa	HP/rpm (kW/rpm)	9.0/2400 (6.62/2400)	9.5/2400 (6.99/2400)	11.0/2400 (8.09/2400)	12.5/2400 (9.19/2400)	13.5/2400 (9.93/2400)
mfululizi Matumizi maalum ya mafuta kwa nguvu iliyokadiriwa mfululizi Uwiano	g/kW*saa	240				
wa mgandamizo		18.0:1				17.5:1
Kibali cha vali	mm	0.195 - 0.235				
Kiwango cha juu cha torque	kgf•m/rpm (N•m/rpm)	3.4/1600 (33.4/1600)	3.8/1600 (37.3/1600)	4.7/1600 (46.10/1600)	5.0/1600 (49.00/1600)	5.5/1600 (53.94/1600)
Uwezo wa maji ya kupoeza Uwezo	Lita	2.1				
wa tanki la mafuta	Lita	10.9				
Uwezo wa mafuta	Lita	2.8				
ya kulainisha	Lita					
Aina ya mafuta		Mafuta ya Dizeli ya Magari (SAE No. 2 - D), Mafuta ya dizeli ya kibayolojia				
Aina ya mafuta ya kulainisha		(B7-B20) SAE 10W-30, SAE				
Aina ya mfumo wa mwako		10W-40 Sindano ya Moja kwa				
Aina ya mfumo wa kupoeza		Moja (DI) Radiator yenye				
Aina ya mfumo wa kulainisha		shinikizo Pampu ya Trochoid				
Aina ya kisafisha hewa		Aina ya maji (Aina ya bafu ya mafuta)				
Aina ya mfumo wa kuanzia		Kianzishi cha mkono chenye kasi mbili / Mifumo ya ES ina kifaa cha kuanzishia umeme				
Kifaa cha kuchaji		☐	☐	☐	☐	☐
cha USB cha taa		☐	☐	☐	☐	☐
ya kichwa cha LED		☐	☐	☐	☐	☐
Kianzishi cha kubadili vitufe		☐ (Mfumo wa ZT-SW pekee)				
Vipimo	mm	369 x 819 x 559				

Mfano wa Dizeli ya KUBOTA Injini	ZT100DI		ZT110DI		ZT125DI		ZT140DI		ZT155DI	
	Standard Pro	Standard Pro	Standard Pro	Standard Pro	Standard Pro	Standard Pro	Standard Pro	Standard Pro	Standard Pro	Standard Pro
Uzito										
Mfano wa kuanzisha kwa kuanzisha umeme (Z.T. S) Mfano wa kuanzisha kwa kuanzisha (Z.T. S)	kilo	106	111				112			
	kilo	113				114				
	kilo	114				115				

☐ Kifaa cha kawaida r : Kiambatisho cha hiari

- KUMBUKA:**
1. Thamani zilizoonyeshwa zinakadiriwa na mtengenezaji na zinaweza kubadilika wakati wowote muda bila taarifa ya awali.
 2. Nguvu ya farasi, torque, na matumizi maalum ya mafuta ni thamani kutoka kwa injini ambayo inafanya kazi kwa angalau saa 50 kwa rpm iliyokadiriwa, na kwa kufuata JIS B 8018 katika hali ya kawaida ya mazingira. (Shinikizo la angahewa: 750 mmHg, halijoto: nyuzi joto 25 Selsiasi, RH: 30%)

Mfano wa Injini ya Dizeli ya KUBOTA		Kiwango	Kiwango cha
		cha ZT180DI	ZT180DI-ESE
Idadi ya Aina ya		Injini ya dizeli ya mlalo yenye viboko 4	
silinda Kipenyo cha	Kitengo	iliyopozwa kwa maji 1	
silinda x kiharusi Kiasi	mm cm ³	107 x 105	
cha uhamishaji	HP/rpm	944	
Nguvu ya juu zaidi	(kW/rpm)	18.0/2400 (13.4/2400)	
	HP/rpm	16.0/2400 (11.9/2400)	
Nguvu iliyokadiriwa inayoendelea		(kW/rpm)	
Matumizi maalum ya mafuta kwa nguvu iliyokadiriwa inayoendelea Uwiano wa mgandamizo Kibali cha valvu		240	
		18.2:1	
		mm	
		0.195 - 0.235	
Kiwango cha juu cha torque	(kgf•m/rpm)	6.5/1600	
	(N•m/rpm)	(63.74/1600)	
Uwezo wa maji ya kupoeza	Lita	2.9	
Uwezo wa mafuta Uwezo	Lita	14.5	
wa kutainisha mafuta	Lita	3.7	
Aina ya mafuta		Mafuta ya Dizeli ya Magari (SAE No. 2 - D), Mafuta ya dizeli ya kibayolojia	
Aina ya mafuta ya kulainisha		(B7-B20) SAE 10W-30, SAE	
Aina ya mfumo wa mwako		10W-40 Sindano ya Moja kwa	
Aina ya mfumo wa kupoeza		Moja (DI) Radiator yenye	
Aina ya mfumo wa kulainisha		shinikizo Pampu ya Trochoid	
Aina ya kisafisha hewa		Aina ya unyevu (Aina ya bafu ya	
		mafuta)	
Aina ya mfumo wa kuanzia		Kuanzisha kwa mkono kwa kasi mbili / Mifumo ya ES ina mfumo wa kuanzisha umeme	
Kifaa cha kuchaji		☐	-
cha USB cha taa		-	
ya kichwa cha LED		r	-
Kianzishi cha kubadili vitufe		☐ (Muundo wa ZT180DI-SW pekee)	-
Vipimo	mm	405 x 887 x 644	


Mfano wa Injini ya Dizeli ya KUBOTA	Kiwango	Kiwango cha
	cha	ZT180DI-ESE
Uzito	ZT180DI	
Mfano wa kuanzisha kwa	kilo	145
Mfano wa kuanzisha umeme (ZT-ES, ZT-ESE)	kilo	150
Mfano wa kuanzisha kitufe cha kubadili (ZT-SW)	kilo	151

□: Kifaa cha kawaida r : Kiambatisho cha hiari

- KUMBUKA:**
1. Thamani zilizoonyeshwa zinakadiriwa na mtengenezaji na zinaweza kubadilika wakati wowote muda bila taarifa ya awali.
 2. Nguvu ya farasi, torque, na matumizi maalum ya mafuta ni thamani kutoka kwa injini ambayo inafanya kazi kwa angalau saa 50 kwa rpm iliyokadiriwa, na kwa kufuata JIS B 8018 katika hali ya kawaida ya mazingira. (Shinikizo la angahewa: 750 mmHg, halijoto: nyuzi joto 25 Selsiasi, RH: 30%)

JINA LA SEHEMU

SEHEMU ZA INJINI YA DIESELI

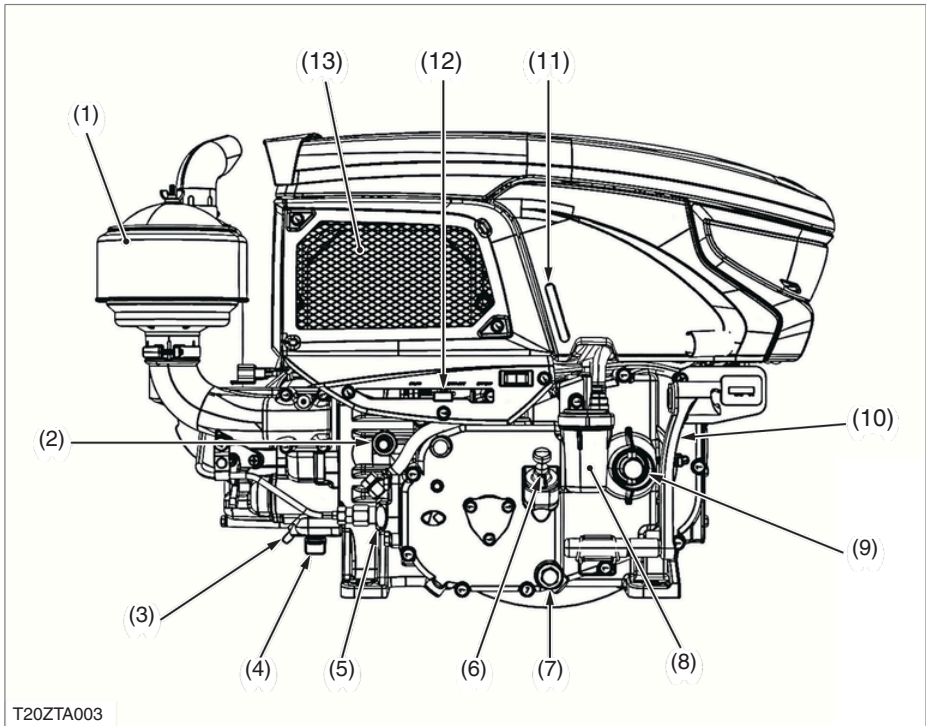


T20ZTA003

- (1) Safisha hewa cha aina ya
 (3) Kipima shinikizo la mafuta
 (4) Kipima mafuta
 (5) Kipima mafuta
 (6) Kipima mafuta
 (7) Kipima mafuta
 (8) Kipima mafuta
 (9) Kipima mafuta
 (10) Kipima mafuta
 (11) Kipima mafuta
 (12) Kipima mafuta
 (13) Radiator

- (8) Kichujio cha mafuta
 shimoni la kuanzia
 (9) Kipini cha kuanzia
 (10) Kipini cha kuanzia
 (11) Kipima mafuta
 (12) Kipima mafuta
 (13) Radiator

Mchoro huu wa sehemu ni wa modeli moja tu. Kwa modeli zingine, umbo linaweza kutofautiana.

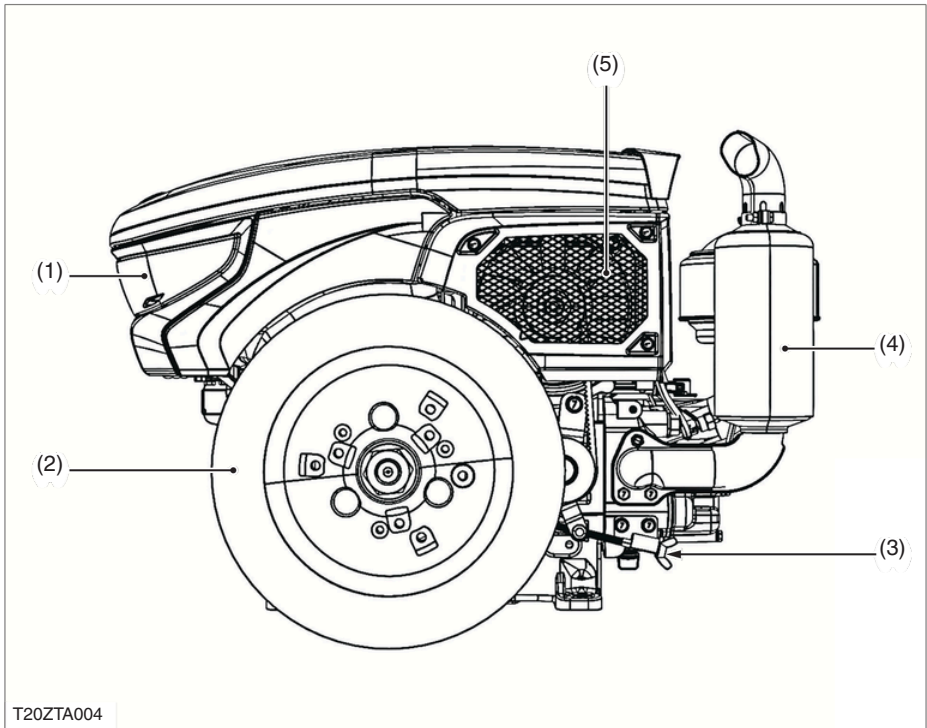


(1) Taa ya kichwani na ishara ya kugeuka (modeli ya kitaalamu pekee) Kigurudumu cha juu

**KUMB
UKA:**

Mchoro huu wa sehemu ni wa modeli moja tu. Kwa modeli zingine, umbo linaweza kutofautiana.

(3) Kifaa cha kurekebisha mvutano
(4) wa mkanda cha kurekebisha
(5) mvutano wa bawa la nati

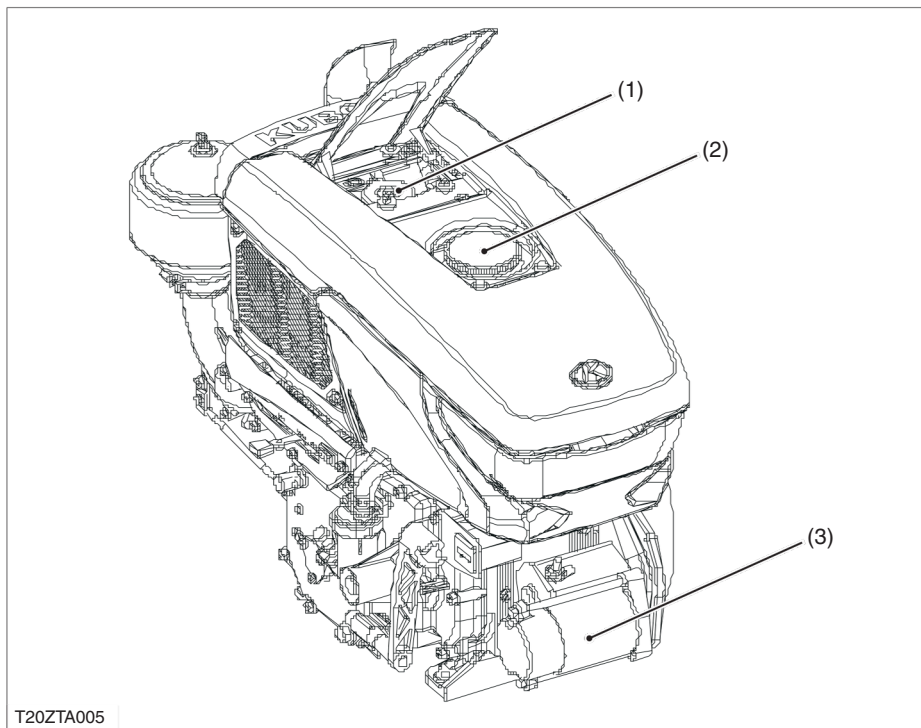

(1) (2) Kifuniko cha
radiator Kifuniko
cha tanki la mafuta

UKA:


Mchoro huu wa sehemu ni wa modeli moja tu. Kwa modeli zingine, umbo linaweza kutofautiana.

(3) Mota ya kuanzia (Mfumo
wa kuanzia umeme pekee)

SEHEMU ZA ZIADA ZA MFANO WA KUENZISHA UMEME

Sehemu zilizo na injini

1. Mota ya kuanzia inajumuisha terminal B (1), bomba za kupumua (modeli maalum pekee) (2), terminal ST (3), na plagi ya kuunganisha waya (4).

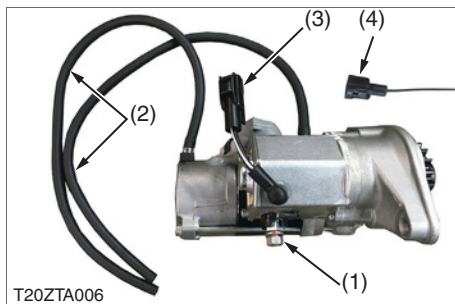

- (1) Kituo B
- (2) Hosi za kupumua (modeli maalum pekee)
- (3) Kizibo cha ST cha
- (4) kuunganisha waya

Sehemu zitakazonunuliwa katika eneo

Na m a t	Orodha ya sehemu	Kiasi 1
1	Way a #2 (2 mm2) Waya #3 (3	Vitengo 1
2	mm2) Waya #25 (25 mm2) Fuse	Vitengo 2
3	(30A)	Kitengo 1
4	Betri ya 12V (kiwango cha chini	Kitengo 1
5	cha 30A)	Kitengo 1
6	Swichi ya kuanzisha yenye nafasi	
	3 au 4	


DOKEZO

- Ukubwa wa betri hutegemea mahitaji ya nguvu ya kifaa kilichounganishwa na injini.

KUSAKINISHA VIFAA

KUSAKINISHA KICHWA CHA TAA NA SWITCH YA ISHARA YA KUGEUKA KWENYE MFUKO WA KUTENGENEZA ENEO LA UMEME (MFANO WA KIUFUNDI PEKEE)

1. Sakinisha taa ya kichwani na swichi ya ishara ya kugeuka (1) kwenye upau wa kurekebisha mpini wa kushoto wa kipima nguvu na kaza nati.

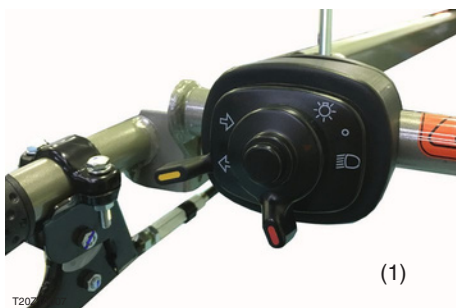


- (1) Kifaa cha kugeuza taa ya kichwani na swichi ya ishara ya kugeuka

2. Weka waya vizuri ndani ya mpini wa power tiller (1). Fungua kifuniko cha juu na trei ya zana (2) ili kuruhusu waya kupita juu ya kisanduku cha gia kulia, kisha nyuma ya injini.




- (1) Kipini cha trei ya
(2) nguvu
--- Mwelekeo wa
waya

3. Unganisha viunganishi vya nyaya (1).

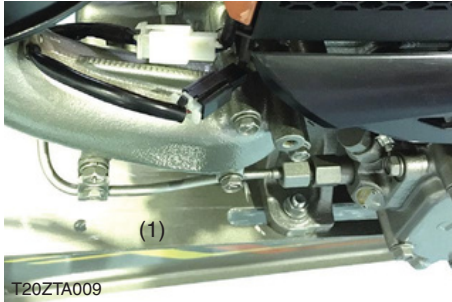

- (1) Viunganishi vya kubadili
taa za kichwani na
ishara za kugeuka


4. Rekebisha waya kwa kutumia vifungo vya kebo vilivyotolewa (1) kwa ncha 2 kama kwenye picha.

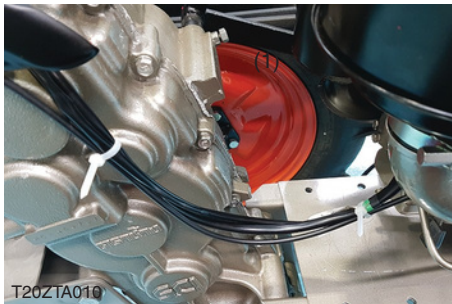

- (1) Vifungo
vya kebo

KUUNGANISHA KITENGO CHA KUCHAJIA USB KWENYE KITENGE CHA UMEME

1. Sakinisha kitengo cha kuchaji cha USB (1) kwenye upau wa kurekebisha mpini wa kulia wa kidhibiti cha umeme na kaza nati.

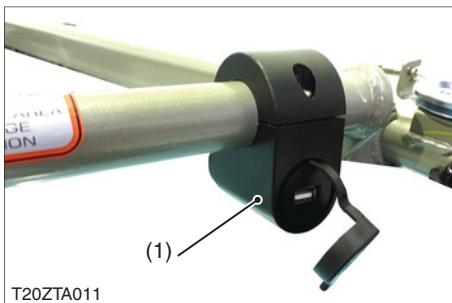


- (1) Kifaa cha kuchaji
cha USB

2. Weka waya vizuri ndani ya mpini wa power tiller (1). Fungua kifuniko cha juu na trei ya zana (2) ili kuruhusu waya kupita juu ya kisanduku cha gia hadi nyuma ya injini.




- (1) (2) Kifuniko cha nguvu cha trela
Kifuniko cha juu na
Mwoko wa
Sahani ya Vyombo

3. Unganisha kiunganishi cha nyaya (1).

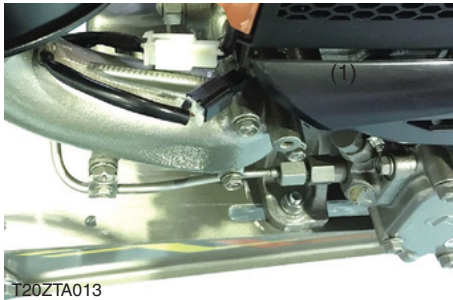


- (1) Kiunganishi cha
kitengo cha
kuchaji cha USB

4. Rekebisha waya kwa kutumia vifungo vya kebo vilivyotolewa (1) kwa ncha 2 kama kwenye picha.

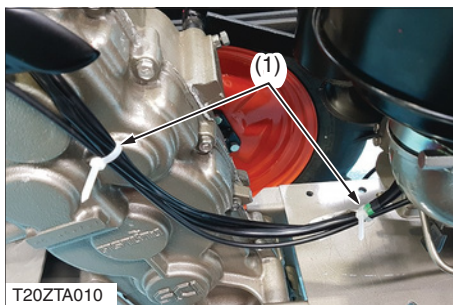

- (1) Vifungo
vya kebo

KUSAKINISHA KIANZISHA UMEME (MFANO WA KIANZISHA UMEME PEKEE)

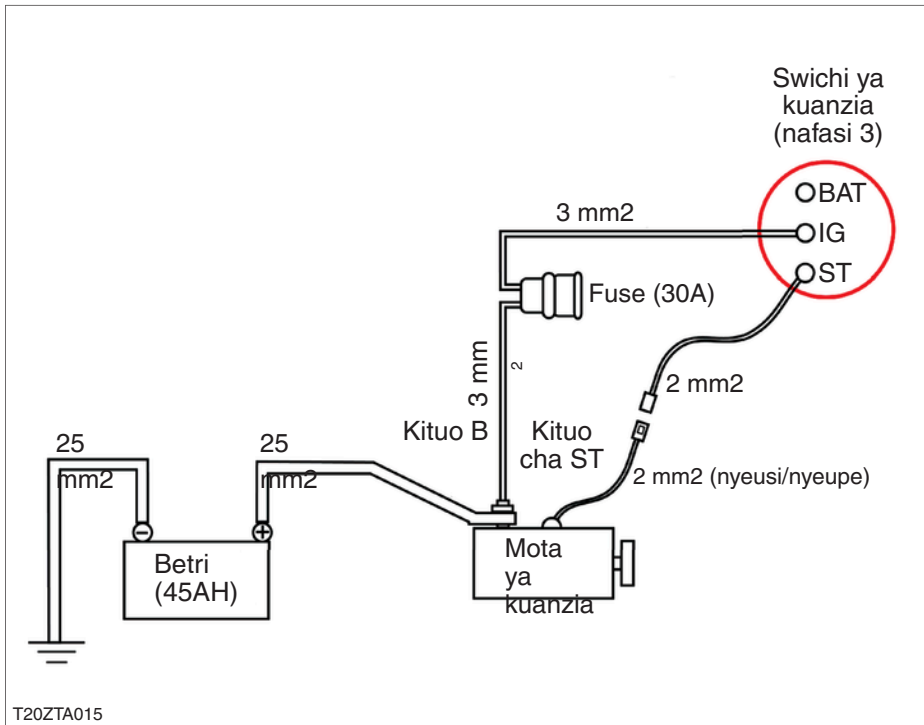

1. Kuunganisha waya kutoka kwa betri

- Unganisha kebo ya mm2 25 kutoka kwenye terminal ya "hasi (-)" ya betri hadi ardhi, ikiunganisha kwenye fremu za chuma za kifaa.
- Unganisha kebo ya mm2 25 kutoka kwa "kituo chanya (+)" cha betri hadi "Kituo B" kwenye mota ya kuanzia.

2. Wiring kutoka kwa mota ya kuanzia

- Unganisha waya #3 kutoka kwa "terminal B" ya kianzishaji cha mota kupitia fyuzi (30A) na kwenye "kituo cha IG" cha swichi ya kuanzisha.
- Sakinisha plagi kwenye "ST terminal" ya mota ya kuanzia, kisha unganisha Waya #2 kwenye "kituo cha ST" cha mota ya kuanzia.

KABLA YA MATUMIZI YA KWANZA

TAHA DHARI

Ili kuepuka majeraha ya kibinafsi au uharibifu wa injini:

- **Zingatia maagizo yafuatayo kikamilifu. Vinginevyo, dizeli injini inaweza kuharibika vibaya.**

Injini haitajazwa na vimiminika, vilainishi, na mafuta kutoka kiwandani. Kwa hivyo, mwendeshaji anapaswa kufanya shughuli zifuatazo kabla ya operesheni ya mara ya kwanza:

1. Jaza radiator na maji safi (tazama ukurasa wa 25).
2. Tumia mafuta ya dizeli pekee (tazama ukurasa wa 26).
3. Jaza mafuta ya injini hadi kiwango kilichowekwa alama (tazama ukurasa wa 27).
4. Kwenye kisafisha hewa cha aina ya mvua, jaza sufuria ya mafuta ya kisafisha hewa kwa mafuta ya injini hadi kiwango kilichowekwa alama (tazama ukurasa wa 29).
5. Angalia mvutano wa mkanda wa feni (tazama ukurasa wa 31).

KUKAGUA NA KUREKEBISHA KABLA YA OPERATION

⚠ TAHADHARI

Ili kuepuka majeraha ya kibinafsi au uharibifu wa injini:

- Unapofanya ukaguzi kabla ya upasuaji, vaa kinga kila wakati vifaa na kufuata taratibu kwa makini.


KUKAGUA KIWANGO CHA MAJI YANAYOPOA

⚠ TAHADHARI

Ili kuepuka majeraha ya kibinafsi au uharibifu wa injini:

- Kabla ya kuondoa kifuniko cha radiator ili kuangalia kiwango cha maji ya kupoeza, subiri kila wakati hadi injini ipoe vya kutosha ili kuzuia uharibifu kutokana na maji yenye joto la juu kwenye radiator.

1. Inua kofia (1), kisha ondoa kifuniko cha radiator (2) kwa kugeuza.

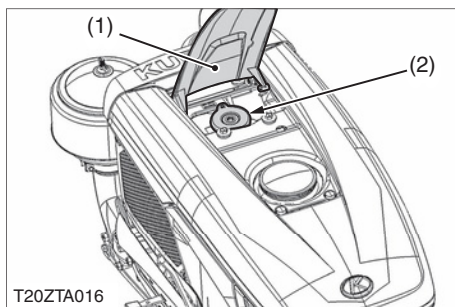

- (1) Kifuniko
(2) cha radiator
cha kofia

2. Angalia kama maji yako katika kiwango kilichowekwa alama. Lazima yawe juu ya msingi wa radiator.
3. Ikiwa maji yako chini ya kiwango kilichowekwa alama, jaza maji safi (k.m. maji ya bomba) kupitia mlango wa kujaza maji.

Uwezo wa maji ya kupoeza ya radiator	ZT100, ZT110, ZT120	Lita 2.2
	ZT100DI, ZT110DI, ZT125DI, ZT140DI, ZT155DI ZT180DI	Lita 2.1
		Lita 2.9

MUHIMU

- Tumia maji safi tu kujaza radiator. Usitumie maji machafu, au injini inaweza kuwa na joto kupita kiasi kutokana na kuziba kwa radiator.

4. Funga tena kifuniko cha radiator kwa nguvu ili kuzuia maji kumwagika kutoka kwenye radiator wakati wa operesheni.

KUKAGUA KIWANGO CHA MAFUTA

TAHADHARI


Kuepuka majeraha ya kibinafsi au uharibifu wa injini:

- Angalia na ujaze tena mafuta katika eneo lenye hewa ya kutosha na mbali na cheche ili kuzuia moto.

MUHIMU


- Jaza tena tanki la mafuta kila mara baada ya operesheni ili kuzuia mvuke wa maji
- Futa mafuta yoyote yaliyomwagika.**
- Tumia mafuta ya dizeli pekee.

1. Daima angalia kiwango cha mafuta kwenye kipimo cha mafuta (1) kabla ya kutumia.

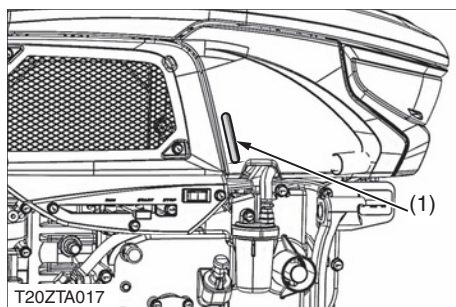

**(1) Kipimo
cha
mafuta**

2. Ikiwa kiwango cha mafuta ni cha chini, inua kifuniko cha mafuta (1), kisha ondoa kifuniko cha tanki la mafuta (2) kwa kugeuza.

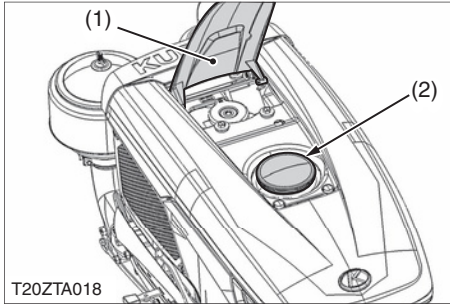

- (1) Kifuniko cha
(2) tanki la
mafuta

3. Daima jaza tanki la mafuta kwenye lango la kujaza mafuta kabla ya matumizi.

Aina ya mafuta		Mafuta ya Dizeli ya Magari (SAE Nambari 2 - D), Mafuta ya dizeli ya kibayolojia (B7-B20)
Uwezo wa mafuta	ZT100, ZT110, ZT100DI, ZT110DI, ZT120, ZT125DI, ZT140DI, ZT155DI	Lita 10.9
	ZT180DI	Lita 14.5

4. Kaza tena kifuniko cha tanki la mafuta kwa nguvu ili kuzuia mafuta kumwagika kutoka kwenye tanki wakati wa operesheni.

KUKAGUA KIWANGO CHA MAFUTA YA INJINI NA KUJAZA MAFUTA YA INJINI


⚠ TAHADHARI

Kuepuka majeraha ya kibinafsi au uharibifu wa injini:

- Usivute kijiti cha mafuta ya injini wakati injini inafanya kazi.

1. Weka injini kwenye kiwango cha chini

2. Vuta kijiti cha mafuta ya injini (1) na usafishe. Kisha ukiingize tena mahali pake na ukivute tena. Angalia kama kiwango cha mafuta ya injini kiko kati ya alama ya juu (A) na alama ya chini (B).

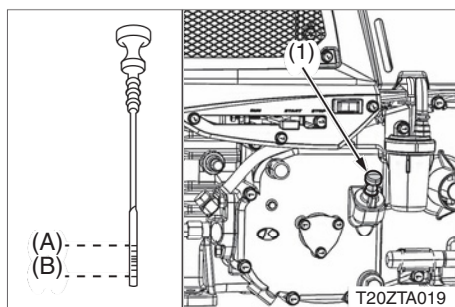


(1) Kijiti cha mafuta ya injini

(A) Alama ya
(B) juu Alama
ya chini

3. Ikiwa kiwango cha mafuta ya injini kiko juu ya alama ya juu, toa mafuta (tazama ukurasa wa 48), kisha angalia hadi yawe kati ya alama ya juu na alama ya chini.
4. Ikiwa kiwango cha mafuta ya injini kiko chini ya alama ya chini, jaza mafuta kwenye lango la kujaza mafuta ya injini (1), kisha angalia hadi iwe kati ya alama ya juu na alama ya chini.


Aina ya mafuta ya injini		Mafuta ya Injini ya TRA CHANG SAE 10W-30, SAE 10W-40
Uwezo wa mafuta ya injini	ZT100, ZT110, ZT100DI, ZT110DI, ZT120, ZT125DI, ZT140DI, ZT155DI	Lita 2.8
	ZT180DI	Lita 3.7

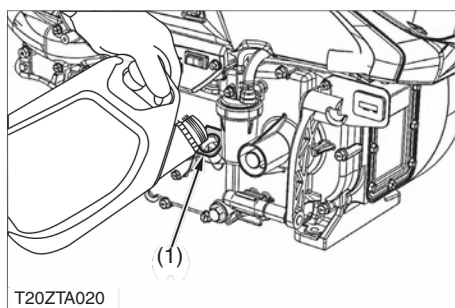

(1) Lango la kujaza
mafuta ya injini


KUKAGUA KISAFISHAJI CHA HEWA (AINA YA MVUTO)

1. Fungua boliti ya kubana (1) na uondoe kisafisha hewa (2) kutoka kwa injini.

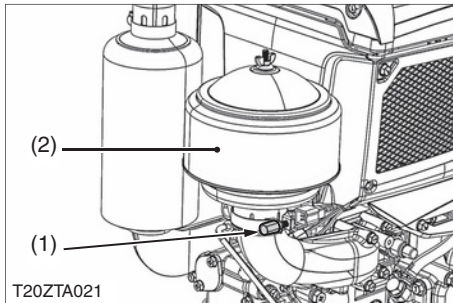

- (1) Boliti ya
- (2) klampu
Kisafishaji
hewa


2. Fungua nati ya bawa (1) na uondoe kifuniko cha kisafisha hewa (2). Toa kichujio cha kisafisha hewa (3) kutoka kwenye sufuria ya mafuta (4).

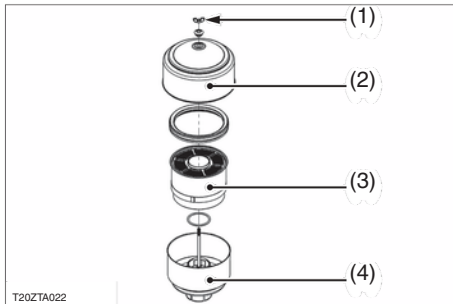

- (1) Nati ya mabawa
- (2) Kifuniko cha kisafishaji
hewa Kichujio cha
kisafishaji hewa
- (3) Kisafishaji cha
mafuta
- (4)

4. Angalia kiwango cha mafuta kwenye kisafisha hewa, na angalia kama kichujio cha kisafisha hewa ni kichafu au kimeharibika.
5. Ikiwa ni chafu, chuja mafuta. Kisha safisha kichujio cha kisafisha hewa na sufuria ya mafuta kwa kutumia mafuta.


6. Jaza tena mafuta ya injini kwenye sufuria ya mafuta hadi kiwango kilichowekwa alama (1).

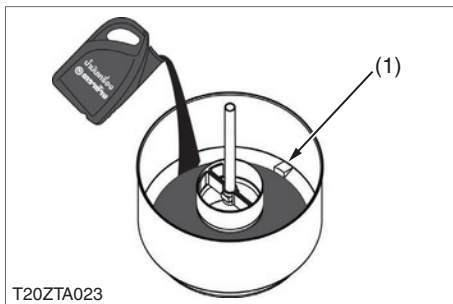

(1) Kiwango
kilichowekwa
alama

7. Loweka sehemu ya juu ya kichujio cha kisafisha hewa (1) na mafuta ya injini ili kuboresha ufanisi wa kuchuja.

Mafuta ya injini kwenye sufuria ya mafuta	Mafuta ya Injini ya TRA CHANG SAE 10W-30, SAE 10W-40
---	---

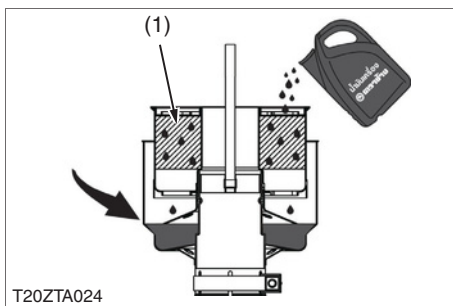

(1) Kichujio cha
kisafisha hewa


DOKEZO

- Mafuta ya injini yatakayojazwa kwenye sufuria ya mafuta ya kusafisha hewa yanapaswa kuwa sawa andika kama ilivyo kwenye injini.

KUKAGUA NA KUREKEBISHA MVUTANO WA MKANDA WA FEKI

1. Tumia kidole kimoja kubonyeza katikati ya mkanda wa feni (1) ili kuangalia kama mgeuko wa mkanda (A) uko ndani ya thamani iliyobainishwa.


Mvutano wa mkanda wa feni	ZT100, ZT100DI, ZT110, ZT110DI, ZT120, ZT125DI, ZT140DI, ZT155DI	11 hadi 15 mm 0.44 hadi 0.59 inchi
	ZT180DI, ZT180DI-ESE	18 hadi 22 mm 0.71 hadi 0.86 inchi

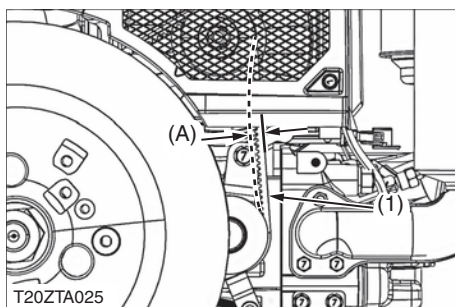

(1) Mkanda wa feni

(A) Kupotoka kwa mkanda

2. Ikiwa mgeuko wa ukanda umezidi thamani iliyoainishwa, legeza boliti ya kapi ya mvutano (1).
3. Rekebisha nati ya bawa (2) hadi mvutano wa ukanda uwe ndani ya thamani iliyobainishwa.

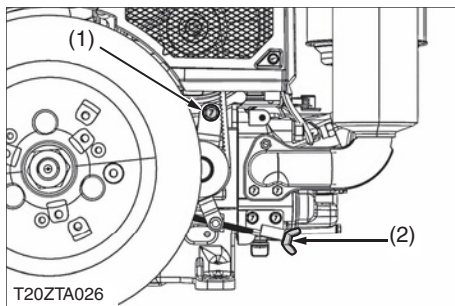

(1) Boliti ya kapi ya mvutano

(2) Nati ya mabawa

4. Kaza tena boliti ya kapi ya mvutano (1).

KUFANYA KAZI KWA INJINI YA DIESELI


KUANZA NA KUSIMAMISHA INJINI

Injini yenye mpini wa kuanzia

Jinsi ya kuangalia kipimo cha shinikizo la mafuta ya injini

1. Kabla ya injini kuanza, kipimo cha shinikizo la mafuta ya injini (1) ni chekundu. Kinapaswa kugeuka bluu baada ya injini kuwashwa.
 - Ikiwa itabaki nyekundu, acha injini iwe kwenye mwendo usio na shughuli kwa dakika 3.
 - Ikiwa bado inabaki nyekundu, ongeza injini kwa kasi ya juu zaidi kisha uangushe

hadi chini kabisa. Rudia utaratibu huu kwa dakika 1.

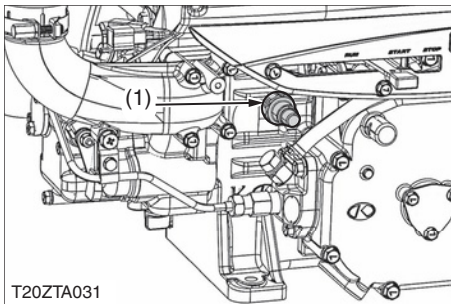

(1) Kipimo cha shinikizo la mafuta ya injini

2. Ikiwa kipimo cha shinikizo la mafuta ya injini (1) bado hakijabadilika kuwa bluu, mfumo wa mafuta ya injini haufanyi kazi vizuri. Zima injini na uwasiliane na muuzaji aliyeidhinishwa wa SIAM KUBOTA aliye karibu nawe kwa huduma.

Kuanzisha injini

TAHADHARI

Kuepuka majaraha ya kibinafsi au uharibifu wa injini:

- Usiache mpini wa kuanzia mara tu baada ya injini kuanza kwani utazunguka na kusababisha hatari. Badala yake, shikilia mpini wa kuanzia kwa nguvu na utatoka peke yake.
- Kuacha kuzungusha mpini mara tu lever ya kupunguza mgandamizo inapowekwa Kuvutwa chini kunaweza kusababisha injini kufanya kazi kinyume.

Sifa za uendeshaji wa injini kinyume (1) Kifaa cha kutolea moshi hutoka

kwenye sehemu ya kuingiza (kinachopitia

Kisafisha hewa.) Injini


(2) inaendesha kinyumenyume.

Ikiwa injini inarudi nyuma, fanya yafuatayo:

(1) Zima injini mara moja.

(2) Ondoa kisafisha hewa kwa ajili ya kuangalia. Safisha ikiwa ni kichafu. Au badilisha mara moja ikiwa imeharibika.


1. Sukuma kielekezi cha kiharusi (1) kushoto hadi **"ANZA"** (injini inawashwa) nafasi (A) kabla ya kutumia mpini wa kuanzia.

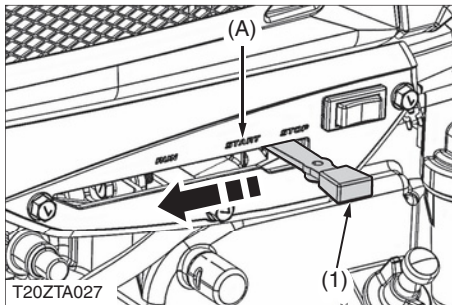


(1) Kifaa cha kuongeza kasi

(A) **ANZA** (injini inanza)
nafasi

- Ingiza mpini wa kuanzia kwenye shimoni la kuanzia la injini. Ikiwa upinzani unahisiwa wakati mpini wa kuanzia upo katika nafasi ya juu, ondoa mpini wa kuanzia. Kisha uiweke kwenye shimoni la kuanzia tena huku mpini ukiwa katika nafasi ya chini.

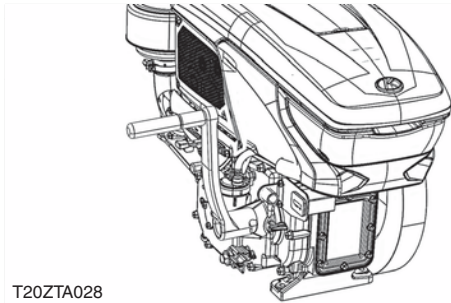

Nafasi isiyo sahihi ya mpini wa kuanzia

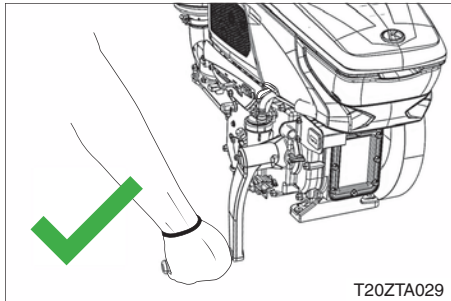


Nafasi sahihi ya mpini wa kuanzia

- Geuza mpini wa kuanzia kwa kufuata mwelekeo unaozunguka injini (kama ilivyo kwenye picha). Usiinue lever ya kupunguza mgandamizo hadi uhisi upinzani fulani.

MUHIMU

- Kwa usalama wako na wale walio karibu nawe, fuata utaratibu huu kwa makini unapowasha injini.

4. Inua kishikio cha kupunguza mgandamizo (1), na utumie mpini wa kuanzia ili kusukuma injini kwa nguvu.
5. Baada ya injini kudumisha mzunguko wake, acha kidhibiti cha kupunguza mgandamizo (1) na uendelee kuzungusha mpini kwa nguvu zaidi. Injini itawashwa kwa urahisi.

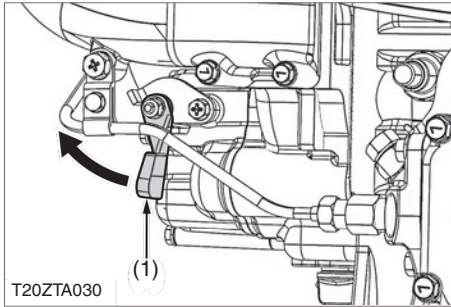

(1) Kifaa cha kupunguza mgandamizo


Kusimamisha injini

⚠ TAHADHARI

Kuepuka majeraha ya kibinafsi au uharibifu wa injini:

- Usitumie lever ya kupunguza mgandamizo kusimamisha injini. Vinginevyo, Vipengele vya injini vinaweza kuharibika au kuchakaa.

1. Sukuma polepole kielekezi cha kichocheo (1) kuelekea **"STOP"** (injini) kulia hadi kwenye vituo) (A). Injini itazimwa.

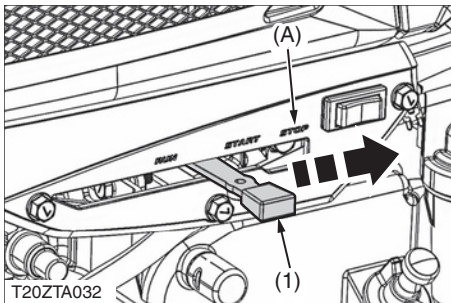


(1) Kifaa cha kuongeza kasi

(A) STOP (kusimama kwa injini) nafasi

Injini yenye kianzisha umeme


Kuanzisha injini

1. Geuza kitufe cha kuwasha kutoka nafasi ya "ZIMA" (B) (1) hadi nafasi ya "WASHA" (IG) (2) ili kuruhusu mkondo kutoka kwa betri kutoa nishati kwenye saketi mbalimbali za mfumo.

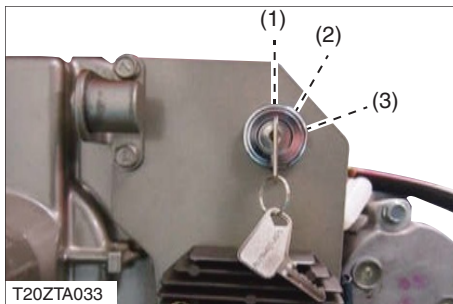

- (1) ZIMA (B)
- (2) WASHA
- (3) (IG) ANZA (ST)

2. Sukuma kishikio cha kuongeza kasi (4) ili kuinua injini kidogo huku ukigeuza kitufe kutoka nafasi ya "ON" (IG) (2) hadi nafasi ya "START" (ST) (3) ili kuwasha injini. Usiinue kishikio cha kupunguza mgandamizo.

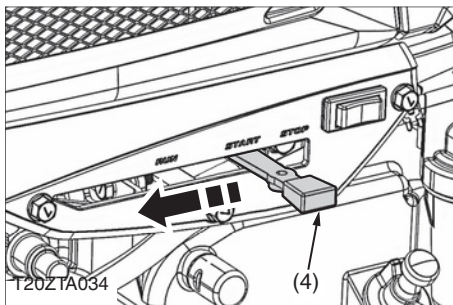

- (4) Kifaa cha kuongeza kasi

3. Injini inapowashwa, acha kitufe cha kuwasha. Kitufe kitarudi kiotomatiki kwenye nafasi ya "ON" (IG).

MUHIMU


- Usigeuze kitufe cha kuwasha kwenye nafasi ya "ANZA" kwa zaidi ya sekunde 3. Vinginevyo, vipengele vya mota ya kuanzia vinaweza kuharibika.

- Ikiwa injini itashindwa kuwaka baada ya jaribio la kwanza, subiri angalau sekunde 30 kabla ya kujaribu kuanza tena.

- Ikiwa injini itashindwa kuwasha tena, angalia viunganishi vya nyaya na mfumo wa mafuta.
- Ikiwa betri imeunganishwa kwenye chaja, usigeuze kitufe cha kuwasha hadi mahali pa "ZIMA" (B). Vinginevyo, betri haitachajiwa, na huenda kusiwe na chaji ya kutosha kwa ajili ya kuanza tena.


KUSIMAMISHA INJINI

1. Geuza kitufe cha kuwasha kwenye **"ZIMA" (B)** (1) nafasi ya kuepuka kukimbia chini betri.

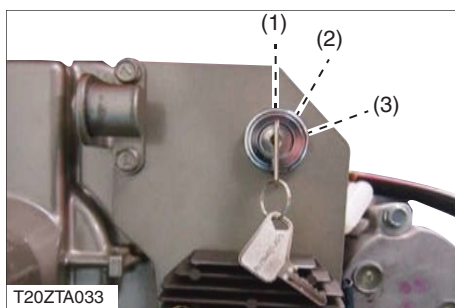

- (1) **ZIMA (B)**
- (2) **WASHA**
- (3) **(IG) ANZA (ST)**

2. Sukuma kielekezi cha kuongeza kasi (1) hadi **"SIMAMA"** (kusimama kwa injini) nafasi (A).

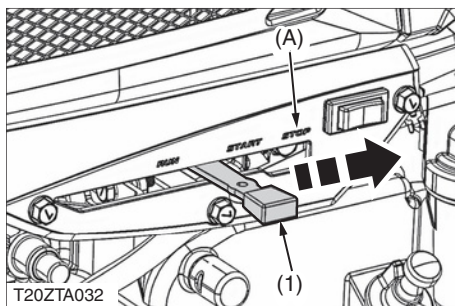


- (1) Kifaa cha kuongeza kasi
- (A) **STOP** (kusimama kwa injini) nafasi

KUENDESHA MFUMO WA UMEME NA TAA

Kuendesha taa ya kichwa


Taa ya kichwa (1) ya injini inadhibitiwa na swichi ya taa ya kichwa.

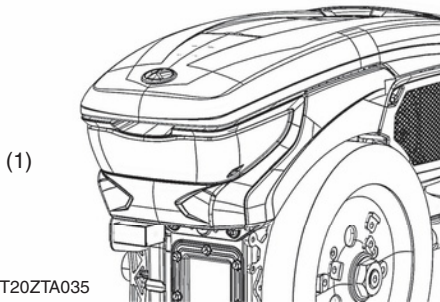

(1) Taa ya kichwani

Mfano wa kawaida

1. Bonyeza swichi ya taa ya kichwani (1) ili kuendesha taa ya kichwani. • Nafasi (A): Mwangaza wa juu
• Nafasi (B): ZIMA
• Nafasi (C): Mwangaza wa chini

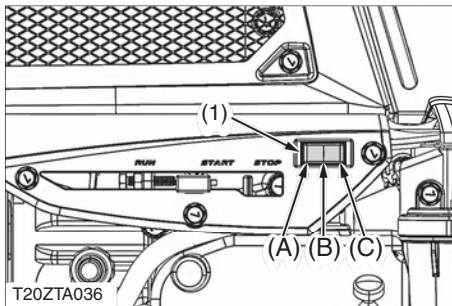


(1) Swichi ya taa ya kichwani

- (A) Mwangaza
(B) wa juu
(C) IMEZIMWA
Mwangaza
wa chini

1. Sukuma kisu cha taa ya kichwani (1) kilichowekwa kwenye kidhibiti cha umeme ili kuendesha taa ya kichwani.

- Nafasi (A): ZIMA
- Nafasi (B): Mwangaza wa chini
- Nafasi (C): Mwangaza wa juu

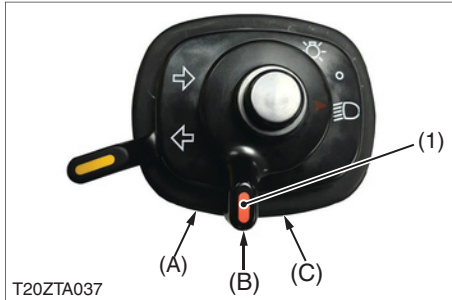


(1) Kisu cha taa ya kichwani

- (A) BONYEZA**
(B) Mwanga
(C) wa Chini
Mwanga
wa juu


Kuendesha ishara ya kugeuka (modeli ya kitaalamu pekee)

Ishara ya kugeuka mbele (1) ya injini inadhibitiwa na swichi iliyowekwa kwenye kidhibiti cha umeme.

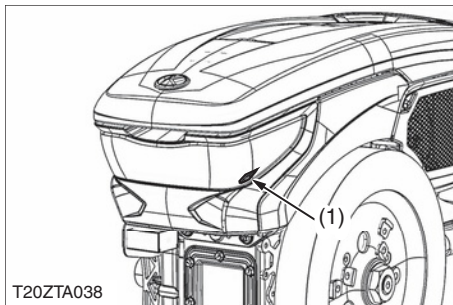

(1) Ishara ya kugeuka mbele

1. Sukuma swichi ya ishara ya kugeuka (1) ili kuendesha ishara ya kugeuka kushoto/kulia. • Nafasi (A): Ishara ya kugeuka kushoto
• Nafasi (B): Ishara ya kugeuka kulia

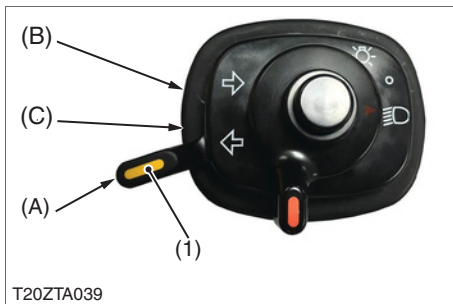


(1) Swichi ya ishara ya kugeuka

- (A)** Kugeuka kushoto
(B) Kugeuka kulia
(C) Nafasi ya N

2. Rudisha swichi ya ishara ya kugeuka (1) kwenye nafasi ya N (C) ili kuzima ishara ya kugeuka.

Kutumia soketi ya umeme msaidizi

Soketi saidizi ya umeme (1) inaweza kuunganishwa na plagi ili kupanua nyaya hadi sehemu zingine kama vile taa ya nyuma ya trela na kitengo cha kuchaji cha USB.

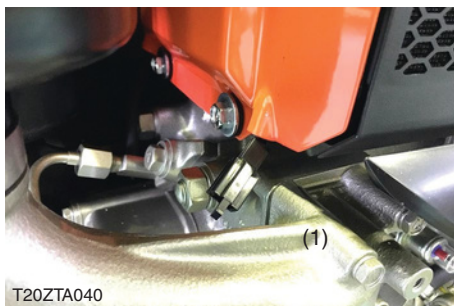


(1) Soketi ya umeme msaidizi

MUHIMU

- Vifaa vya ziada vya kuunganishwa na soketi ya umeme saidizi lazima viwe na volti 12, na visitumie zaidi ya volti 12 (volti 12/12). Ikiwa hitaji la nguvu ni zaidi ya volti 12, taa ya kichwa cha injini itapunguzwa mwanga.

Kutumia kitengo cha kuchaji cha USB

Kifaa cha kuchaji cha USB (1) hutoa nguvu ya 5V, 2A. Kinaweza kuunganishwa na vifaa vya kuchaji kama vile simu ya mkononi kwa kukisakinisha kwenye power tiller.

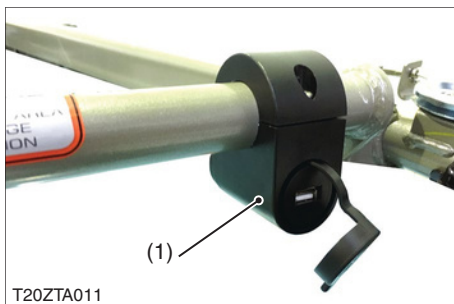

(1) Kifaa cha kuchaji cha USB

MUHIMU

- Daima angalia hali ya kitengo cha kuchaji kabla ya kutumia ili kuzuia uharibifu wa injini au vifaa. Ikiwa uharibifu wowote utapatikana, tengeneza mara moja au ubadilishe na mpya.
- Weka maji au matope mbali na kifaa cha kuchaji.

MWONGOZO WA KUSAKINISHA INJINI KWA MASHINE NYINGINE

Kuweka injini kwenye trela ya umeme

TAHADHARI

Kuepuka majeraha ya kibinafsi au uharibifu wa mashine:

- **Usiweke injini za modeli za ZT180DI na ZT180 DI-ESE zenye trekta ya kutembea nyuma kwani nguvu zao za farasi zinazidi kikomo kinachoruhusiwa cha trekta ya kutembea nyuma. Vinginevyo, trekta inaweza kuharibika.**

Ili kuzuia matope kuingia kwenye injini, ambayo yanaweza kusababisha uchakavu wa injini mapema, fuata maagizo yafuatayo:

1. Sakinisha injini katika nafasi ya mbele zaidi ili kuweka kisafisha hewa mbali na magurudumu ya trela.
2. Ikiwa injini haiwezi kusogezwa, weka vifaa vya kinga kama vile kifuniko cha matope au kifuniko cha kusafisha hewa.

DOKEZO

- **Daima angalia kisafisha hewa kabla ya operesheni.**
- **Angalia grille ya feni ili hakuna matope au uchafu unaoziba ndani kama inaweza kusababisha injini kukosa upoezaji wa kutosha.**

Kusakinisha injini kwenye lori la shamba (lori la shamba la Thailand)

Unapoweka injini kwenye lori la shamba, inashauriwa kubadilisha kizuia moshi na kikubwa zaidi chenye mikunjo midogo ili kudumisha uingizaji hewa laini wa kutolea moshi. Hii husaidia kuzuia injini kutokana na joto kupita kiasi, ambalo linaweza kusababisha uchakavu wa injini mapema na uharibifu wa kichwa cha silinda.

DOKEZO

- **Kila modeli ya farasi ya Injini ya Dizeli ya KUBOTA inaendana na malori ya shamba.**

Kuweka injini kwenye kipitisha hewa cha shamba la kamba

1. Sakinisha usawa wa injini na ardhi ili kuboresha mfumo wa kulainisha injini na kurahisisha ubadilishaji wa mafuta ya injini.
2. Sakinisha injini ili mkanda ulingane na kifaa cha kuunganisha gia au kifaa cha kupunguza.
3. Rekebisha mvutano wa ukanda hadi uelekeo bora zaidi.
4. Rekebisha pulley ya injini ili kufikia kiwango cha kasi ya injini cha 1400 - 1800. (Kumbuka kwamba injini inayofanya kazi kwa kasi inayofaa hutoa moshi mdogo sana.) Hii husaidia kuongeza muda wa matumizi ya injini. (Ikiwa hakuna upunguzaji wa gia kwenye magurudumu ya paddle, angalau pulley ya injini ya inchi 3.5 inapaswa kutumika.) Epuka kuendesha injini kwa kasi ya chini wakati inaendesha magurudumu mengi ya paddle. Hii huzidisha injini, na kusababisha moshi mwingi na masizi, ambayo yatasababisha uharibifu wa mapema kwa baadhi ya sehemu za injini kama vile pete za piston, piston, n.k.
6. Sasisha injini ili kutoa moshi kutoka kwa kiziba sauti angalau mara moja kwa siku ili kuzuia kiziba sauti kuzibwa mapema.

KUHIFADHI INJINI YA DIESEL

UTUNZAJI WA BAADA YA UENDESHAJI

1. Futa uchafu na matope kutoka kwa injini.
2. Jaza tanki la mafuta ili kuzuia maji na kutu kutokujiunda ndani.
3. Zungusha mpini wa kuanzia hadi injini iwe katika nafasi ya kubanwa ili kuzuia vali zisifungwe au kutu. Fuata taratibu zile zile kama ilivyo katika sehemu ya ukaguzi wa kibali cha vali. (Tazama ukurasa wa 51.)

UTUNZAJI WA INJINI YA DIESEL KWA KIANZISHAJI CHA UMEME

1. Epuka kufanya kazi katika mazingira yanayogusa maji. Ikiwa ni lazima, futa injini kavu baada ya matumizi.
2. Ikiwa kianzisha injini kitazama ndani ya maji, toa injini mara moja kutoka kwenye maji. Usiruhusu maji kuingia kwenye mabomba ya kupumua. Wasiliana na kituo cha huduma kwa ajili ya huduma.
3. Usitumie kianzishaji cha mota na maji, hasa karibu na fimbo ya shimoni ya gia ya kuendesha. Ikiwa itagusana na dawa ya kunyunyizia maji au maji ya mvua, ifute mara moja.
4. Futa matope na uchafu unaozunguka viunganishi vya nyaya kila mara baada ya matumizi.
5. Katika hali ya kuhifadhi muda mrefu, washa injini angalau mara moja kwa wiki ili kuhifadhi maisha ya betri.
6. Uendeshaji wa kianzishi cha injini ufanyike angalau mara 1/mwaka (na fundi mtaalamu).

UHIFADHI WA MUDA MREFU

Kwa uhifadhi wa muda mrefu nje ya msimu, chukua hatua zifuatazo ili kudumisha injini katika hali nzuri na tayari kutumika:

1. Chuja na ubadilishe maji ya kupoeza injini inapokuwa baridi.
2. Chuja mafuta ya injini na usafishe kichujio cha mafuta ya injini.
3. Jaza mafuta mapya ya injini hadi alama ya juu ya kijiti cha mafuta ya injini.
4. Safisha kisafisha hewa.
5. Jaza mafuta ya injini kwenye sufuria ya mafuta hadi kiwango kilichowekwa alama.
6. Safisha kichujio cha mafuta.
7. Jaza tanki la mafuta.
8. Zungusha mpini wa kuanzia hadi injini iwe katika nafasi ya kubanwa ili kuzuia vali zisifungwe au kutu. Fuata taratibu zile zile kama ilivyo katika sehemu ya ukaguzi wa kibali cha vali. (Tazama ukurasa wa 51.)

MATENGENEZO

CHATI YA MATENGENEZO

Hapan a.	Vitu		Muda	Marejeleo ukur
1	Maji ya kupoeza	Angalia.	Daima kabla ya upasuaji Kila	asa
		Badilisha.	baada ya saa 300 au miezi 3	wa
2	Mafuta	Angalia.	Daima kabla ya upasuaji Kila	25 54
3	Kichujio cha mafuta	Safisha.	baada ya saa 100 au mwezi 1	26 47
		Badilisha.	Kila baada ya saa 400 au miezi 4	55 27
		Angalia.	Daima kabla ya upasuaji Kwanza	
4	Mafuta ya injini		saa 50, kisha kila baada ya saa	
		Mabadiliko.	100 au mwezi 1 Daima kabla ya	48
5	Kisafisha hewa cha aina ya mvua*1	Angalia.	upasuaji Kila baada ya saa 100	29
		Safisha.		
		Angalia.	au mwezi 1	49
6	Mkanda wa feni	Rekebisha.	Daima kabla ya operesheni	31
		Hundi.		
		Rekebisha.		
		Hundi.		
7	Vali ya ulaji na vali ya kutolea moshi	Safi.	Kila baada ya saa 100 au mwezi 1	51
		Safi.		
8	Skrini ya radiator*1		Daima kabla ya upasuaji	53
			Kila saa 100 au mwezi 1	53
9	Tangi la mafuta		Kila saa 1,000 au mwaka 1	56

*1 Ikiwa unafanya kazi katika eneo lenye vumbi nyingi, safisha kila wiki.

MUHIMU

- Baada ya kufanya matengenezo ya injini, hakikisha unaweka kifuniko chote kilichotenganishwa na sehemu zingine kwenye nafasi zao za asili kabla ya kuendesha injini.
- Ili kupata matumizi bora ya injini yako ya dizeli, fuata matengenezo maelekezo madhubuti.
- Ili kupata matumizi bora ya injini yako ya dizeli, tumia KUBOTA pekee sehemu halisi.

CHATI YA VILAINISHO

Hapana.	Bidhaa		Uwezo	Mafuta ya kutainisha
1	Mafuta ya Injini	ZT100, ZT110, ZT100DI, ZT110DI, ZT120, ZT125DI, ZT140DI, ZT155DI	Lita 2.8	Mafuta ya Injini ya TRA CHANG SAE 10W-30, SAE 10W-40
		ZT180DI ZT100, ZT110, ZT120	Lita 3.7	
2	Maji ya kupoeza ya radiator	ZT100DI, ZT110DI, ZT125DI	lita 2.2	Kipoezaji cha TRA CHANG au maji safi
		ZT125DI5DI, ZT125DI5DI ZT100, ZT110, ZT100DI,	Lita 2.1	
		ZT110DI, ZT120, ZT125DI, ZT140DI,	Lita 2.9	
3	Mafuta	ZT155DI ZT180DI	Lita 10.9	Mafuta ya Dizeli ya Magari (SAE Nambari 2 - D), Mafuta ya dizeli ya kibayolojia (B7-B20)
			Lita 14.5	

MUHIMU


- Ili kupata matumizi bora ya injini yako ya dizeli, tumia KUBOTA pekee vilainishi halisi.

ANGALIA POINTI ZA KILA SAA 100 AU MWEZI 1

Kusafisha kichujio cha mafuta


Kichujio cha mafuta kinapaswa kusafishwa baada ya kila saa 100 za kazi au wakati uchafu au uchafu unapoonekana kwenye kikombe cha kichujio cha mafuta.

1. Geuza ili kuondoa kikombe cha kichujio cha mafuta (1).

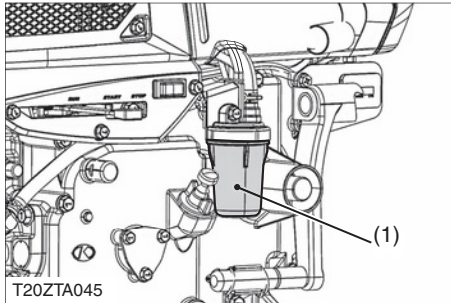


- (1) Kikombe
cha chujio
cha mafuta

2. Tumia koleo kuvuta kwa uangalifu kichujio cha mafuta (2) kutoka kwenye kikombe cha kichujio cha mafuta (1).

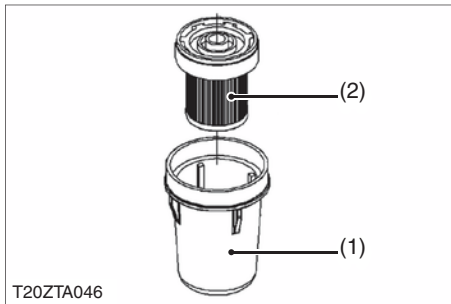

- (1) Kikombe
cha kichujio
cha mafuta
- (2) Kichujio cha
mafuta

3. Safisha kikombe cha chujio cha mafuta. Kisha safisha chujio cha mafuta (1) kwa kufunika shimo la juu kwa kidole kimoja na gusa sehemu ya chini ya chuma kidogo ili kuondoa uchafu.

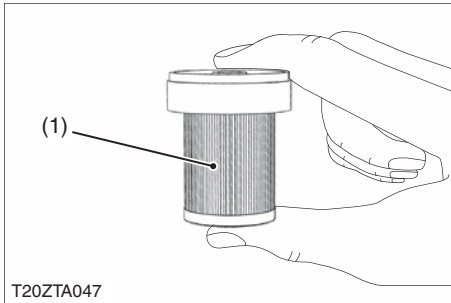

**(1) Kichujio
cha
mafuta**

4. Futa shimo la juu kwa kitambaa safi na ukaushe. Ikiwa kichujio kimeziba, kibadilishe na kipya.
5. Sakinisha kichujio cha mafuta na kikombe cha kichujio cha mafuta mahali pake.


Kubadilisha mafuta ya injini

MUHMU

•Mafuta ya injini yanapaswa kutolewa maji injini ikiwa moto ili kuruhusu mafuta

Toa mafuta kwenye sufuria ya mafuta ya injini haraka.


1. Ondoa plagi ya mifereji ya mafuta ya injini (1) ili kuruhusu mafuta yatoke kabisa kwenye sufuria ya mafuta.
Safisha kichujio cha mafuta ya injini (2) kwa mafuta safi. Suuza vipande vyovyote vya chuma.
- 2.

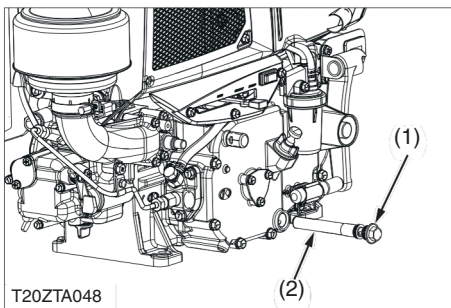

**(1) Kizibo cha mifereji
(2) ya mafuta ya injini
Kichujio cha
mafuta ya injini**

3. Sakinisha mafuta ya injini tena mahali pake na kaza vizuri plagi ya mifereji ya mafuta ya injini.
4. Ondoa kijiti cha mafuta ya injini (1). Kisha jaza mafuta ya injini kwenye lango la kujaza mafuta ya injini hadi alama ya juu ya kijiti cha mafuta. (Kwa maelezo zaidi kuhusu kuangalia kiwango cha mafuta ya injini na kujaza mafuta ya injini, tazama ukurasa wa 27.)

Aina ya mafuta ya injini		Mafuta ya Injini ya TRA CHANG SAE 10W-30, SAE 10W-40
Uwezo wa mafuta ya injini	ZT100, ZT110, ZT100DI, ZT110DI, ZT120, ZT125DI, ZT140DI, ZT155DI	Lita 2.8
	ZT180DI	Lita 3.7

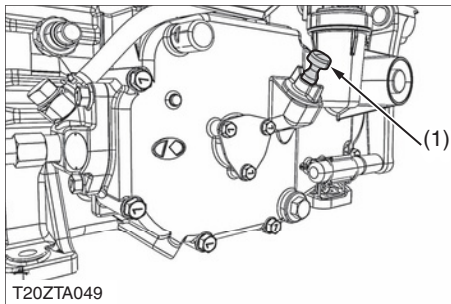

(1) Kijiti cha mafuta ya injini

Kusafisha kisafisha hewa


⚠ TAHADHARI

Ili kuepuka majeraha ya kibinafsi au uharibifu wa injini:

- Unapounganisha kisafisha hewa kwenye sehemu ya kuingiza hewa, kuwa mwangalifu sana usipasue wala kuipotosha pete yake ya O ili kuepuka kugonga vumbi kwenye injini. Inashauriwa kulegeza boliti ya kisafisha hewa kabla ya kuunganishwa.


Ikiwa unatumia injini ya dizeli katika eneo lenye vumbi nyingi, safisha kisafisha hewa kila wiki.

1. Fungua boliti ya kubana (1) na uondoe kisafisha hewa (2) kutoka kwa injini.

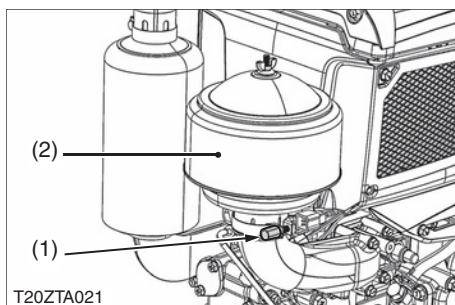


- (1) Boliti ya klampu
- (2) Kisafishaji hewa

2. Fungua nati ya bawa (1) na uondoe kifuniko cha kisafisha hewa (2). Toa kichujio cha kisafisha hewa (3) kutoka kwenye sufuria ya mafuta (4).

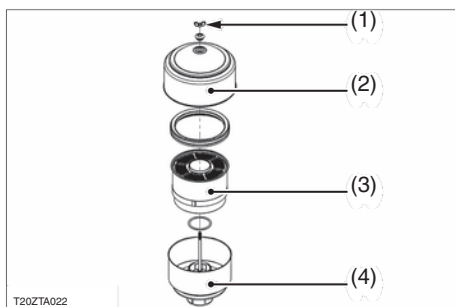


- (1) Nati ya mabawa
- (2) Kifuniko cha kisafishaji hewa
- (3) Kichujio cha kisafishaji hewa
- (4) Kisafishaji cha mafuta

4. Safisha kichujio cha kisafisha hewa (1) kwa mafuta. Gusa kichujio kidogo ili kuondoa uchafu na kupuliza upepo. Ikiwa vipande vya chuma vitatoka au kichujio cha kisafisha hewa kimeharibika, kabadilishe.

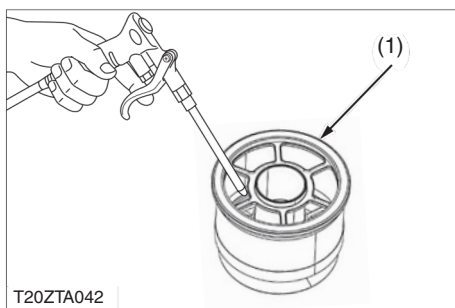

- (1) Kichujio cha kisafisha hewa

5. Safisha sufuria ya mafuta ya kisafisha hewa na pete ya O (1) kwa mafuta na uifute ikauke.

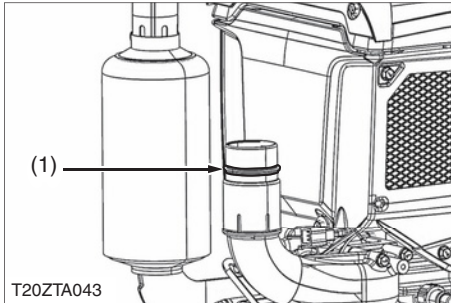

(1) Pete
ya O


6. Kusanya sufuria ya mafuta ya kisafisha hewa mahali pake. Jaza sufuria ya mafuta na TRA CHANG Injini Oil hadi kiwango kilichowekwa alama. Kisha kusanya sehemu zote mahali pake. (Kwa maelezo zaidi kuhusu kujaza mafuta ya injini kwenye kisafisha hewa, tazama ukurasa wa 29)

Kuangalia na kurekebisha kibali cha vali

⚠ TAHADHARI


Ili kuepuka majeraha ya kibinafsi au uharibifu wa injini:

- Marekebisho ya kibali cha vali yanapaswa kufanywa wakati injini iko baridi.
1. Piga injini kwa mpini wa kuanzia bila kuinua lever ya kupunguza mgandamizo hadi uhisi upinzani fulani.
 2. Inua kishikio cha kupunguza mgandamizo. Geuza mpini wa kuanzia hadi alama ya T (1) kwenye ukingo wa gurudumu la juu ilingane na alama kwenye grille ya feni (2) ya injini kama ilivyo kwenye picha.

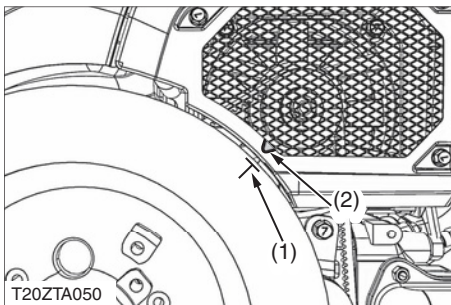


(1) Alama ya T kwenye
(2) grille ya feni

3. Ondoa kifuniko cha vali. Ingiza kipimo cha kuhisi cha milimita 0.20 (1) kwenye nafasi kati ya mkono wa mwamba (2) kama ilivyo kwenye kielelezo.
4. Angalia vali ya kuingiza na vali ya kutolea moshi (3). Ikiwa nafasi ni ndogo sana au kubwa sana, tumia spanner #12 ili kulegeza nati ya kufuli (4).

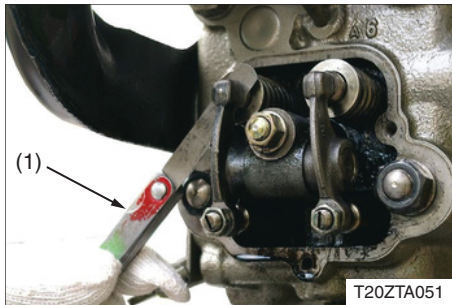

(1) Kipimo cha hitilafu

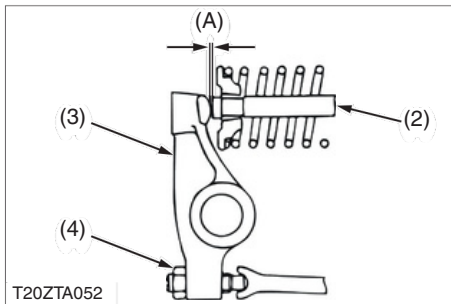


(2) Vali ya mkono wa Rocker
(3) Locknut
(4)

(A) Kibali cha vali

5. Tumia bisibisi yenye kichwa tambarare kurekebisha skrumbu ya kurekebisha vali. Wakati huo huo, tumia kipimo cha kuhisi (1) kupima mkono wa rocker hadi vali itakapoacha kufanya kazi kwa thamani iliyobainishwa.

Kibali cha vali ya ulaji Kibali	0.195 hadi 0.235 mm
cha vali ya kutolea moshi	0.0077 hadi 0.0093 inchi.

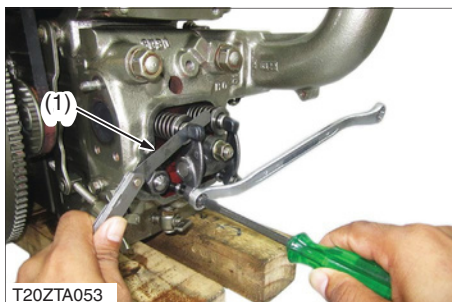

(1) Kipimo cha hitilafu

6. Kaza nati ya kufuli.

MUHIMU

- **Bisibisi yenye kichwa tambarare na skrubu ya kurekebisha vali haipaswi Zungusha huku ukikaza nati ya kufuli.**


7. Tumia kipimo cha kuhisi ili kupima nafasi iliyo wazi kwa thamani iliyobainishwa. Kisha sakinisha kifuniko mahali pake.

Kuangalia na kusafisha skrini ya radiator

MUHIMU

- Ikiwa unafanya kazi katika eneo lenye vumbi nyingi, safisha mara nyingi zaidi.
- Ikiwa skrini ya radiator imeharibika, ibadilishe na mpya.

1. Fungua boliti 2 (1) ili kuondoa skrini ya radiator (2) kutoka pembeni.

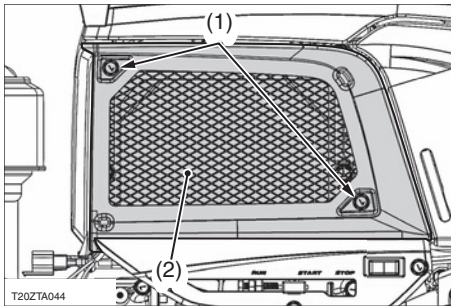

- (1) Skrini ya
(2) radiator ya
boliti

2. Osha kwa maji safi au kwa kupulizwa na hewa.

ANGALIA POINTI ZA KILA SAA 300 AU MIEZI 3


Kubadilisha maji ya kupoeza

TAHADHARI

Ili kuepuka majeraha ya kibinafsi au uharibifu wa injini:


- Kabla ya kuondoa kifuniko cha radiator, subiri kila wakati hadi injini ipoe vya kutosha ili kuzuia uharibifu kutokana na maji yenye joto la juu kwenye radiator.

1. Inua kofia (1), kisha ondoa kifuniko cha radiator (2) kwa kugeuza.

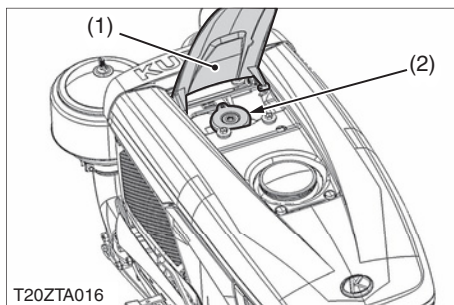

- (1) Kifuniko
(2) cha radiator
cha kofia

2. Fungua plagi ya mifereji ya maji (1) ili maji ya kupoeza yatoke kabisa.
3. Sakinisha plagi ya mifereji ya maji (1) mahali pake na kaza vizuri.

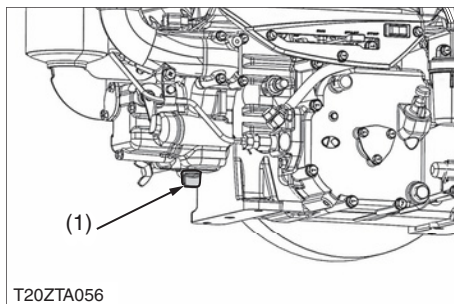

- (1) Kizibo
cha
mifereji
ya maji

4. Jaza radiator na maji safi kama vile maji ya bomba.

Uwezo wa maji ya kupoeza ya radiator	ZT100, ZT110, ZT120	Lita 2.2
	ZT100DI, ZT110DI, ZT125DI, ZT140DI,	Lita 2.1
	ZT155DI ZT180DI	Lita 2.9

MUHI MU

- Tumia maji safi tu kujaza radiator. Usitumie maji machafu, au injini inaweza kuwa na joto kupita kiasi kutokana na kuziba kwa radiator.

5. Mimina kifuko 1 cha mchanganyiko wa kuzuia
6. kutu. Weka kifuniko cha radiator mahali pake.

ANGALIA POINTI ZA KILA SAA 400 AU MIEZI 4


Kubadilisha kichujio cha mafuta

TAHADHARI

Kuepuka majeraha ya kibinafsi au uharibifu wa injini:


- Ikiwa kichujio cha mafuta kimeziba, kabadilishe mara moja. Kichujio cha mafuta kilichoharibika kitasababisha uharibifu wa mapema kwa pampu ya kuingiza mafuta na pua.

1. Geuza ili kuondoa kikombe cha kichujio cha mafuta (1).

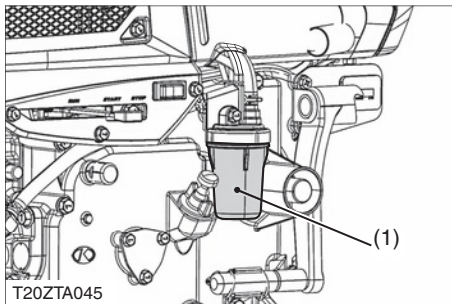


- (1) Kikombe cha chujio cha mafuta

2. Tumia koleo kuvuta kwa uangalifu kichujio cha zamani cha mafuta (2) kutoka kwenye kikombe cha kichujio cha mafuta (1).

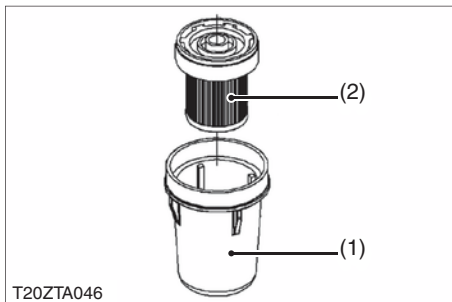

- (1) Kikombe
 - (2) cha kichujio cha mafuta
- Kichujio cha mafuta

3. Safisha kikombe cha chujio cha mafuta

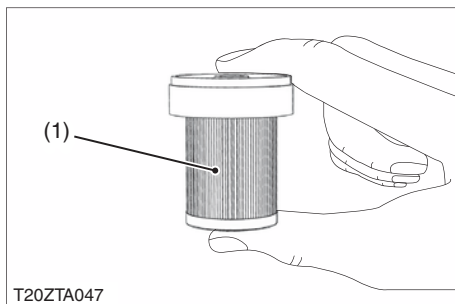


**(1) Kichujio
cha
mafuta**

4. Sakinisha kichujio kipya cha mafuta kwenye kikombe cha kichujio cha mafuta. Sakinisha kikombe cha kichujio cha mafuta mahali pake.
- 5.

ANGALIA POINTI ZA KILA SAA 1,000 AU MWAKA 1

Kusafisha tanki la mafuta

1. Ondoa bomba la mafuta (1) ili kutoa mafuta yote kutoka kwenye tanki.

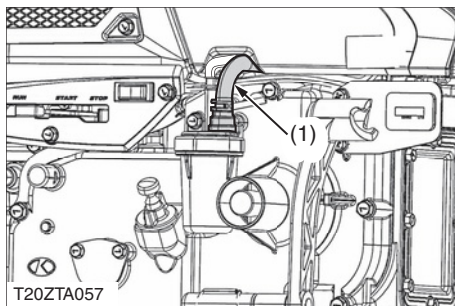


**(1) Bomba
la mafuta**


(Itaendelea)

(Inaendelea)

2. Ondoa kifuniko cha juu (1), skrini ya radiator (2), kifuniko cha tanki la mafuta (3), taa ya kichwa (4), na kisha tanki la mafuta (5).

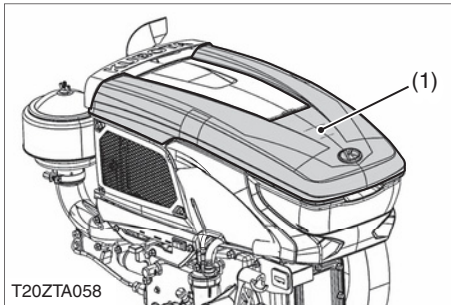

(1) Jalada la juu

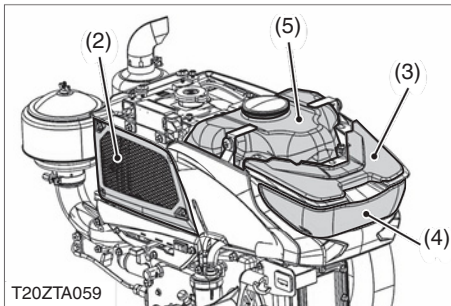

**(2) Kifuniko cha radiator
(3) Kifuniko cha tanki la mafuta
(4) Taa ya kichwa
(5) Tangi la mafuta**

3. Safisha tanki la mafuta kwa kutumia mafuta.
4. Weka tanki la mafuta, taa ya kichwa, kifuniko cha juu, kifuniko cha tanki la mafuta, na skrini ya radiator mahali pake.

UTATA WA MASUALA

Na mb ari 1	Tatizo	Sababu	Kipimo cha Kupinga	Marejeleo ukura sa wa 26
1	Injini haitaanza.	- Tangi la mafuta ni tupu (hakuna mafuta ya dizeli).	Ikiwa ndivyo, jaza tangi.	-
		- Uvujaji wa bomba la mafuta au kuvunjika kwa mitupa	Ikiwa ndivyo, ibadilishe.	
		- Kichujio cha mafuta kimefungwa.	Angalia kwa makini kwa kupuliza kichujio kwa mdomo wako. Ikiwa hakuna kiputo cha hewa, kibadilishe.	55
2	Injini hutetemeka	- Nati ya kupachika injini Kaza nati. haijakazwa vizuri.		-
3	Isiyo ya Kawaida Injini haina nguvu	- Injini inapasha joto kupita kiasi.	Angalia kiwango cha maji kwenye radiator ikiwa kinafikia kiwango kilichowekwa alama. Jaza ikiwa ni lazima.	25
		- Kichujio cha kisafisha hewa ni imeziba.	⚠ ONYO Angalia kiwango cha maji wakati injini iko baridi tu. Angalia kama kichujio cha kisafisha hewa ni kichafu. Ikiwa ndivyo, kisafishe kwa mafuta.	49
		- Mafuta mengi ya injini ndani crankcase.	Angalia kama kiwango cha mafuta ya injini kiko kwenye alama maalum. Ikiwa iko juu ya alama, chuza mafuta ya injini hadi yawe kati ya alama ya juu na alama ya chini ya kijiti cha mafuta ya injini.	27
		- Masizi mengi sana kwenye kiziba mdomo.	Ondoa kiziba mdomo ili kuangalia kama kuna masizi kwenye kiziba mdomo na kichwa cha silinda. Safisha masizi yoyote. Chuza hadi kiwango kilichowekwa	-
4	Mafuta meupe ya kutolea moshi/injini kutoka kwa kifaa cha kuzuia moshi	- Mafuta mengi ya injini ndani kisafisha hewa. Huenda kikamiminika kwenye chumba cha mwako.	alama.	29
		- Mafuta mengi ya injini	Angalia kiwango cha mafuta. Ikiwa kiko juu ya kiwango kilichowekwa alama cha kijiti cha kuchovya, kichuje hadi kwenye alama ya juu ya kijiti cha kuchovya. Angalia kichujio cha kisafisha hewa.	27
5	Moshi mweusi	- Kichujio cha kisafisha hewa ni Imeziba. Hewa isiyotosha kuingiza mafuta ya mwako. chumba.	Ikiwa imeziba au chafu, isafishe kwa	49

6	Injini hupasha joto kupita kiasi	- Kifuniko cha radiator kimelegea.	Angalia na uikamate kwa nguvu.	25
		Kifuniko cha radiator kimelegea		
		imeharibika.	Angalia gasket ya kifuniko na koili ya chemchemi.	25
		- Mkanda wa feni umelegea.	Badilisha ikiwa imeharibika.	31
		- Kifuniko cha radiator au mapezi yake yameziba, na kusababisha mtiririko wa hewa usiotosha kwa ajili ya kupoeza.	Irekebishe kwa thamani inayofaa. Isafishe.	53
		- Mirija ya kupoeza radiator zimeziba (slag), na kusababisha mtiririko wa maji usiotosha.	Safisha mirija ya kupoeza.	-
		- Mafuta ya injini yanaharibika, kusababisha ulainishaji duni.	Badilisha hadi mafuta mapya ya injini kama ilivyoainishwa na KUBOTA.	48
		- Kiwango cha mafuta ya injini ni kikubwa mno chini.	Jaza hadi iwe kati ya alama ya juu na alama ya chini ya kijiti cha mafuta ya injini.	27
7	Kipimo cha kiashiria cha shinikizo la mafuta kinashindwa kugeuka bluu	- Kibali cha vali pia ni kubwa.	Rekebishe uwazi wa vali ya kuingiza na vali ya kutolea moshi.	51
		- Kiwango cha mafuta ya injini ni kikubwa mno chini.	Angalia kama mafuta ya injini yako katika kiwango kilichowekwa alama. Ikiwa sivyo, jaza hadi yawe kati ya alama ya juu na alama ya chini ya kijiti cha mafuta ya injini. Sasisha injini mfululizo kwa	27
		- Hewa ipo ndani mfumo wa kulainisha.	dakika 1-2 na angalia kama kipimo cha shinikizo la mafuta ya injini kinageuka kuwa bluu.	32
8	Taa ya kichwa haifanyi kazi.	- Waya imevunjika.	Rekebishe na funga mkanda wa umeme kuzunguka.	20
		- Kiunganishi cha waya ni huru au chafu.	Rekebishe na usafishe.	20
		- Waya ya ardhini imevunjika, huru, au chafu.	Kaza sana na usafishe.	-
		- Kifaa cha koili ya feni	Irekebishe au	-
9	Kifaa cha kuchaji cha USB hakifanyi kazi.	kimevunjika. Waya imevunjika au	ibadilishe. Irekebishe.	
		kiunganishi kimekatika.		21
		- Kiunganishi cha USB ni imeharibika.	Ibadilishe.	21

DOKEZO


•Ikiwa tatizo litaendelea baada ya hatua ya kurekebisha, wasiliana na


Muuzaji aliyeidhinishwa wa SIAM KUBOTA au kituo cha huduma kilicho karibu kwa ajili ya huduma.

VIDOKEZO KWA

ULINZI WA MAZINGIRA

Mazingira ni muhimu kwa ajili ya riziki ya wanadamu, wanyama, mimea, na viumbe vingine duniani. Kwa hivyo, kuharibika kwa mazingira kutaleta athari mbaya kwa ustawi wao.

Na mba ri	Vitu	Mapendekezo
1	Vitanda vya injini / masanduku ya bati ya injini / Kusidika kadibodi  TCOMMON036	Andika tena kama mbadala wa mafuta au vingine, au Zipeleke kwenye dampo za taka za eneo husika ambapo zitatupwa ipasavyo.
2	Matairi yaliyotumika / betri zilizotumika / povu / mifuko ya plastiki / vibandiko / vifaa vya umeme / nguo na vumbi la mbao / mafuta yaliyotumika  TCOMMON037	Wapeleke kwenye dampo za taka za eneo hilo ambapo itaondolewa ipasavyo. DOKEZO • Usichome povu. • Betri iliyotumika inaweza kuuzwa.
3	Vipuri vilivyotumika kutoka kwa vibadilishaji au matengenezo. Vitenganishe katika vikundi, viuze, au vichukue  TCOMMON038	hadi kwenye dampo la taka la eneo husika ambapo litatupwa ipasavyo.
4	Vyombo vya mafuta vilivyotumika / mafuta yaliyotumika  TCOMMON039	Wapeleke kwenye maeneo ya kutupa mafuta katika vituo fulani vya mafuta.

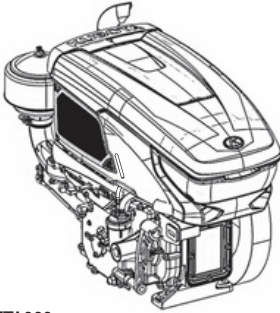5	Moshi na kelele kutoka kwa injini na vifaa  T20ZTA060	Fanya kazi katika eneo lenye hewa ya kutosha na ufuata kwa makini miongozo ya uendeshaji na matengenezo. DOKEZO • Vaa kinga ya masikio ikiwa kuna sauti kubwa na kelele kubwa.
6	Matumizi ya mafuta yaani dizeli  TCOMMON041	Fuata kwa makini miongozo ya uendeshaji na matengenezo. Usiwashe injini isipokuwa lazima.

[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school handwriting practice paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]