4.6 存储系统性能改进

常用来改进存储系统性能的措施:

- ✓更高速主存或加长存储器字长
- ✓双端口存储器
- ✓采用多级Cache
- ✓采用交叉存储器

•••

4. 6. 1高速缓冲存储器Cache

1. 设置Cache的原因

- 为解决CPU和主存速度不匹配而采用的一项技术,使访问主存的平均速度接近于访问 Cache的速度。
- 由硬件实现,对程序员透明。
- 已植入CPU内,两级以上的Cache系统。

2. Cache的前提条件

局部性特征: 当CPU从主存中取指令和数据时,在一定时间内,地址范围常局限于主存的某个很小的区域内。

因此,把程序正在使用的部分预存在一个高速小容量的Cache中,使CPU的访存操作转换为访问Cache,从而使速度大大提高。

3. 主存与Cache的地址映射

(1) 直接映射

主存中每一个页只能映射到某一固定的Cache页中,直接映射有如下函数关系:

K=J mod 2c

K为Cache的页号; J为主存的页号; C为Cache页号的位数。

直接映射的Cache组织,如图4-35示

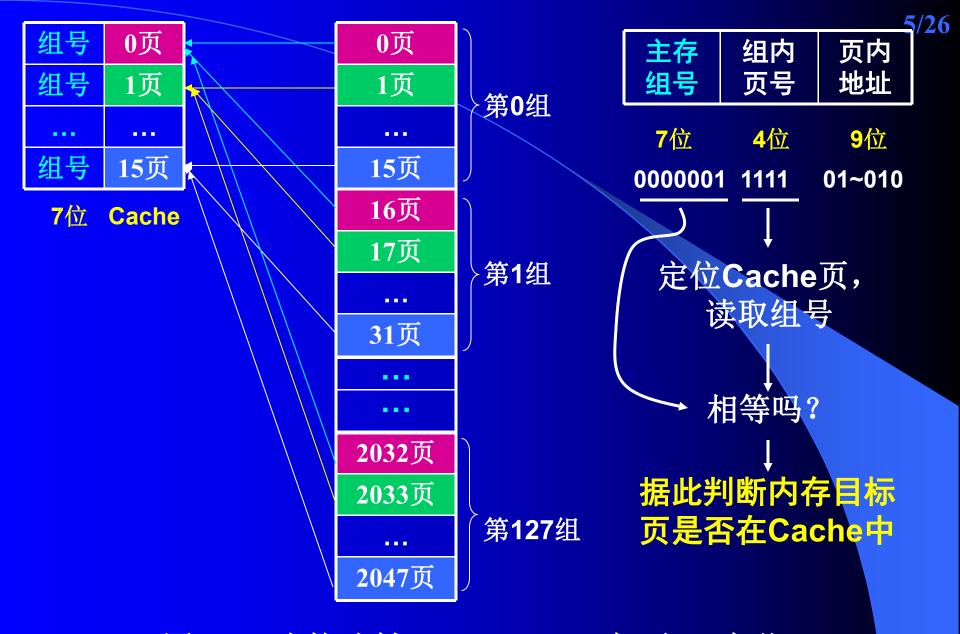


图4-35 直接映射 C=4、N_a=20,每页512字节

(2) 全相联映射

主存中任何一块都可以映射到Cache中的任何一块位置上,如图4-36示。

存在的缺点:

- ✓Cache标记太长,判断时间太长。
- ✓其硬件复杂、成本高、实现起来比较困难。

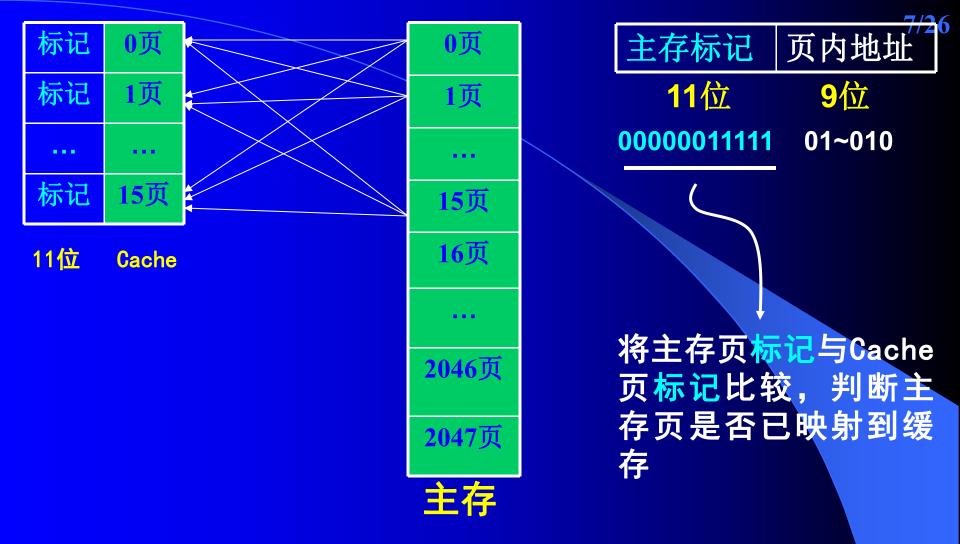


图4-36 全相联映射 N_a=20, 每页512字节

(3) 组相联映射

是一种直接映射和全相联映射的折衷方案。 主存和Cache都分组,主存中组内的页数与 Cache的分组数相同。

- ●主存页号到Cache组号之间直接映射,主存页与Cache组内各页全相联映射。
- ●判断的速度较快,硬件较简单、成本较低、 比较容易实现。

组相联映射组织结构,如图4-37所示。

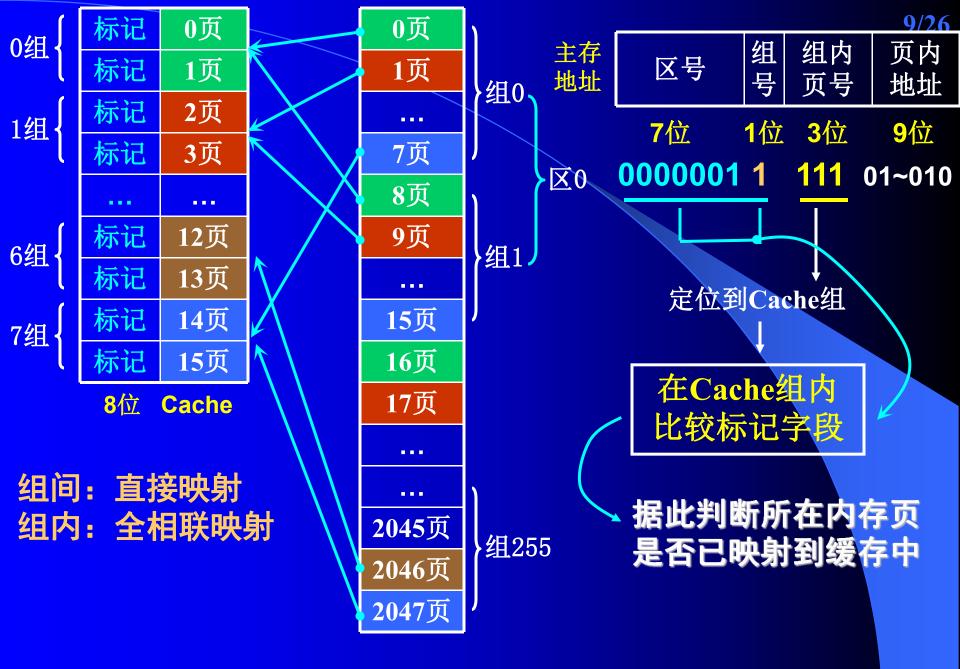


图4-37 组相联映射 N_a=20, 每页512字节

4. 常用的替换算法

- (1) 最不经常使用(LFU, Least-Frequently Used)
- 认为应将一段时间内被访问次数最少的那块从Cache中置换出去。
- 计数周期限定在对这些特定块两次替换之间的间隔时间内,不能严格反映近期访问情况。
 - (2) 近期最少使用(LRU, Least-Recently Used)
- 将近期内长久末被访问过的Cache块置换出去。
- · 该算法保护了刚拷贝到Cache中的新数据块,符合 Cache工作原理,使Cache有较高的命中率。
 - (3) 随机替换

5. Cache的读/写操作

● Cache的写操作

当CPU发出写请求时,如果Cache命中,可有两种处理方案:

- ① Cache单元和主存单元同时写,使Cache和主存保持一致,称为通写(write-through)。
- ②只修改Cache单元,并用标志将该块加以注明,直到该块从Cache中替换出来时才一次性写入主存,称为回写(write-back)。

Cache的读操作

① 旁路式读 (Look-Aside)

CPU向Cache和主存同时发读命令和地址。 Cache命中,则Cache回送数据并中断读主存命令; Cache未命中,则直接访问主存读取数据。

② 通过式读(Look-Through)

CPU首先向Cache发读命令和地址。

Cache命中,则从Cache中读出数据;

Cache未命中,再将读命令和地址传给主存并读主存。

讨论:命中率、平均访问时间和访问效率?

4. 6. 2 虚拟存储器


1. 虚拟存储器的基本概念

- 建立在主存一外存层次上的由操作系统存储管理软件及附加硬件装置(存储器管理部件MMU)组成的存储体系。
- 它以透明的方式给用户提供了一个访问速度接近主 存储器,而存储空间比实际主存空间大得多的存储 器。
- 此时程序的逻辑地址称为虚地址,程序的逻辑地址空间称为虚地址空间。

2. 页式虚拟存储器

主存和外存统一分页后进行管理。

- 建立一张虚地址页号与实地址页号的对照表, 称为页表,记录程序的虚页面调进主存时被 安排在主存中的位置。
- 硬件中设置一个页表基址寄存器,存放当前 所运行程序的页表的起始地址。
- 页表中的每一行对应一个虚页号, 称为一个登记项。
- 活跃的页表存放于专用存储器, 称为快表。

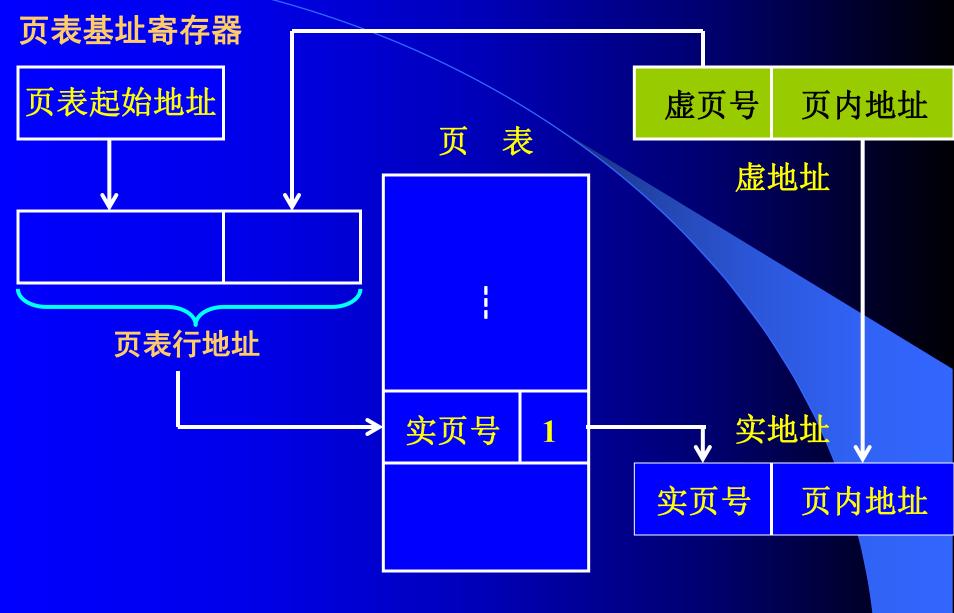


页式虚拟存储器地址转换

3. 段式虚拟存储器

外存中程序分段(按照代码段、数据段和共享段等)进行管理。

- 为了将虚拟地址变换成主存实地址,需要一个段表。
- 每个程序段在段表中都占有一登记项,内容有:段号、段起点、段长、装入位等。
- 虚实地址变换, 如后图所示。

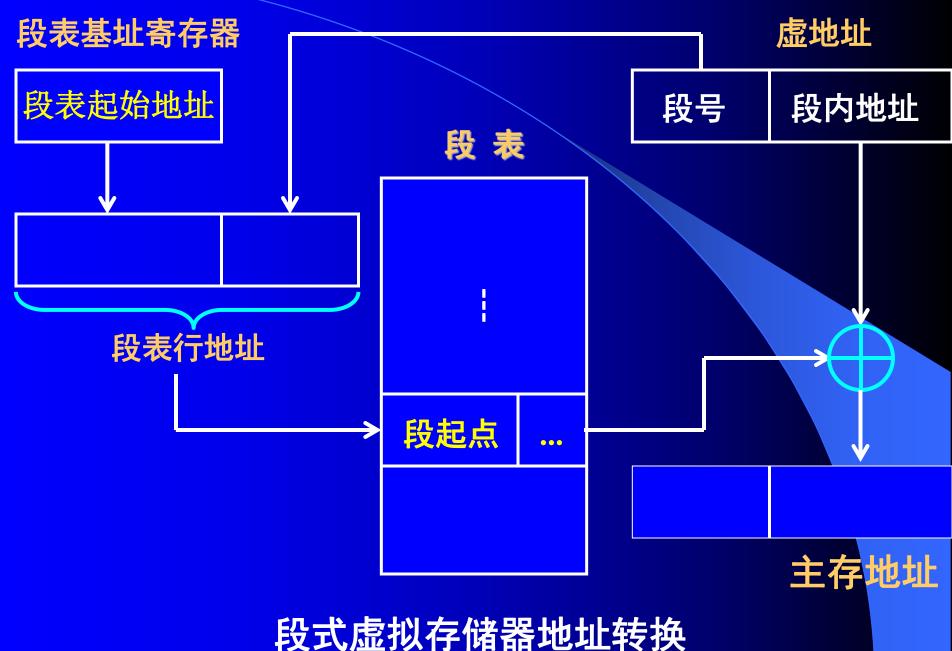

4. 段页式虚拟存储器

每个程序按模块分段,每段再划分为页,页面大小与实存页面相同;

- 虚地址格式: 段号+页号+页内地址;
- •实地址格式:页号+页内地址;
- 每个程序有一张段表,每段对应有一张页表;
- 要经过两级查表才能完成地址转换,耗时长;

4. 6. 3双端口存储器


[主存速度与CPU处理速度存在差距]

低速主存无法为CPU提供快速服务。如需同时需要用访问2个主存单元时,更限制了CPU高速处理信息能力的发挥。

为了使CPU缩短等待时间,通常采取一些加速 CPU和存储器之间数据传输的特殊措施,如<mark>双</mark> 端口存储器等。

1. 双端口存储器的逻辑结构

双端口存储器:同一个存储器具有两组独立的读写控制线路,两个端口分别具有各自的地址线、数据线和控制线,可进行独立的存取操作。

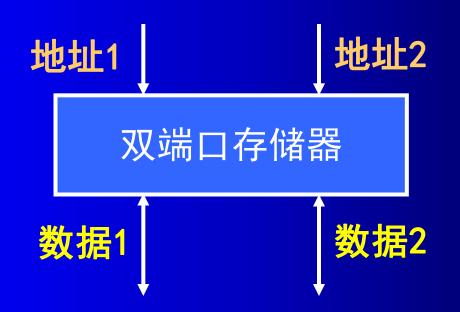

2. 无冲突读写控制

当两端口地址不同时,在两端口上进行读写,不会发 生冲突,可同时进行读写。


3. 有冲突读写控制

[问题] 当两个端口同时存取同一存储单元时, 会发生端口间的读写冲突。


[解决方法]设置BUSY标志,采用仲裁逻辑,由芯片上的判断逻辑决定由哪个端口优先进行读写操作,而暂时关闭另一个被延迟的端口。

4. 6. 4 并行存储器

1. 单体多字并行主存系统蕌

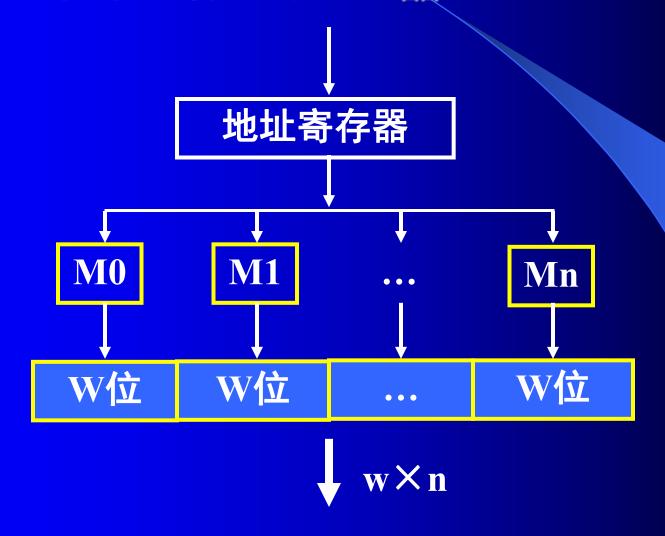

2. 多体交叉并行主存系统

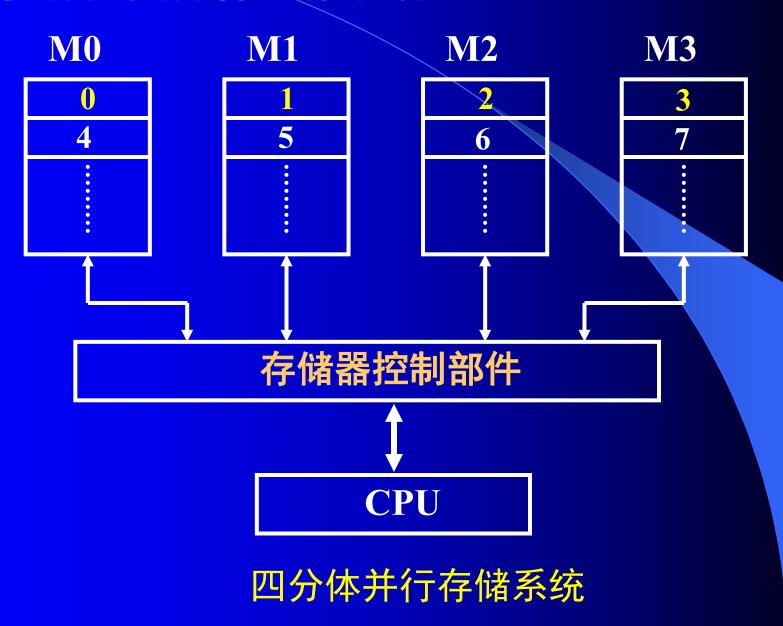


4. 6. 5 相联存储器 蕌

1. 基本原理

根据存储单元所存内容的一部分作为检索项(即关键字项),去检索存储器,并对存储器中与该检索项符合的存储单元内容进行读出或写入。

- ✓根据存储的内容进行寻址。
- ✓寻址字段叫叫做关键字。
- ✓ 存储的内容: 关键字+数据, 其中关键字是地址, 数据则是被读写的信息。

2. 相联存储器的组成

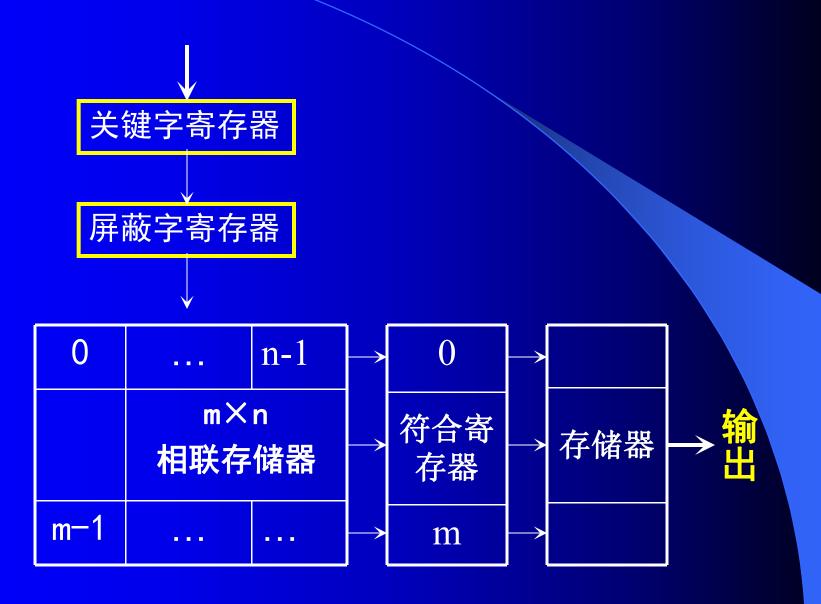

3. 相联存储器的应用

在计算机系统中,相联存储器(Associative Memory)主要用于存放需要快速查找的内容,如:虚拟存储器中存放段表、页表和快表等;在高速缓冲存储器中,相联存储器作为存放cache的行地址之用。