

หน้า 1 — ลายทองแดง BOTTOM (สำหรับรีดลงแผ่นทองแดง) · ไม่ Mirror (ถูกต้องแล้วสำหรับ Bottom) · จุดขาว 0.5 มม. = จุดนำดอกสว่าน

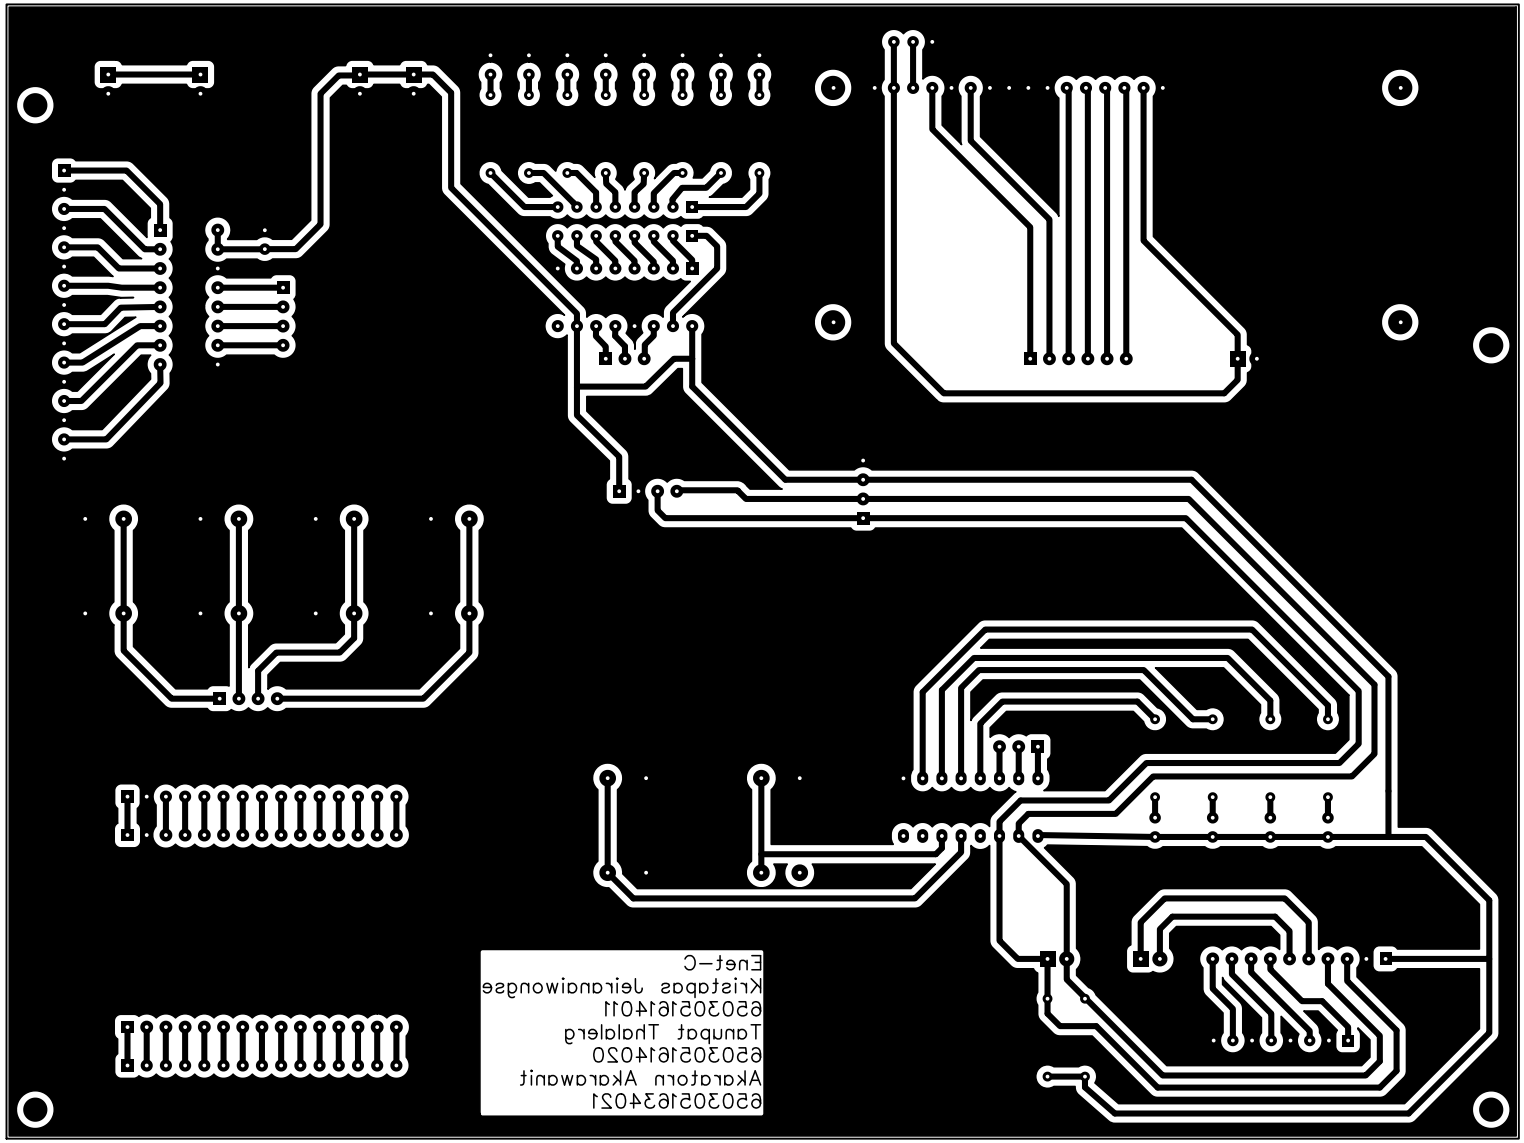

เส้นนี้ต้องยาว 50 มม. พอดี · บอร์ด 200.0 × 150.0 มม.

หน้า 2 (ไม่บังคับ) — Silkscreen ด้านอุปกรณ์ TOP · Mirror แล้ว · รีดหลังเจาะรู ใช้วงกลมรูช่วยจัดตำแหน่ง

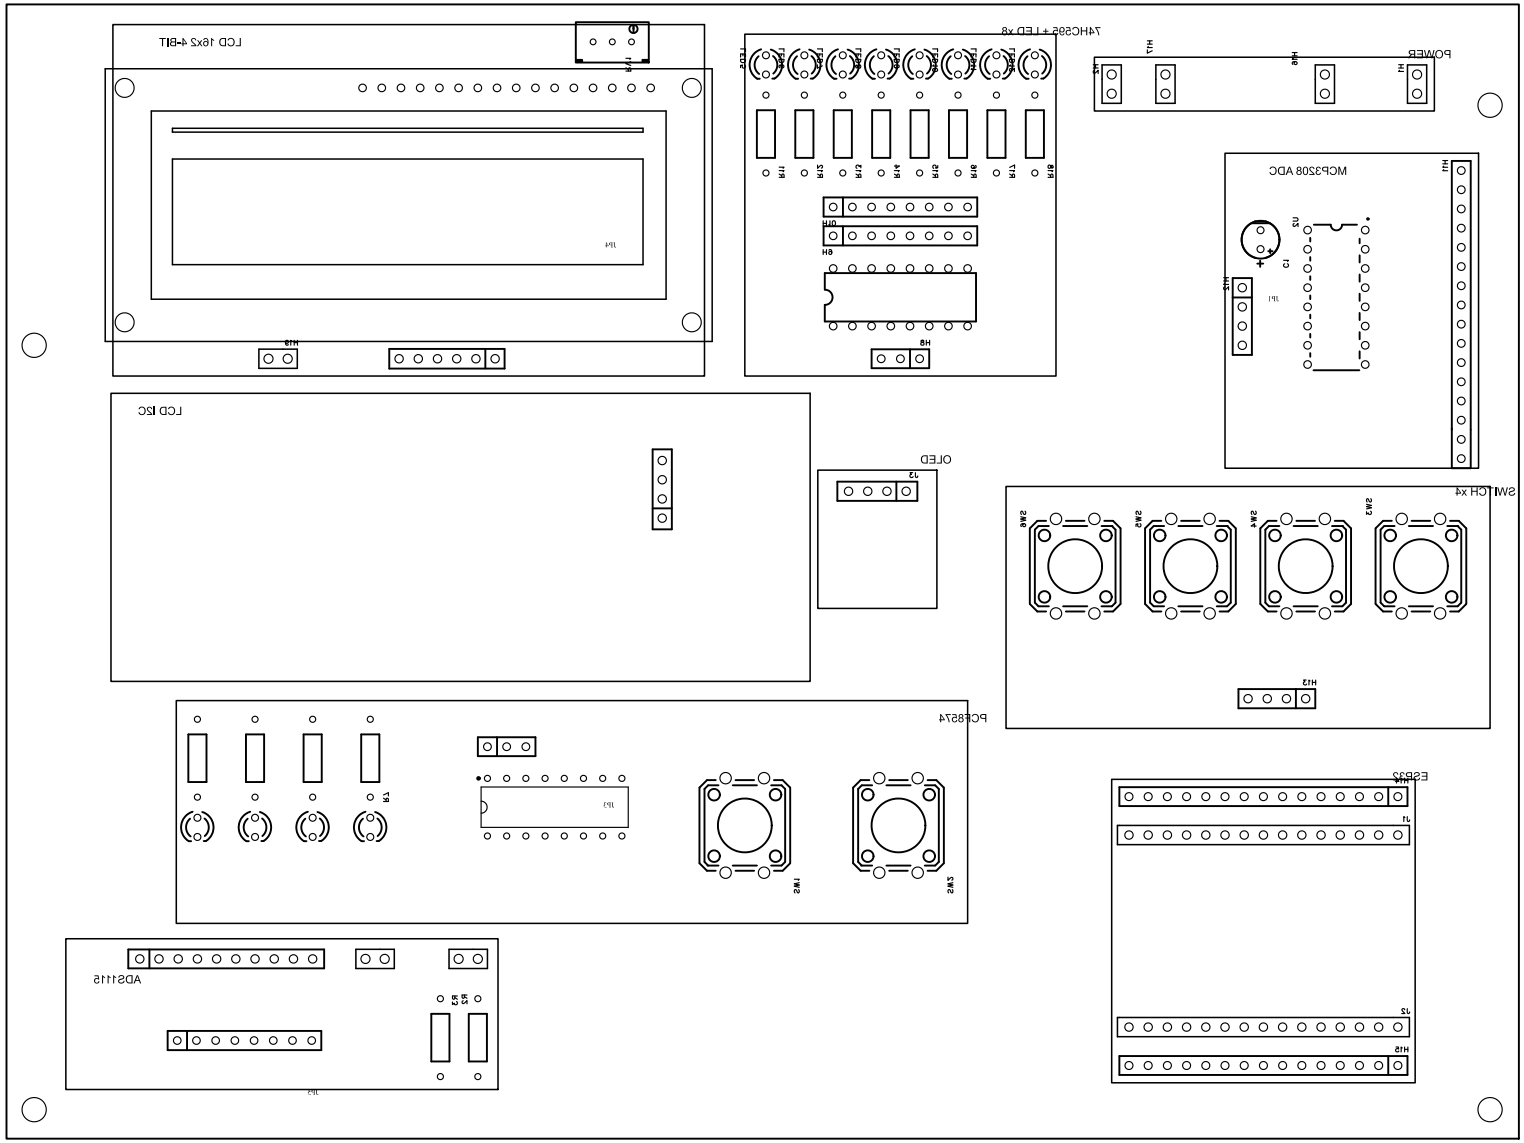

เส้นนี้ต้องยาว 50 มม. พอดี · บอร์ด 200.0 × 150.0 มม.