
拓竹 A1 木框封箱

木料加工图 · 外置供料（AMS lite 放箱外）· 纯木方版

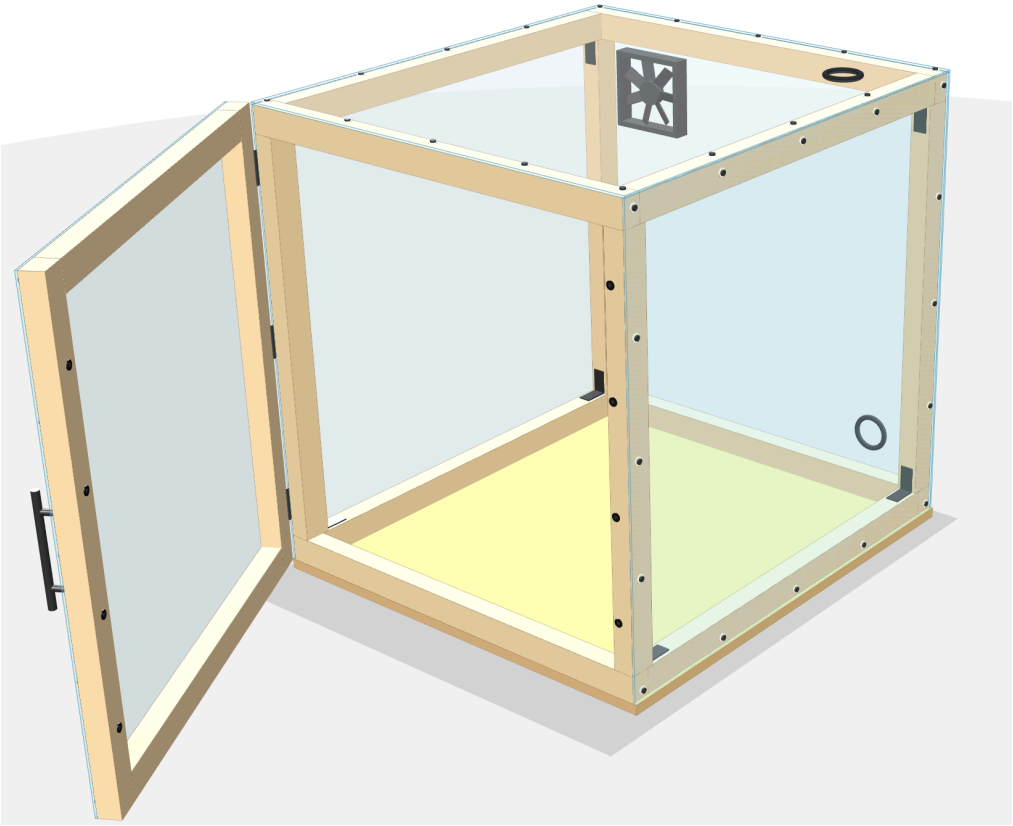

3D 模型截图（门半开，不含打印机）

外框（木框外沿）	**640 × 700 × 680**
内部净空 宽×深×高	**580 × 640 × 640**
成品外形（含门、脚垫）	**约 650 × 741 × 708**
30×40 木方合计	**10.0 m，16 根（6 根 2 m 料）**
透明板	**3 或 4 mm 透明阳光板，5 块，每块 16 个 Ø6 孔（自己钻）**

总说明

1. 单位：毫米（mm）。
2. 木料：30×40 木方，云杉或松木烘干料（含水率 8–12%），四面刨光，挑直纹少节疤的（桐木也行，但握钉力差）。
3. 木料店只需按长度锯切：不开槽、不裁口、不打孔。端面锯直（90°）。
4. 公差：长度 ±1，截面 ±0.5。
5. 透明板用 3 或 4 mm 透明阳光板（中空 PC），盖在木框外表面，用 ST4×25 螺丝 + M6 大平垫圈固定，下面垫 3 mm 泡棉条，不用胶粘（见第 4 页节点）。板材尺寸和 3 mm 板一样，木材不受影响。
6. 所有木螺丝先打 Ø3 引孔，靠近料端的尤其要打；木-木接缝上白乳胶。
7. 每根料用铅笔写上编号（A–E）。

图纸目录

1 总览
2 下料表
3 框架装配三视图
4 门框与安装节点
5 阳光板与开孔

拓竹 A1 木框封箱 · 外置供料 · 纯木方版

总览


图号	比例	单位	日期	版本
1 / 5	—	mm	2026-11-08	v2

下料表 · 30×40 木方（只锯切，不加工）


编号	名称	规格	数量	位置
A	立柱	30×40×600	4	四角各一根，30 面朝前后，立在底框上
B	顶/底框 前后梁	30×40×640	4	通长，40 高立放
C	顶/底框 侧梁	30×40×640	4	夹在前后梁之间
D	门框竖梃	30×40×683	2	门左、右，通长
E	门框横档	30×40×566	2	夹在竖梃之间
F	底板	650×705×15	1	15 mm 实木拼板或多层板

木方合计 10 018 mm，16 根；底板 1 块。

排料 · 2 m 长料，锯缝 3

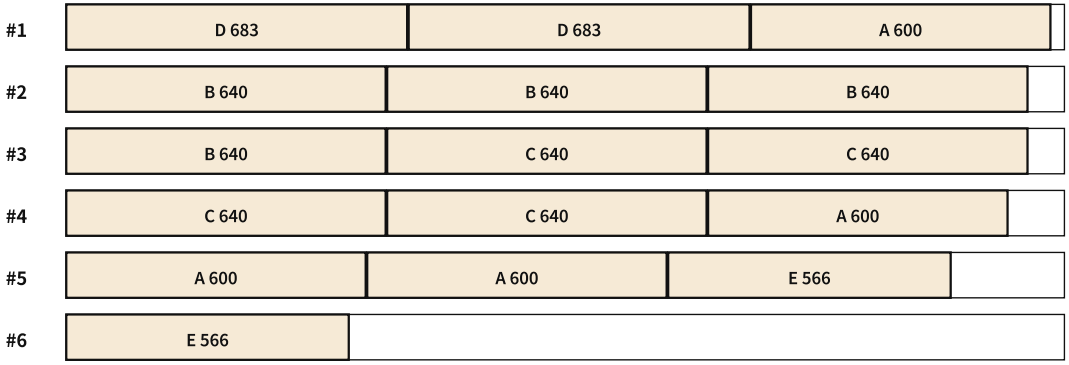

F 底板 1:12

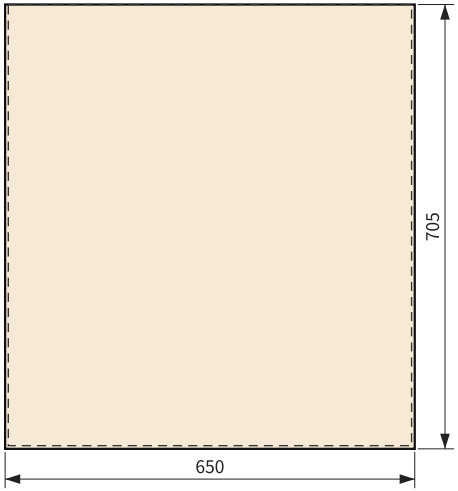


虚线 = 框架落位：前侧齐平，左右、后侧各让 5。

拓竹 A1 木框封箱 · 外置供料 · 纯木方版


下料表

图号	比例	单位	日期	版本
2 / 5	—	mm	2026-11-08	v2


前视（不含门）

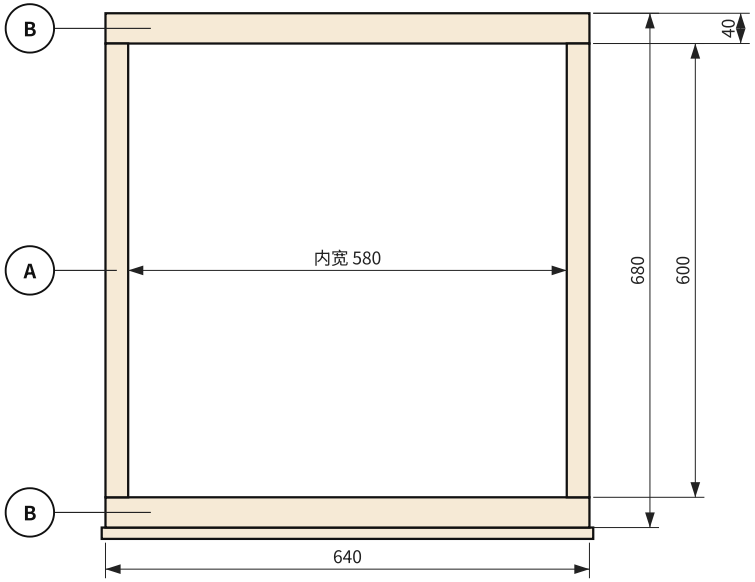


右侧视（前在左；左侧对称）

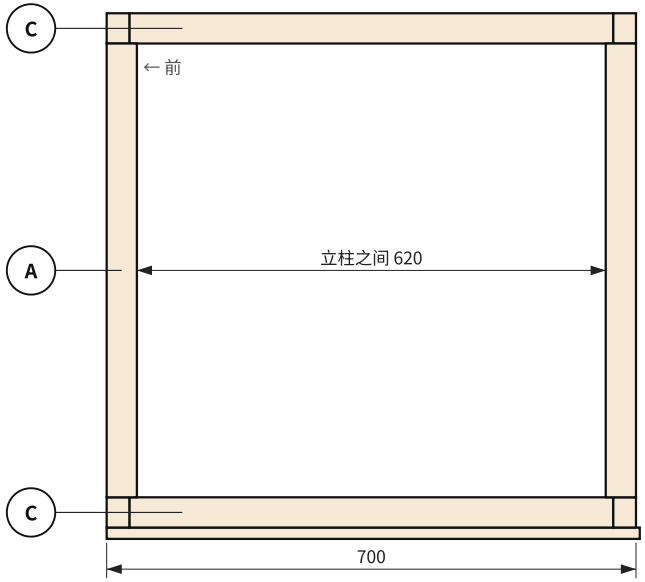

后视（从箱外看）

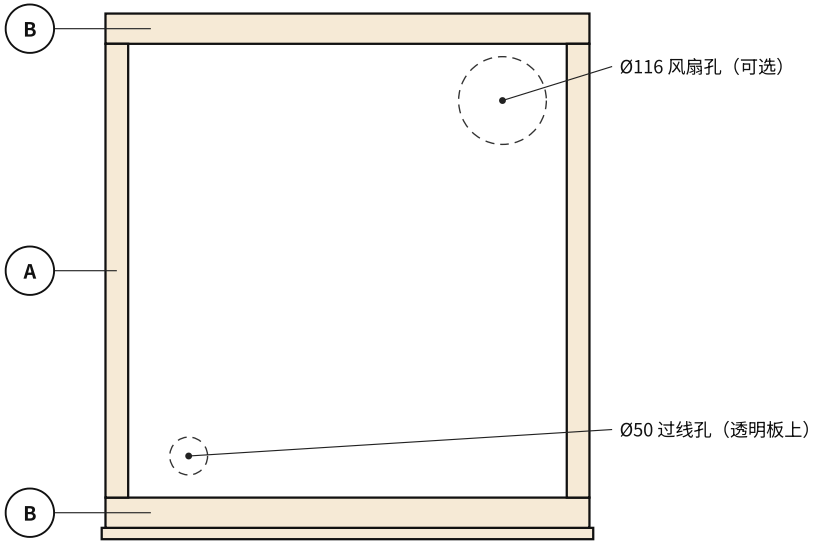

俯视（前在下）

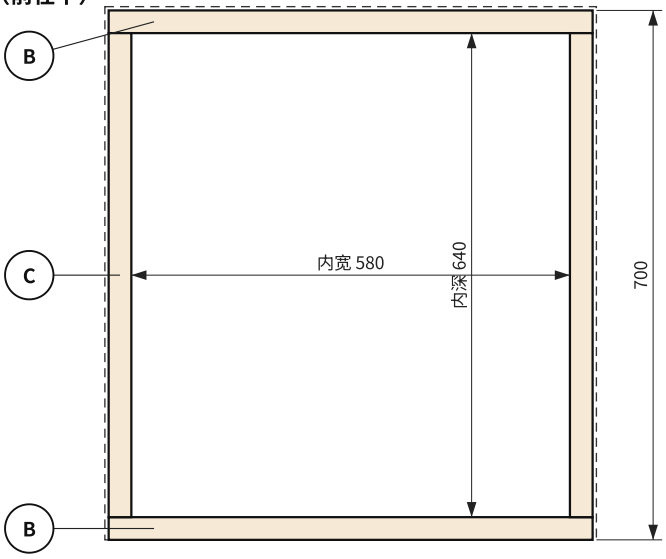


前后梁 B 通长，侧梁 C 夹在中间；立柱 A 立在底框上，顶框压在立柱上。

拓竹 A1 木框封箱 · 外置供料 · 纯木方版

框架装配三视图


图号	比例	单位	日期	版本
3 / 5	1:10	mm	2026-11-08	v2

门框 正视（从箱外看，比例 1:6）

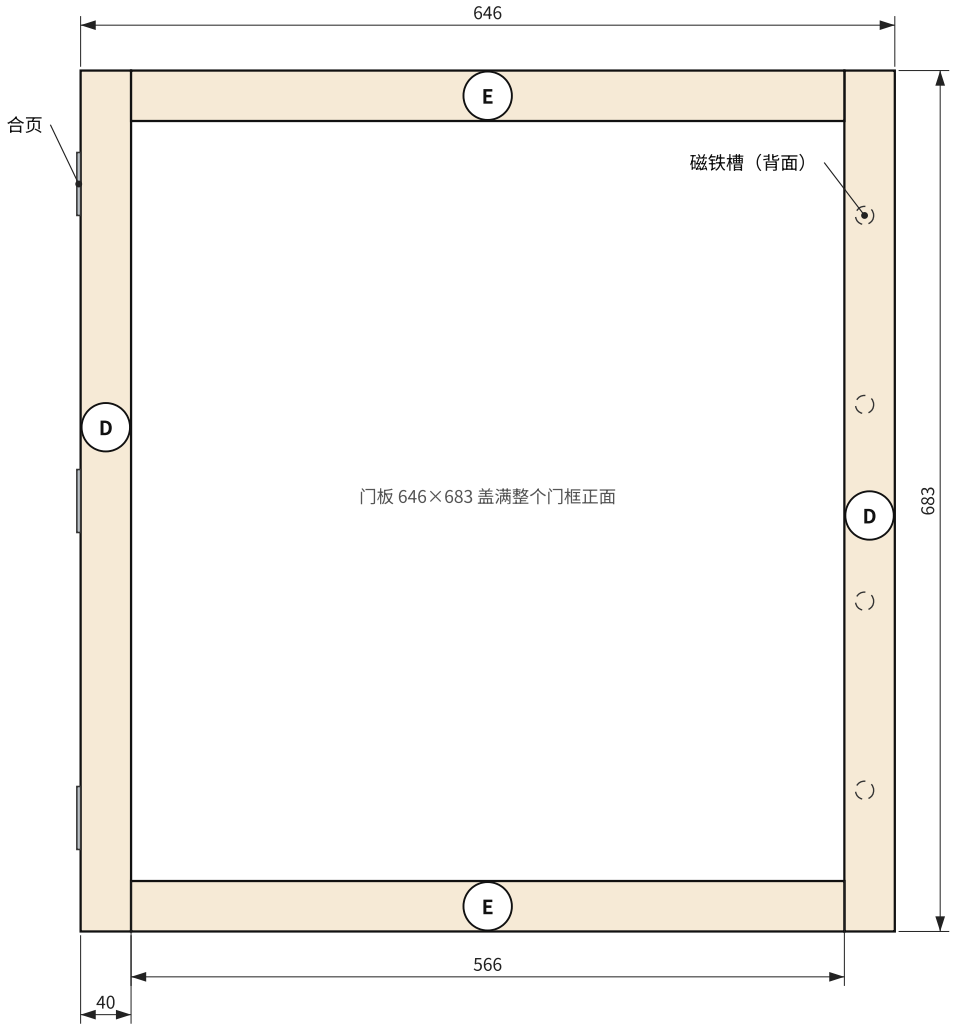


竖梃 D 通长，横档 E 夹在中间；每角白乳胶 + 2 颗 4×60（从竖梃外侧打入横档端面）。装上门板后门框就会保持方正。磁铁槽、合页自己做。

节点 1：阳光板固定（比例 1.8:1）

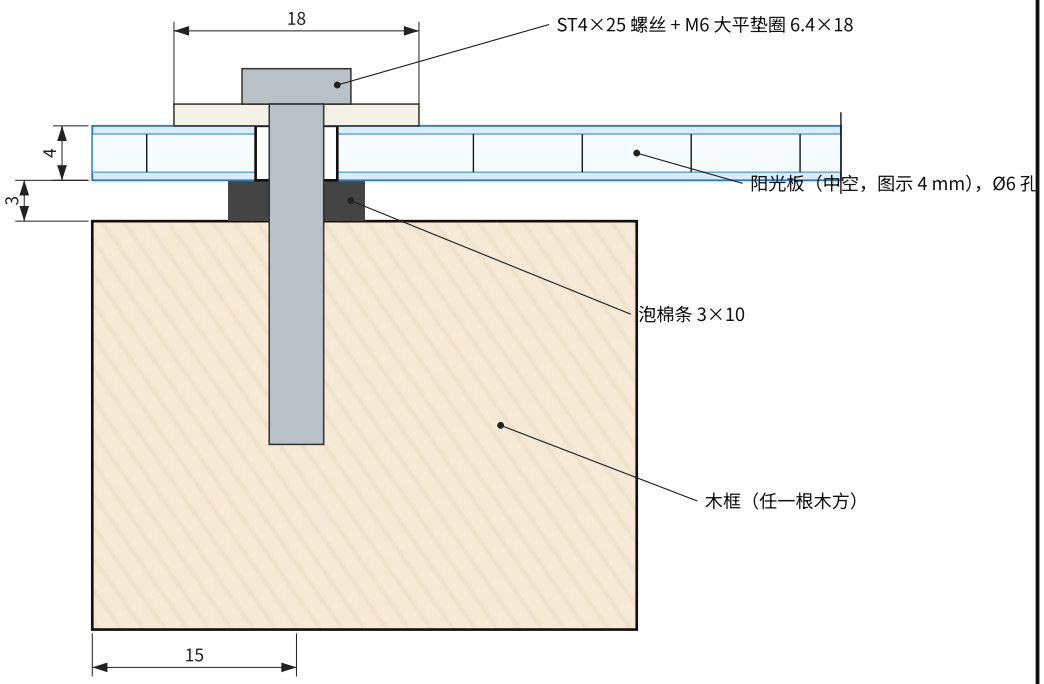

Ø6 孔比螺丝大 2 mm，给板材热胀留余量。垫圈要大，拧到垫圈刚贴紧就停，再回拧 1/4 圈，不要压扁中空板；从每条边中间往两端拧。螺丝穿过板和泡棉后吃进木头约 16 mm。

节点 2：框角（底框左前角俯视，1:2）

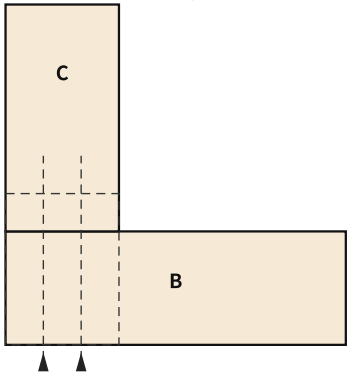

前后梁 B 通长；侧梁 C 顶在 B 内侧，从 B 正面打 2 颗 4×50 进 C 端面。虚线 = 立柱 A 位置：从下方打 2 颗 4×60 进立柱端面，内侧加 L 角码。顶框同理。


拓竹 A1 木框封箱 · 外置供料 · 纯木方版

门框与安装节点


图号	比例	单位	日期	版本
4 / 5	1:6 / 2:1 / 1:2	mm	2026-11-08	v2

阳光板与开孔（比例约 1:11，从箱外看）


P1 侧板（左/右） ×2

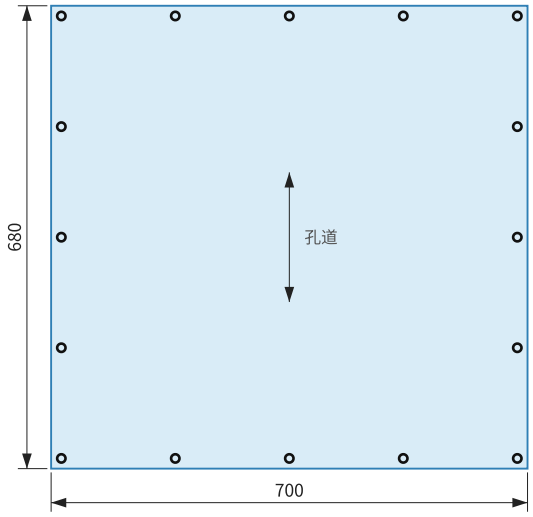


P2 后板 ×1

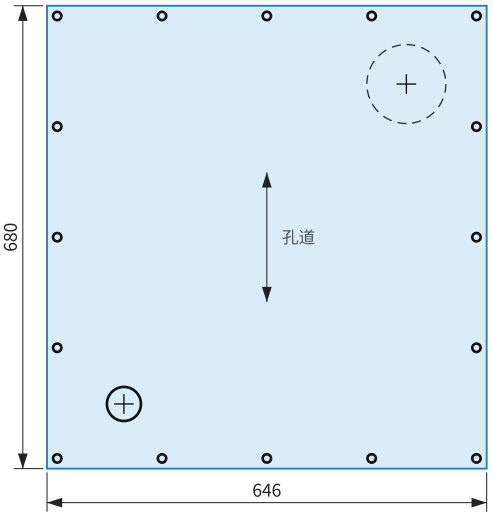

P3 顶板 ×1

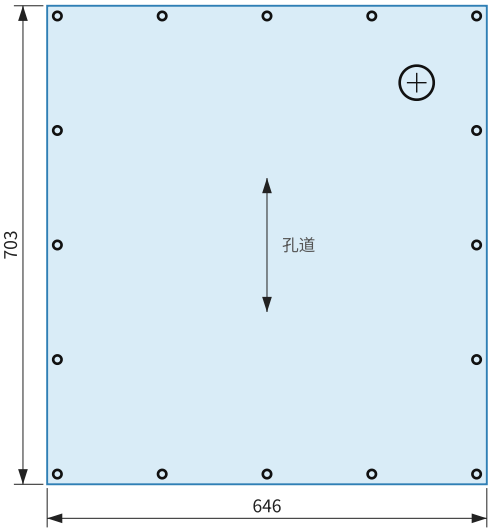

P4 门板 ×1

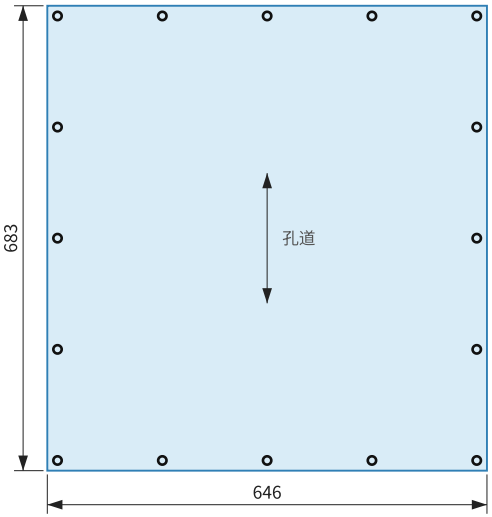

板	尺寸	数量	孔距（横 / 竖）
P1	700×680	2	167.5 / 162.5
P2	646×680	1	154 / 162.5
P3	646×703	1	154 / 168.25
P4	646×683	1	154 / 163.25

板	开孔	位置（到孔中心，从箱外看）
P2	Ø50 过线孔	距左边 113，距下边 95
P2	Ø116 风扇孔（可选）	距右边 118，距上边 115
P3	Ø50 过线孔	距右边 103，距上（后）边 113

- 每块板四边各 5 孔（四角共用，共 16 孔），孔径 Ø6，孔中心距边 15。商家只切板，孔自己钻：板垫废木板压紧、低速、带膜钻；装配时再透过 Ø6 孔给木头钻 Ø3 引孔，约 18 mm 深。
- 材料：3 或 4 mm 透明阳光板（中空 PC 双层），透明色。孔道（空心方向）如图箭头：四块都是竖向，顶板沿前后。尺寸公差 ±1，保留保护膜，边缘不用抛光。
- 切口封边：阳光板孔道敞开的两个边（侧板、后板、门板的上下边，顶板的前后边）装之前用铝箔胶带封住，共约 6.7 m。
- 侧板盖住立柱侧面，后板盖住侧板后沿，顶板盖住侧板和后板上沿。过线孔位置可按 A1 电源口现场微调；拉手孔拿到拉手后再开。

拓竹 A1 木框封箱 · 外置供料 · 纯木方版

阳光板与开孔

图号	比例	单位	日期	版本
5 / 5	≈1:11	mm	2026-11-08	v2