
拓竹 A1 木框封箱

木料加工图 · 外置供料（AMS lite 放箱外）+ 裁口压条版

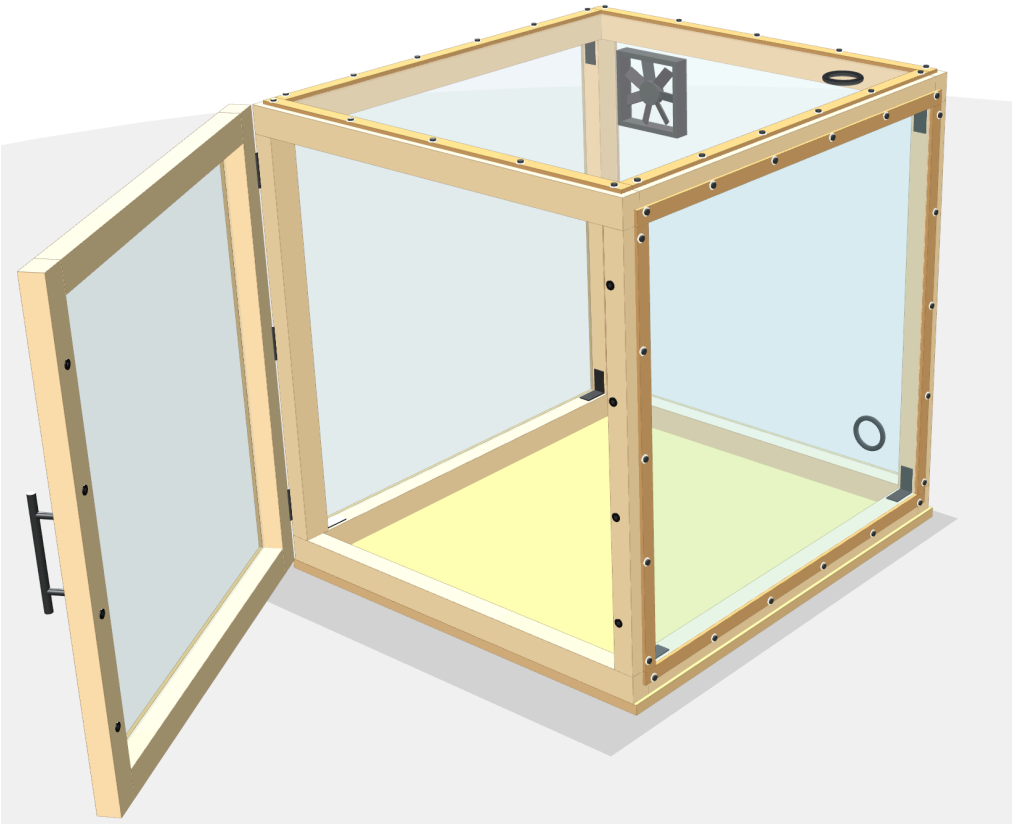

3D 模型截图（门半开，不含打印机）

外框（木框外沿）	**640 × 700 × 680**
内部净空 宽×深×高	**580 × 640 × 640**
成品外形（含门、压条、脚垫）	**约 650 × 743 × 710**
30×40 方条合计	**10.0 m（6 根 2 m）**
20×5 木压条合计	**12.4 m（7 根 2 m）**

总说明

1. 单位：毫米（mm）。
2. 木料：30×40 木方，云杉或松木烘干料，四面刨光。裁口要用修边机自己做，或找能做「止口裁口」的木工房；普通木料店多数只能锯切，那样请用纯木方版图纸。
3. 公差：长度 ±1，截面 ±0.5；裁口宽 10（+0.5 / 0），深 4（±0.3）。
4. 所有裁口都是 10 宽 × 4 深：放入 3 mm 透明板 + 1 mm 泡棉后与木面平齐。
5. 截面型号（第 3 页）：P0 无裁口；PA 在 40 面裁一条；PB 在 30 面裁一条；PC 两条，分别在 40 面和 30 面，位于对角。
6. 「通长」= 裁口贯通全长；「止口」= 两端留实木不裁，端部用凿子修成直角。
7. 先按长度下料，再裁口。每根料用铅笔写上编号（A1、B2…）。
8. 橙色斜线 = 裁口；蓝色虚线 = 透明板轮廓。

图纸目录

1. 总览
2. 下料表
3. 截面型号与安装节点
4. 框架零件图
5. 门框
6. 框架装配三视图
7. 透明板
8. 附录：螺丝直固版

拓竹 A1 木框封箱 · 外置供料 · 裁口压条版（需修边机）

总览


图号	比例	单位	日期	版本
1 / 8	—	mm	2026-11-08	v2

下料表 · 30×40 方条

编号	名称	规格（长）	截面	裁口	数量	位置
A1	前立柱	30×40×600	PA	通长	2	前左、前右
A2	后立柱	30×40×600	PC	通长（两条）	2	后左、后右
B1	底框前梁	30×40×640	P0	—	1	底框前侧
B2	底框后梁	30×40×640	PA	止口 20–620	1	底框后侧
B3	顶框前梁	30×40×640	PB	止口 20–620	1	顶框前侧
B4	顶框后梁	30×40×640	PC	止口 20–620（两条）	1	顶框后侧
C1	底框侧梁	30×40×640	PA	通长	2	底框左、右
C2	顶框侧梁	30×40×640	PC	通长（两条）	2	顶框左、右
D	门框竖梃	30×40×680	PA	止口 30–650	2	门左、右
E	门框横档	30×40×560	PA	通长	2	门上、下
F	底板	650×705×15	—	—	1	桐木拼板，只裁尺寸

方条合计 10 000 mm，16 根（A1–E），另加底板 1 块。

排料 · 2 m 长料，锯缝 3

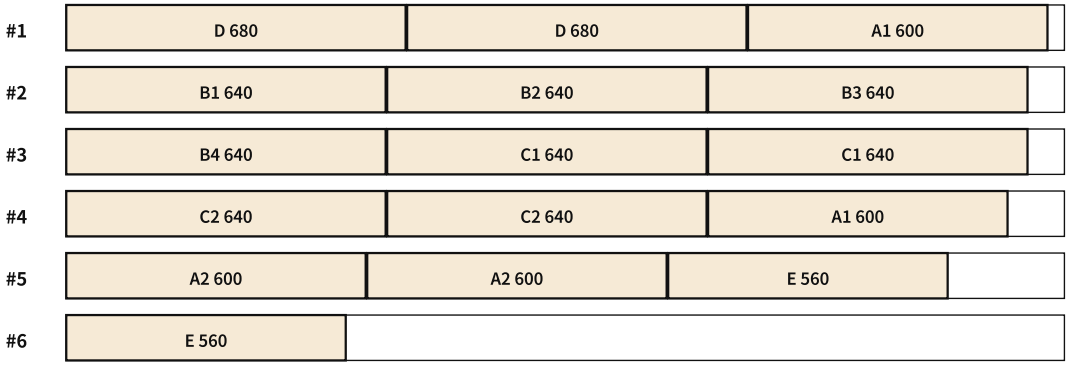


G 木压条 · 实木 20×5

长度	数量	用途
660	4	侧板 上、下边（2 块板）
640	2	顶板 左、右边
620	4	后板 上下边 2；顶板 前后边 2
600	10	侧板 前后边 4；后板 左右边 2；门板 四边 4

合计 12.4 m，买 7 根 2 m。可用桐木，也可买现成松木或桦木线条（更不易裂）。横向压条通长盖住转角，竖向压条夹在中间。

F 底板 1:30

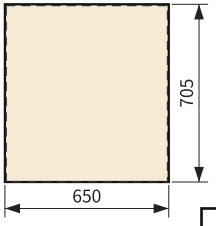

15 厚桐木拼板。虚线 = 框架落位（左右、后侧各让 5，前侧齐平）。


拓竹 A1 木框封箱 · 外置供料 · 裁口压条版（需修边机）

下料表

图号	比例	单位	日期	版本
2 / 8	—	mm	2026-11-08	v2

截面型号（比例 1.2:1）


P0

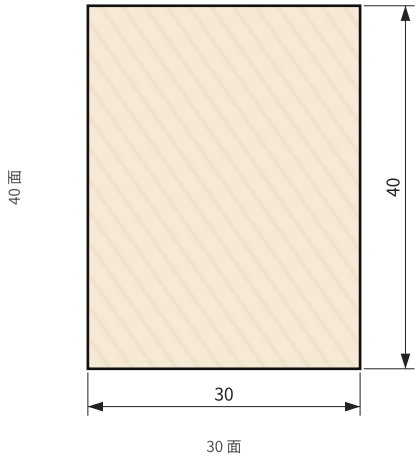

无裁口

用于：B1


PA

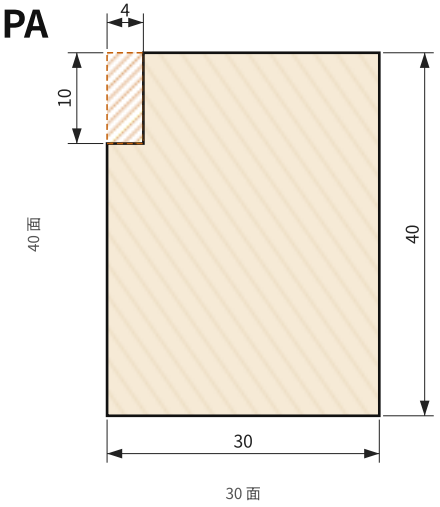

在 40 面靠一边裁 10 宽、4 深

用于：A1 B2 C1 D E


PB

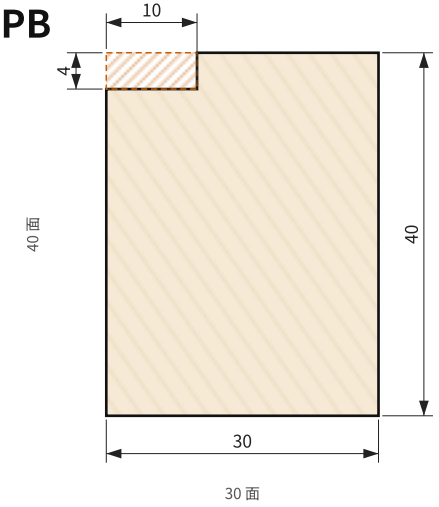

在 30 面靠一边裁 10 宽、4 深

用于：B3


PC

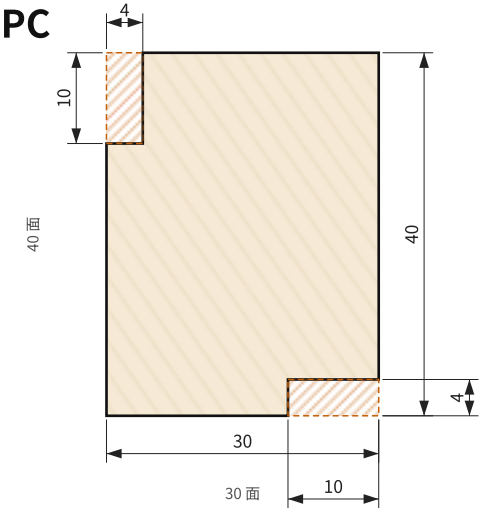

两条：40 面一条 + 30 面一条，位于对角

用于：A2 B4 C2

安装节点详图（比例 1.6:1，以底框侧梁 C1 为例，所有裁口同理）

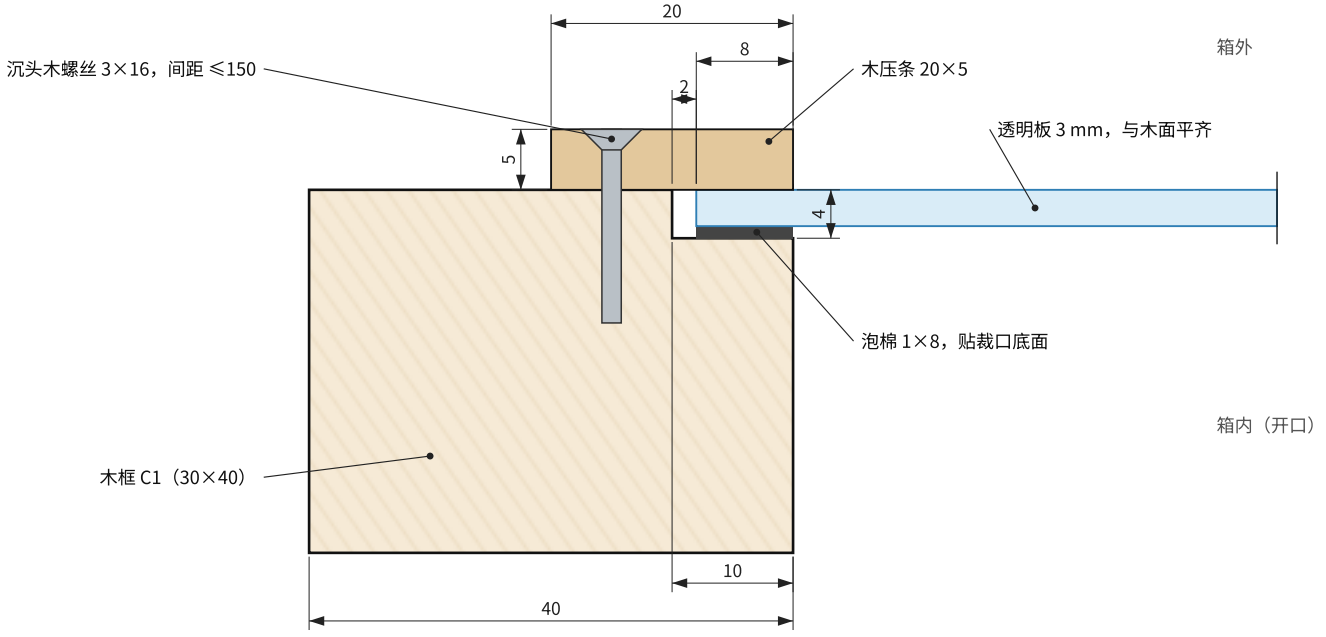

2 mm = 伸缩间隙：板材受热会伸长，不要顶死。

8 mm = 板边压进裁口的宽度。

装板时在四周临时塞 2 mm 垫片定位，压条拧好后取出。

拓竹 A1 木框封箱 · 外置供料 · 裁口压条版（需修边机）

截面型号与安装节点


图号	比例	单位	日期	版本
3 / 8	1.2:1 / 1.6:1	mm	2026-11-08	v2

框架零件图（A1–C2）

比例 1:5。条形图 = 有裁口的那一面；虚线 = 对角另一条裁口（在背面）；右侧小图 = 截面。

A1 前立柱

×2 · PA







40 面朝外（侧面），裁口靠后边。左右两根相同。

A2 后立柱

×2 · PC






40 面朝外（侧面）裁口靠前边；30 面朝后（背面）裁口靠内边。左右相同，调头使用。

B1 底框前梁

×1 · P0






无裁口。

B2 底框后梁

×1 · PA

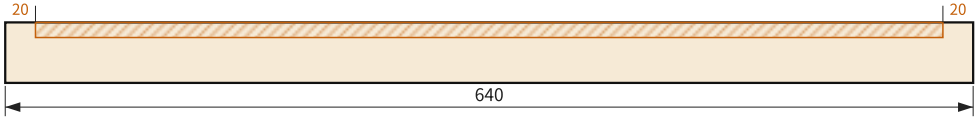




40 面朝后，裁口在上沿；止口，两端各留 20。

B3 顶框前梁

×1 · PB







30 面朝上，裁口在内沿（朝后）；止口，两端各留 20。

B4 顶框后梁

×1 · PC

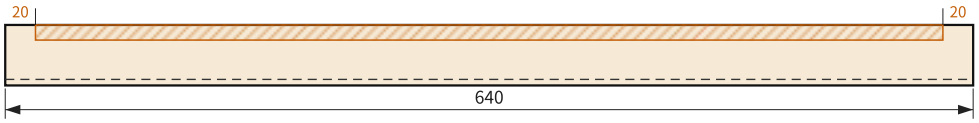




40 面朝后裁口在下沿；30 面朝上裁口在内沿（朝前）。两条都止口，两端各留 20。

C1 底框侧梁

×2 · PA







40 面朝外，裁口在上沿；通长。

C2 顶框侧梁

×2 · PC






40 面朝外裁口在下沿；30 面朝上裁口在内沿；通长。

拓竹 A1 木框封箱 · 外置供料 · 裁口压条版（需修边机）

框架零件图

图号	比例	单位	日期	版本
4 / 8	1:5	mm	2026-11-08	v2

门框 正视（从箱外看，比例 1:6）

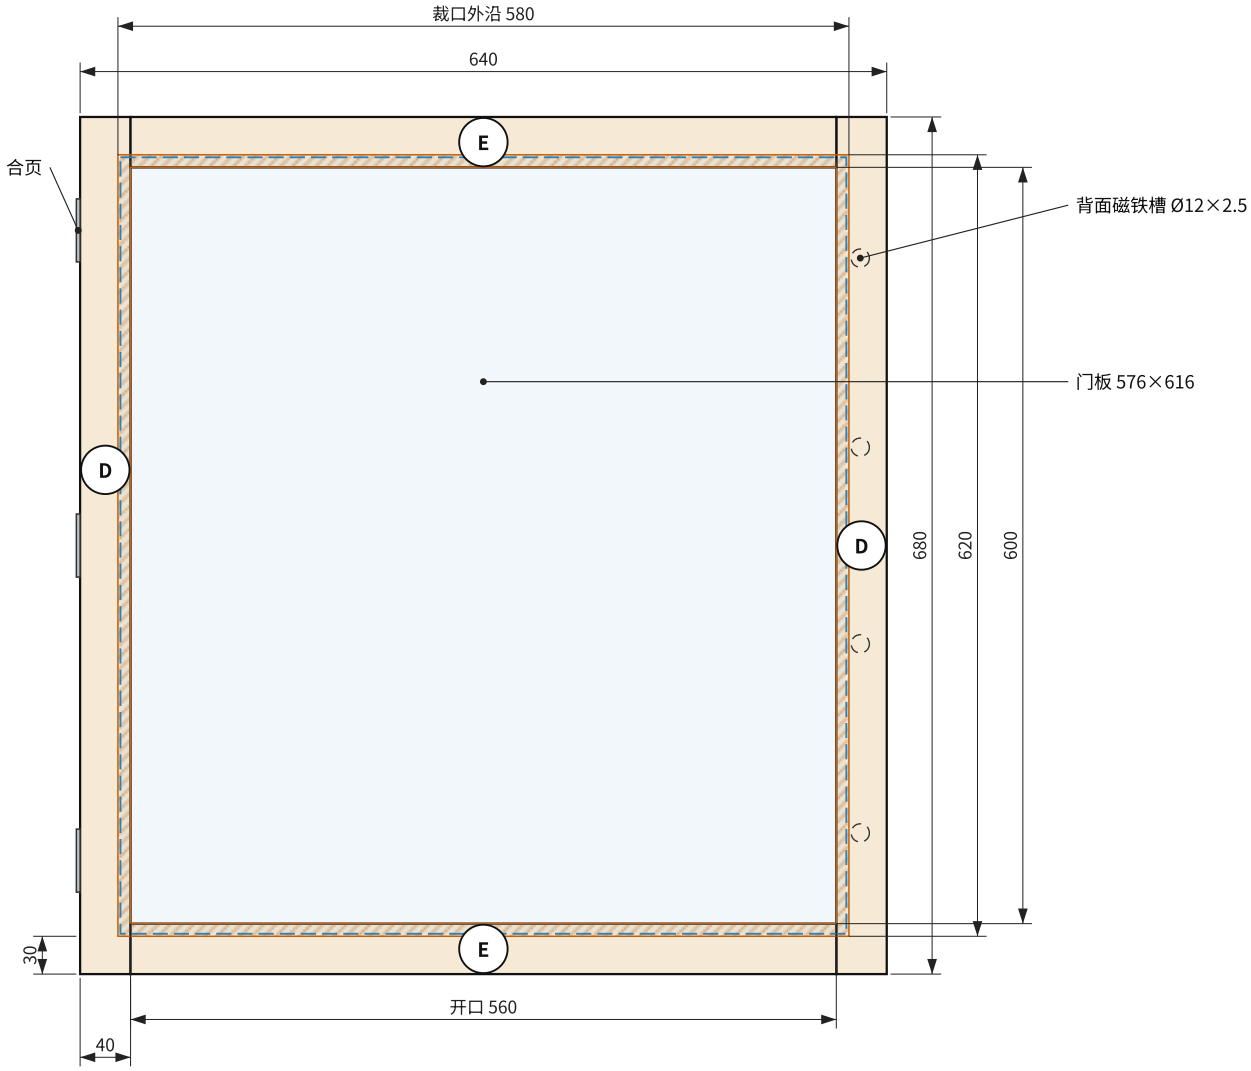


裁口一圈连续：外沿 580×620，内沿 560×600。竖梃 D 止口（30–650），横档 E 通长，在四角接上。磁铁槽和合页由自己做，不需木料店加工。

零件

D　门框竖梃


×2 · PA

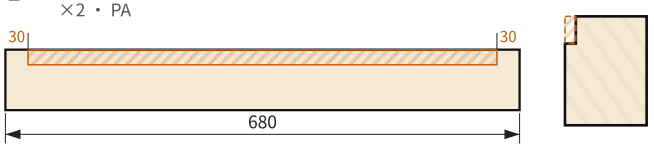

40 面朝前，裁口在内沿；止口 30–650，两端各留 30。

E　门框横档

×2 · PA

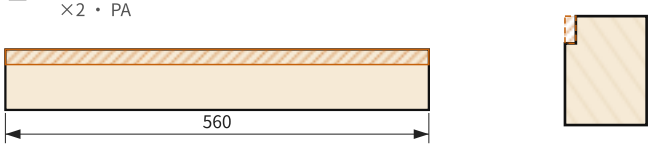


40 面朝前，裁口在内沿；通长。

拓竹 A1 木框封箱 · 外置供料 · 裁口压条版（需修边机）


门框

图号	比例	单位	日期	版本
5 / 8	1:6	mm	2026-11-08	v2


前视（不含门）

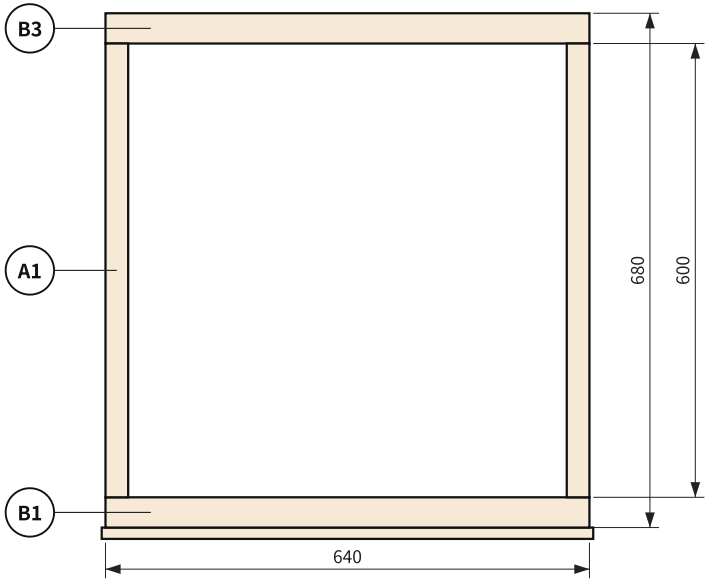


右侧视（前在左；左侧对称）

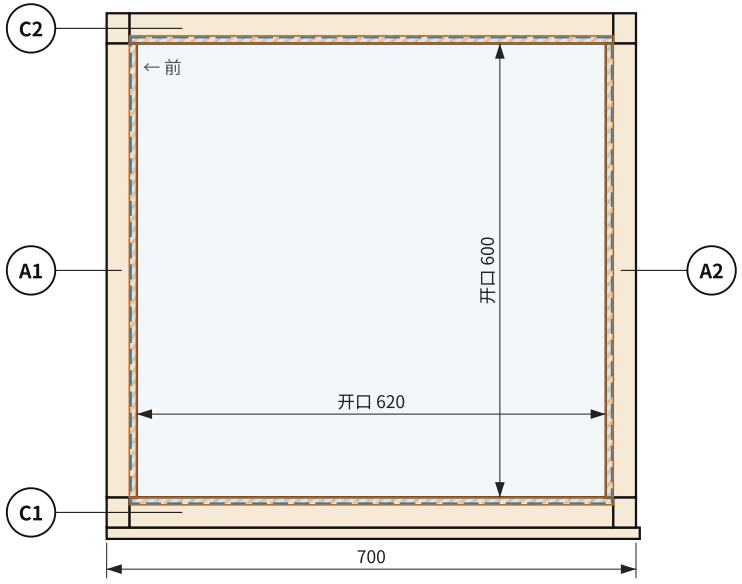

后视（从箱外看）

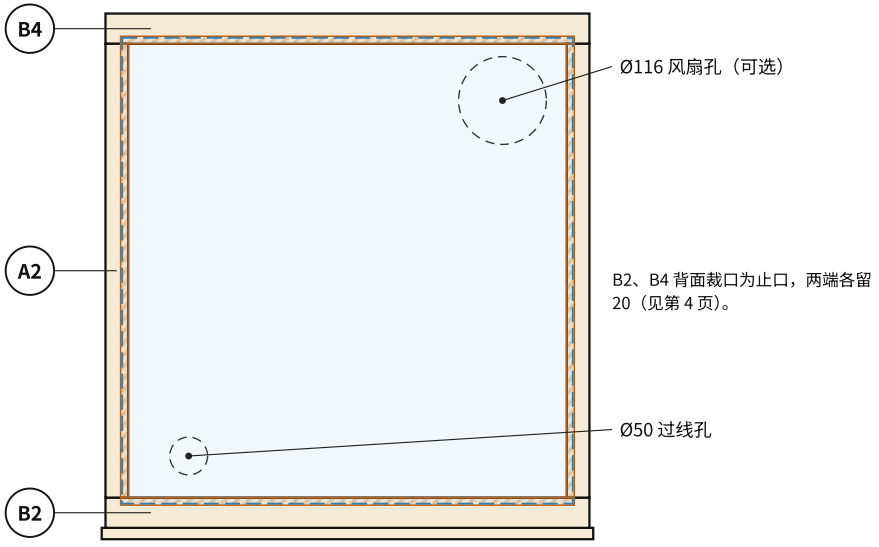

俯视（前在下）

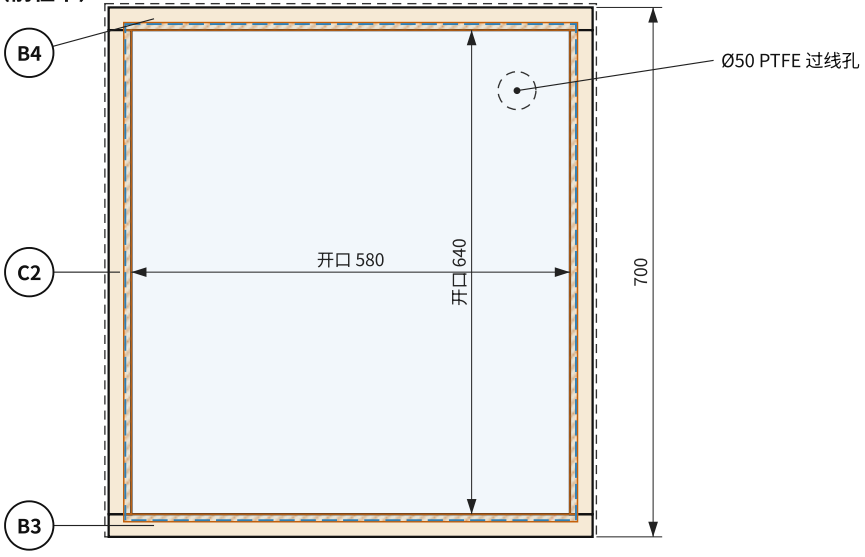


拓竹 A1 木框封箱 · 外置供料 · 裁口压条版（需修边机）

框架装配三视图


图号	比例	单位	日期	版本
6 / 8	1:10	mm	2026-11-08	v2

透明板（裁口版，比例 1:10，从箱外看）


P1 侧板（左/右） ×2

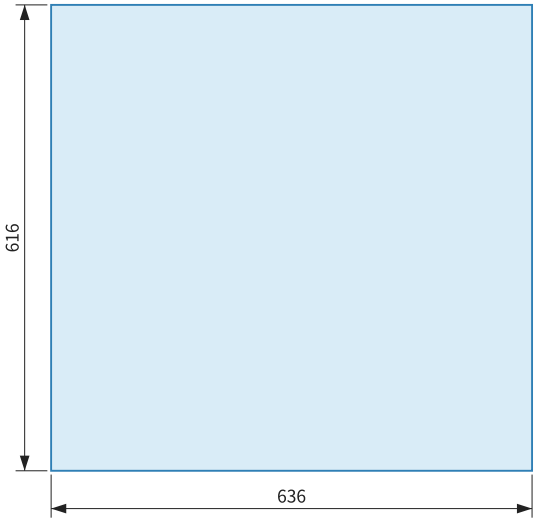


P2 后板 ×1

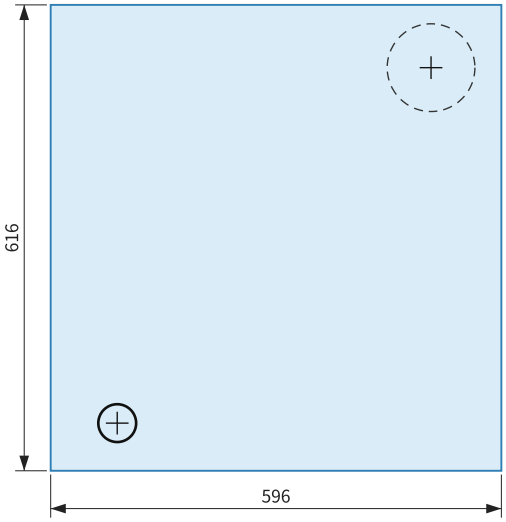

P3 顶板 ×1

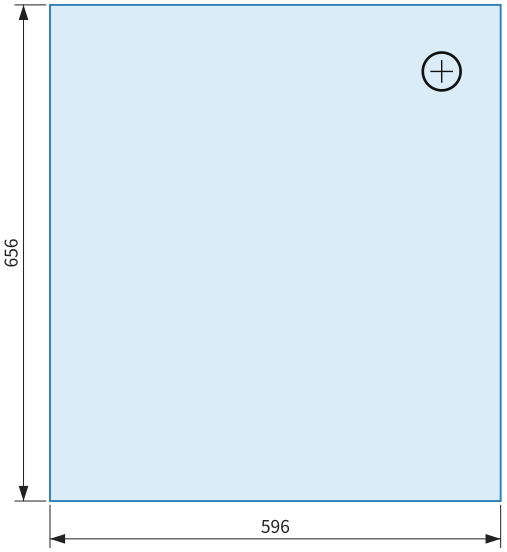

P4 门板 ×1

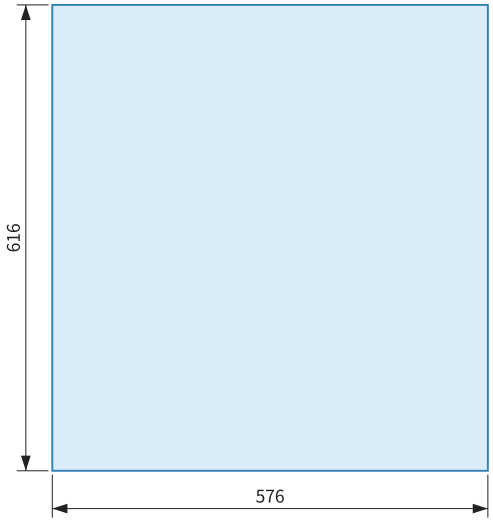

板	开孔	位置（到孔中心）
P2	Ø50 过线孔	距左边 88，距下边 63（从箱外看；靠打印机电源口一侧）
P2	Ø116 风扇孔（可选）	距右边 93，距上边 83
P3	Ø50 过线孔	距右边 78，距上边（后边）88；图中上边 = 箱子后侧

- 材料：3 mm 浇铸亚克力或实心 PC 耐力板（门板建议用耐力板）。不要用中空阳光板，它不透明。
- 尺寸公差 ±0.5，边缘抛光，保留保护膜。四周不打螺丝孔。
- 孔位可按 A1 电源口和 AMS lite 摆放位置现场微调。拉手孔拿到拉手后再开。

拓竹 A1 木框封箱 · 外置供料 · 裁口压条版（需修边机）

透明板

图号	比例	单位	日期	版本
7 / 8	1:10	mm	2026-11-08	v2

附录：螺丝直固版（不裁口）

如果没有修边机、木料店也不能代裁口，就用这一版：所有方条都不裁口，透明板盖在木框外表面，用 ST4×25 + 大平垫圈固定（板材若换 4 mm 阳光板，见纯木方版图纸）。只有下表和透明板与裁口版不同，其余图纸照用（忽略裁口）。


编号	名称	规格	数量
A	立柱	30×40×600	4
B	顶/底框 前后梁	30×40×640	4
C	顶/底框 侧梁	30×40×640	4
D	门框竖梃	30×40×683	2
E	门框横档	30×40×566	2
F	底板	650×705×15	1

方条合计 10 018 mm（6 根 2 m）；不需要木压条。

板	尺寸	数	孔距（长边 / 短边）
P1	700×680	2	167.5 / 162.5
P2	646×680	1	162.5 / 154
P3	646×703	1	168.25 / 154
P4	646×683	1	163.25 / 154

每块板四边各 5 孔（四角共用，共 16 孔），Ø6，孔中心距边 15。P2 Ø50 孔：从箱外看距左 113、距下 95；可选 Ø116 风扇孔距右 118、距上 115。P3 Ø50 孔：距右 103、距上（后）113。

P1 侧板孔位 1:5.5（其余板同理）

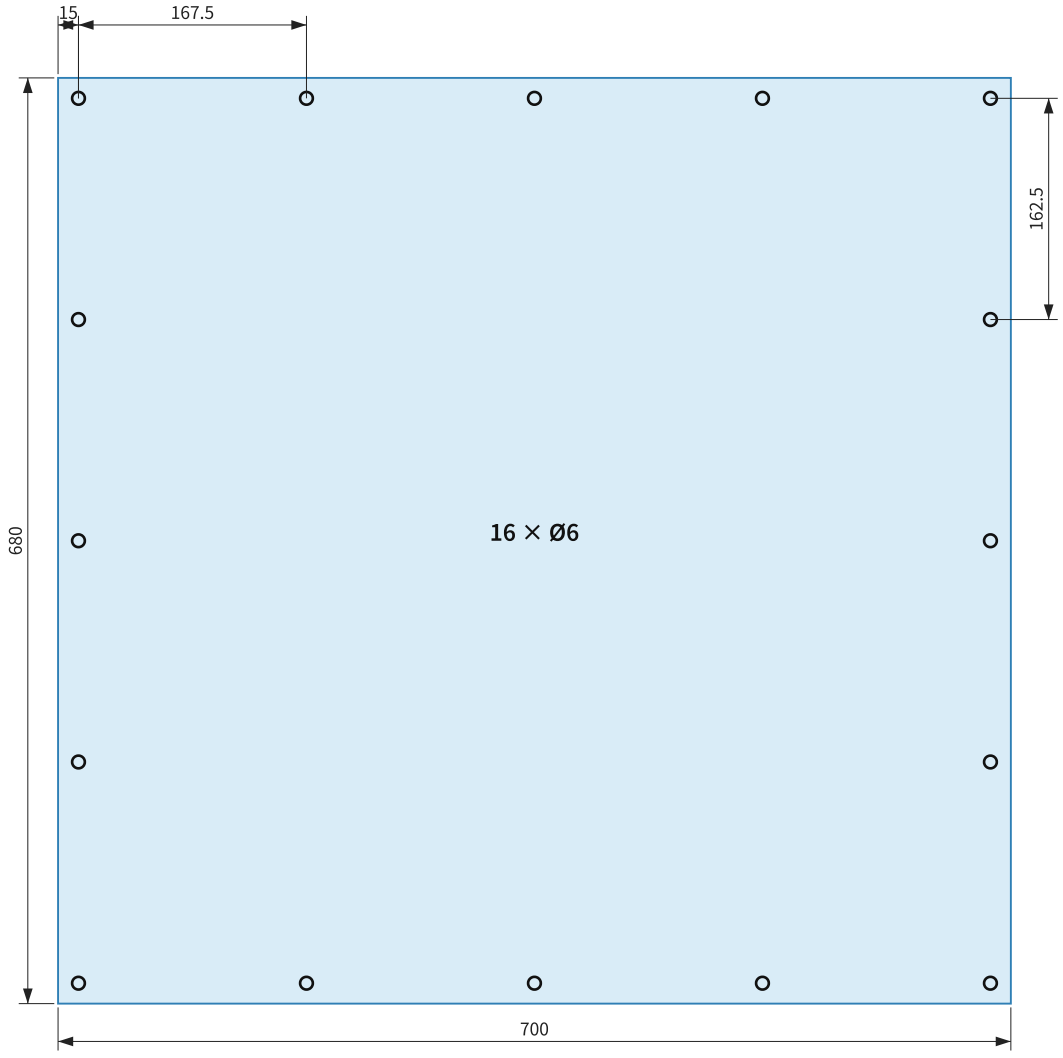

拓竹 A1 木框封箱 · 外置供料 · 裁口压条版（需修边机）

附录：螺丝直固版

图号	比例	单位	日期	版本
8 / 8	—	mm	2026-11-08	v2