
MANUALE D'ISTALLAZIONE TELAI TETTO PIANO TETTO INCLINATO

PANNELLI

KIT-TRIENERGIA

ACS - CTxxxU

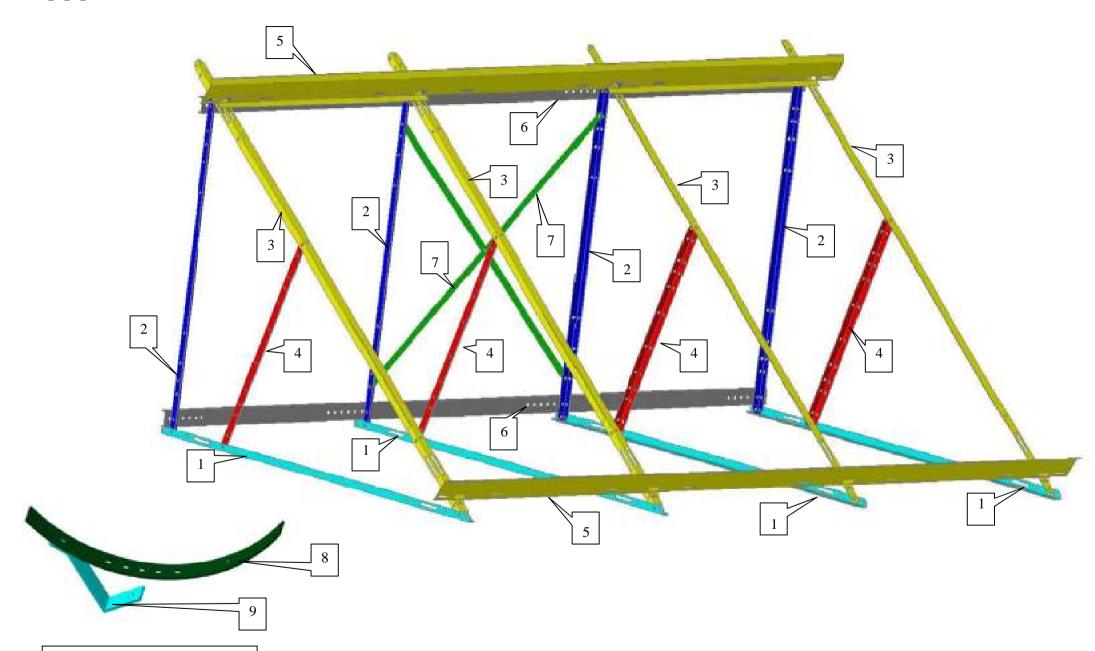



Supporto Bollitore


Componenti del kit


| NR | NAME | PCS |
|----|---|-----|
| 1 | Profilo inferiore 2000 mm | 4 |
| 2 | Profilo verticale 1370 mm | 4 |
| 3 | Profilo diagonale 2400 mm | 4 |
| 4 | Profilo di sostegno ai triangoli 1000 mm | 4 |
| 5 | Supporto collettori 2900 mm (Lunghezza variabile in base ai collettori) | 2 |
| 6 | Profilo di supporto 2900 mm (Lunghezza variabile in base ai collettori) | 2 |
| 7 | Profili per supporto a croce 1475 mm | 2 |
| 8 | Culla bollitore | 2 |
| 9 | Staffa di supporto | 2 |


INSTALLAZIONE

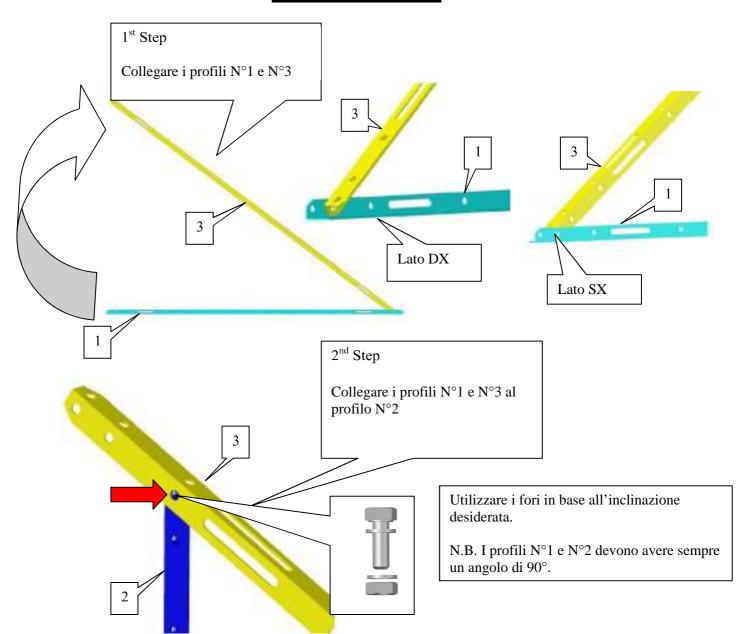

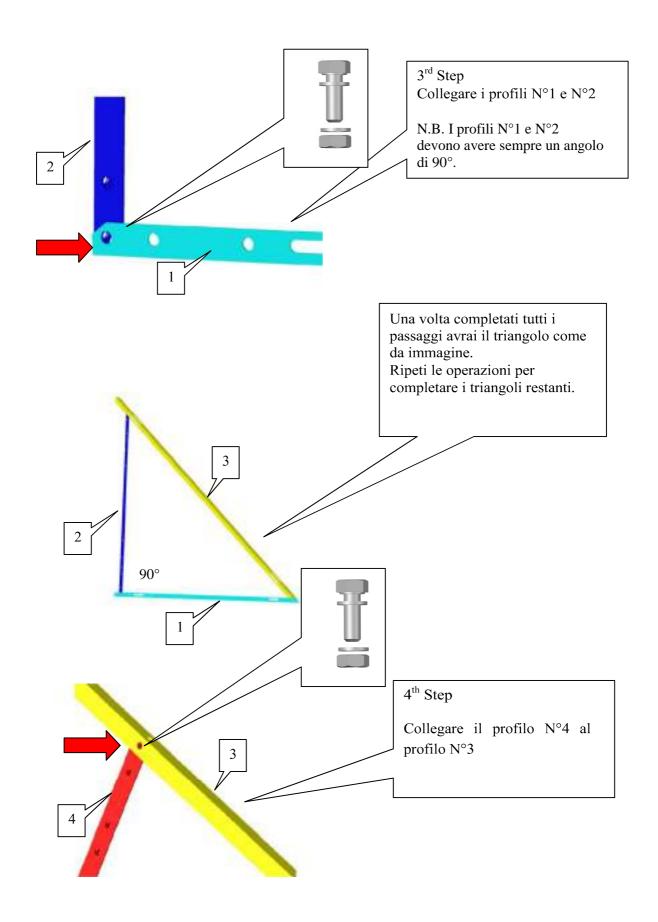

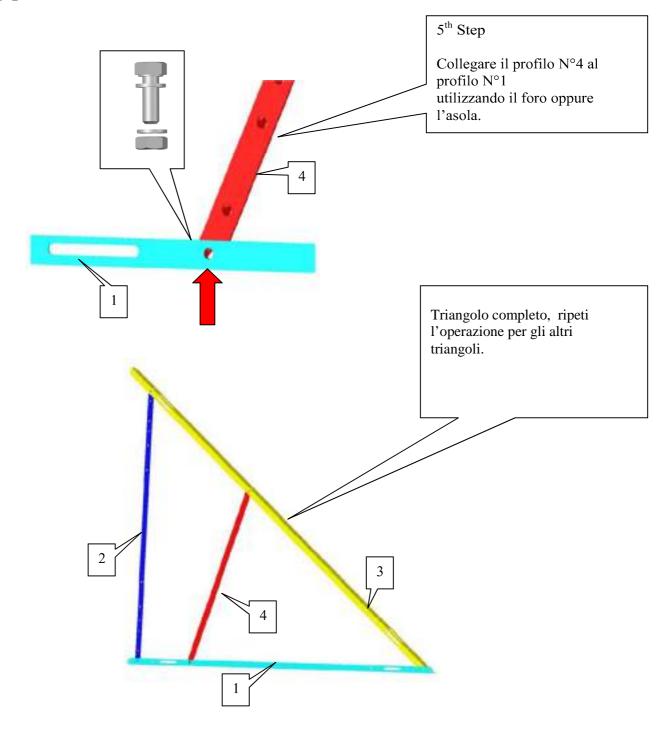

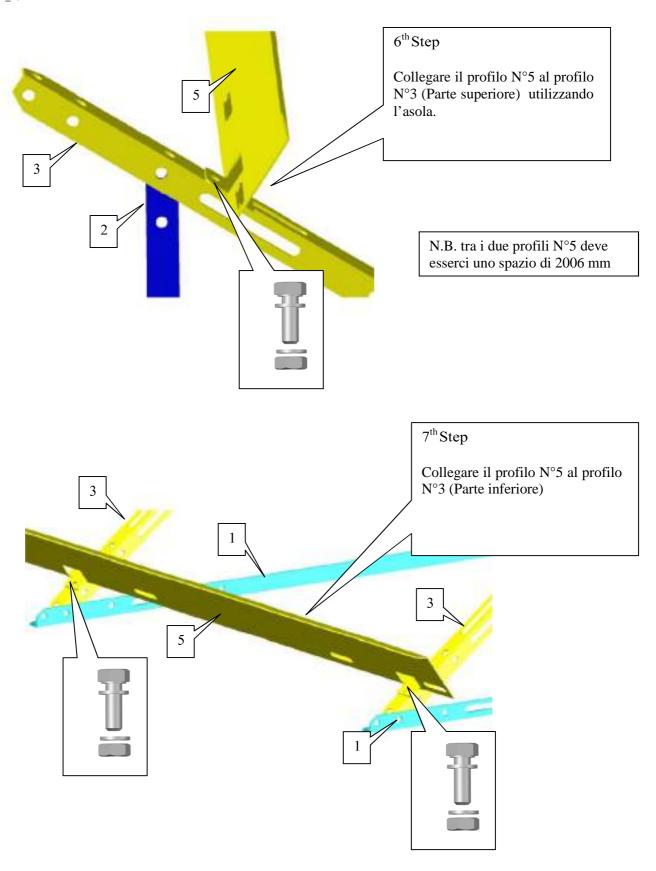


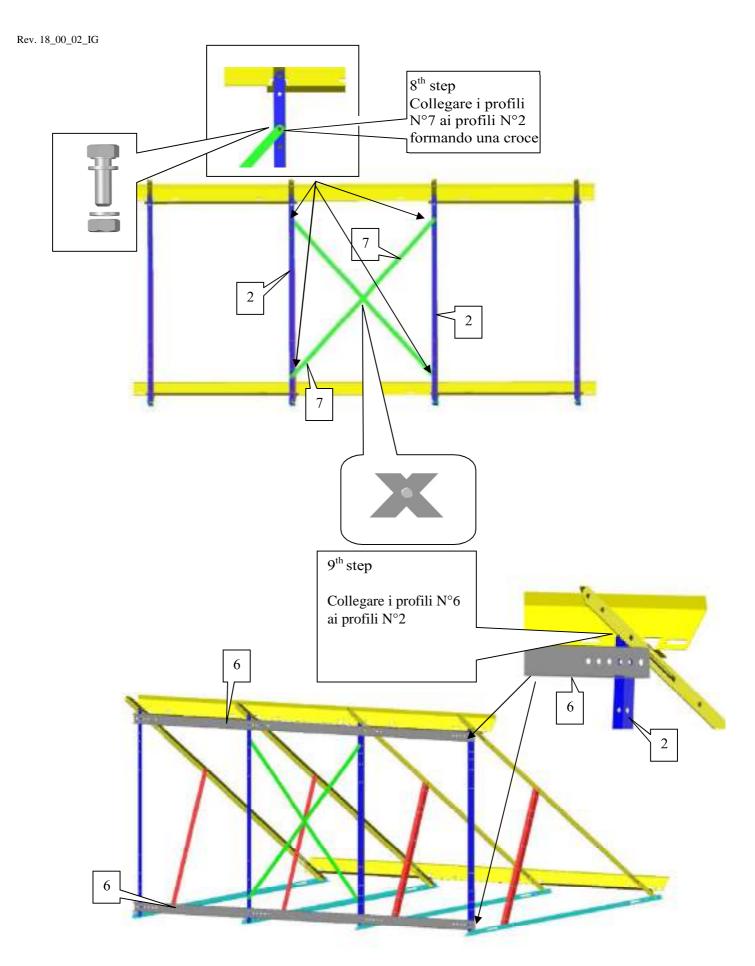

Una volta completate tutte le operazione ricordarsi di serrare le viti.

I telai vanno fissati a terra con appositi tasselli non inclusi nel kit.

Installazione del telaio per N°2 collettori

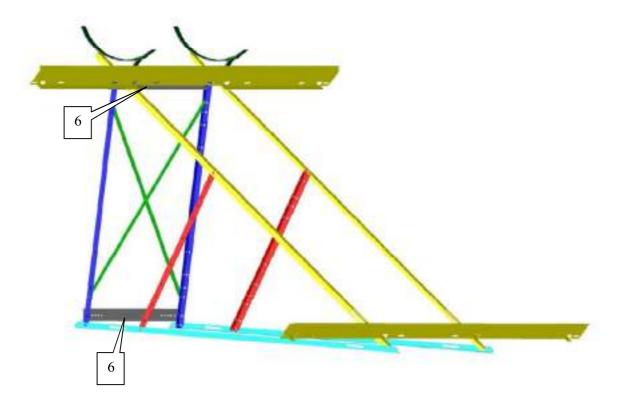


Seguire gli stessi passaggi indicati sopra, il profilo $N^\circ 6$ avrà una lunghezza differente.


Una volta completate tutte le operazione ricordarsi di serrare le viti.

I telai vanno fissati a terra con appositi tasselli non inclusi nel kit.


Installazione su tetto inclinato


Per questo tipo d'installazione i profile $N^{\circ}4$ e $N^{\circ}7$ non vengono utilizzati

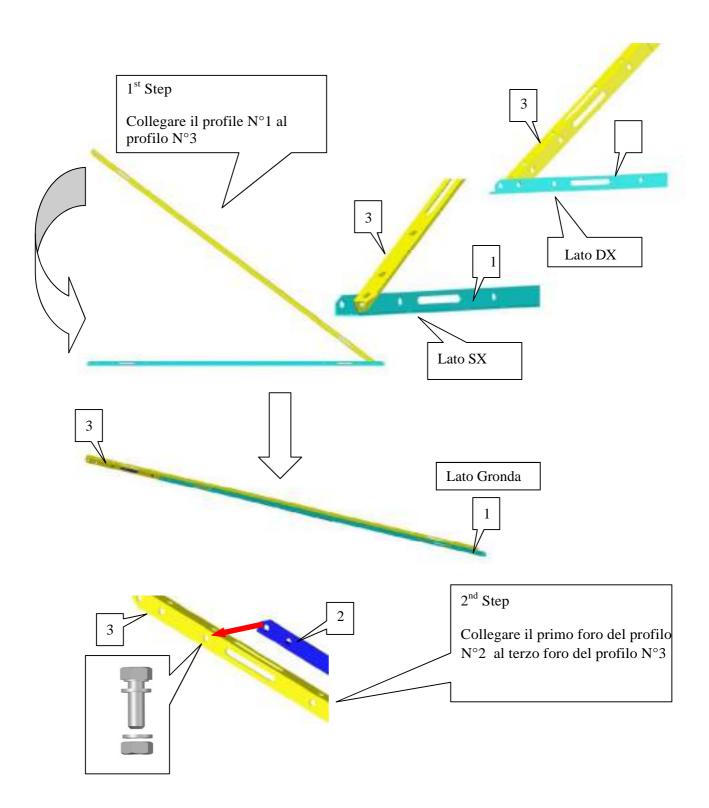


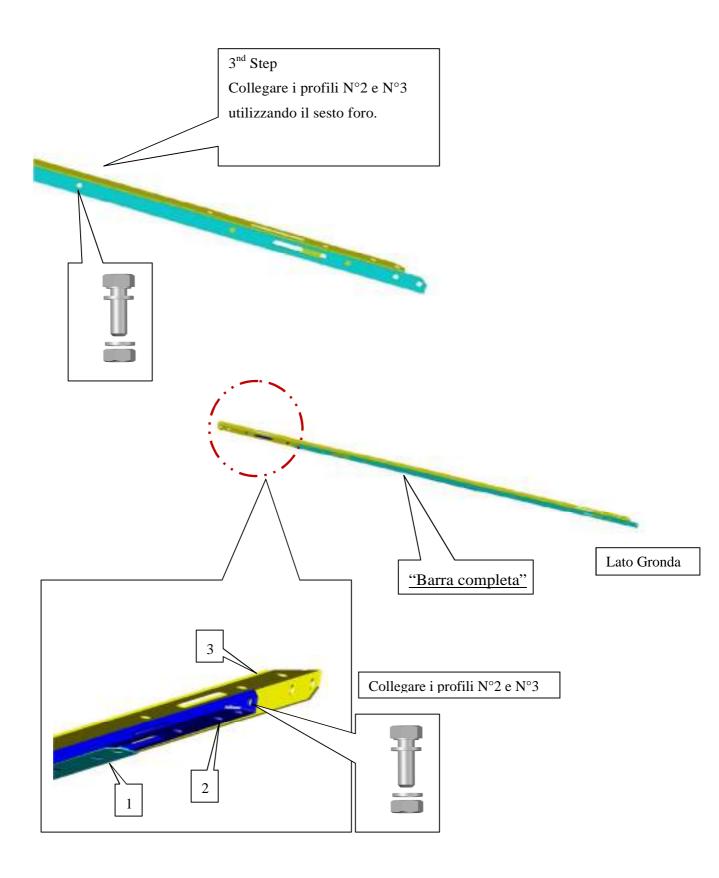

Ripeti i passaggi in modo da avere 4 "Barre complete"

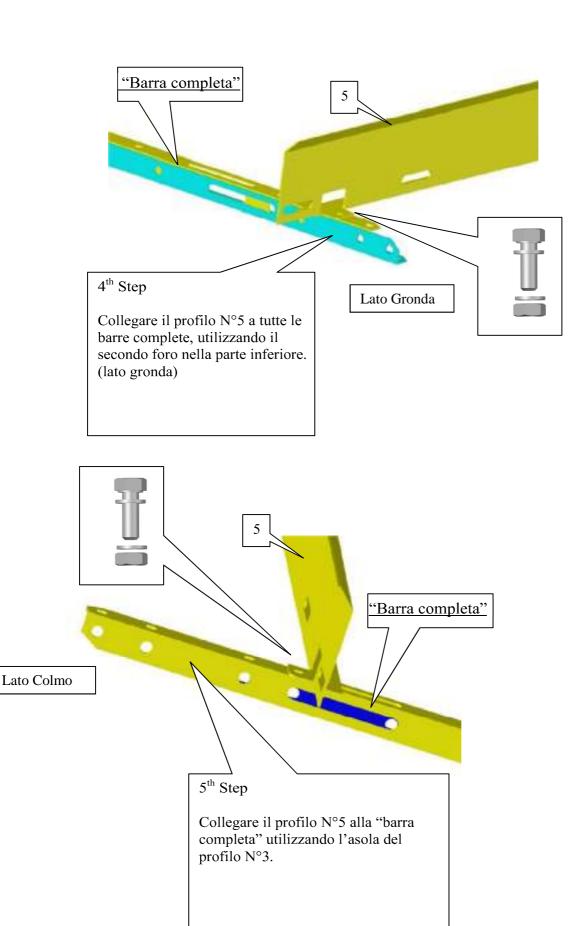

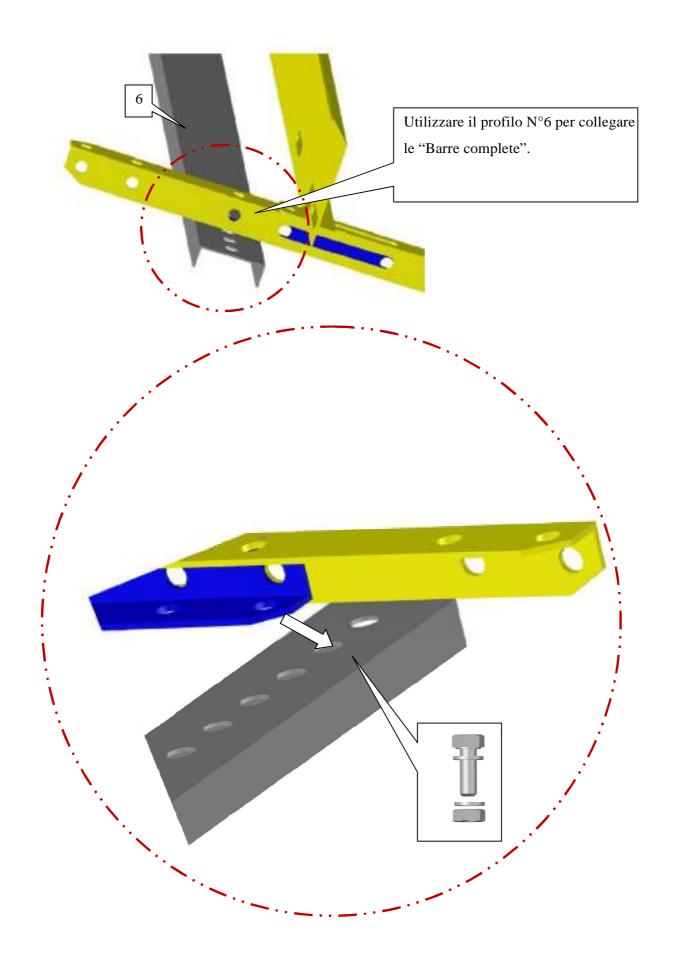


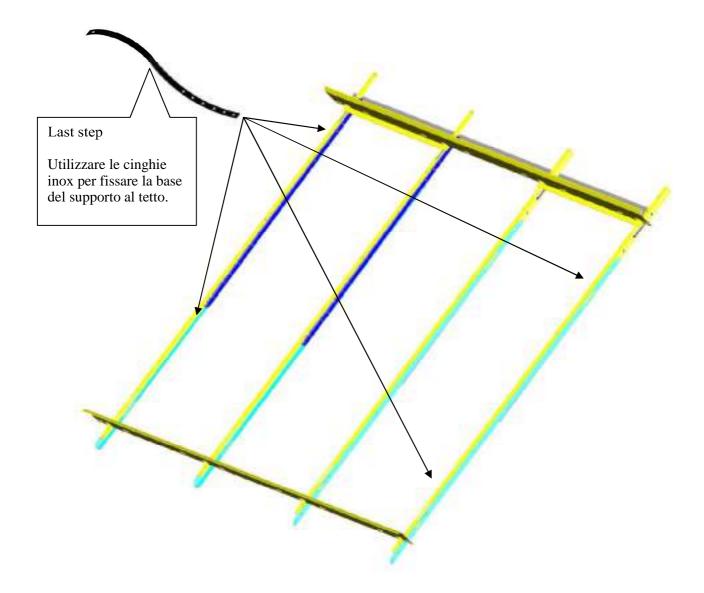

Una volta completate tutte le operazione ricordarsi di serrare le viti.

I telai vanno fissati al tetto con appositi tasselli non inclusi nel kit.

SUPPORTO BOLLIOTRE PER TETTO PIANO

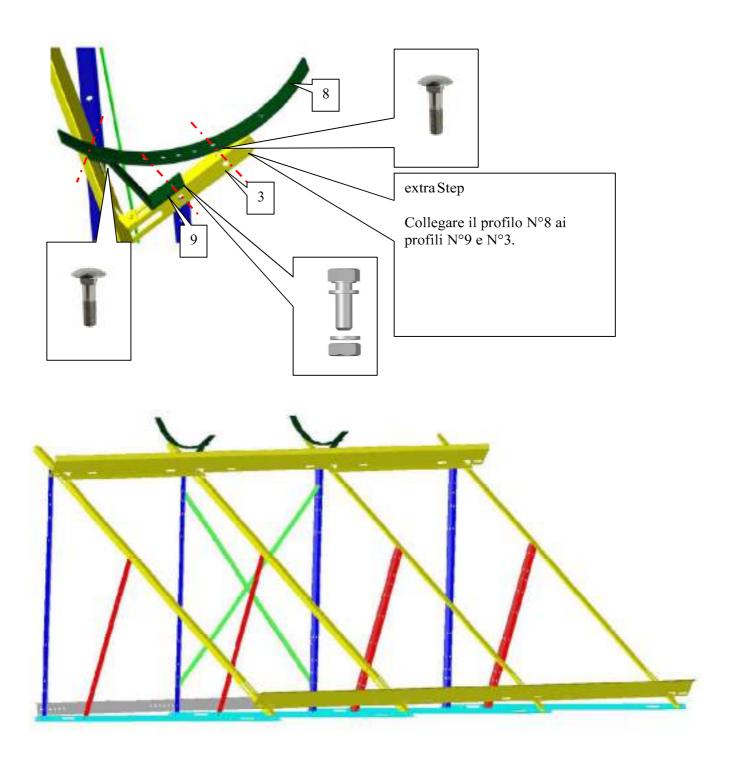

Una volta completate tutte le operazione ricordarsi di serrare le viti.

I telai vanno fissati al tetto con appositi tasselli non inclusi nel kit.

SUPPORTO BOLLITORE PER TETTO INCLINATO extra Step Collegare il profilo N°8 ai profili N°9 e N°3. Last step Utilizzare le cinghie inox per fissare la base del supporto al tetto.

Una volta completate tutte le operazione ricordarsi di serrare le viti.

I telai vanno fissati al tetto con appositi tasselli non inclusi nel kit.

