





Calculatoare Numerice (2)

- Cursul 6 -


Dispozitive periferice

Facultatea de Automatică și Calculatoare Universitatea Politehnica București

Comic of the Day





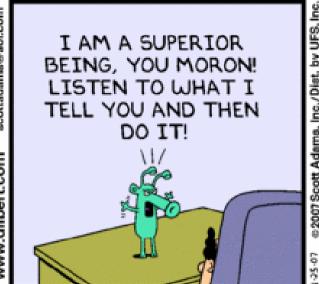



http://dilbert.com/strips/comic/2007-01-25/





I/O Devices



- Ce este un dispozitiv?
- Registre
 - Exemplu: NS16550 UART
- Întreruperi
- Direct Memory Access (DMA)
- PCI (Peripheral Component Interconnect)
- Rezumat





Ce este un device?



Concret, pentru un programator de SO:

- Un hardware care este vizibil din software
- Ocupă un spațiu de adresă pe un bus
- La adrese sunt mapate registre
 - Spaţiul I/O mapat ca o memorie
- Generează întreruperi
- Poate să inițializeze tranferuri Direct Memory Access (DMA)





Registre



- CPU poate să încarce dintr-un registru al unui device I/O:
 - Obține informații legate de status
 - Citește date de intrare

- CPU poate să încarce într-un registru al unui device I/O:
 - Setează starea dispozitivului și configurația
 - Scrie datele de ieşire
 - Resetează starea dispozitivului





I/O Mapat în memorie



- Procesorul accesează dispozitivele I/O în aceeași manieră ca memoria (tastaturi, monitoare, imprimante)
- Fiecare dispozitiv I/O are atribuite una sau mai multe adrese
- Atunci când adresa este pusă de procesor pe magistrală, datele sunt citite/scrise din I/O în loc din memorie
- Un segment al spațiului de adresă este dedicat dispozitivelor I/O





Hardware pentru maparea I/O



Decodificator de adrese:

 Inspectează adresele pentru a determina care dispozitiv/memorie comunică cu procesorul

Registre I/O:

Memorează valorile scrise către dispozitivele I/O

Multiplexor pentru datele citite:


 Selectează care este sursa de date (memorie sau dispozitive I/O) care trebuie să ajungă la procesor





Interfața cu memoria




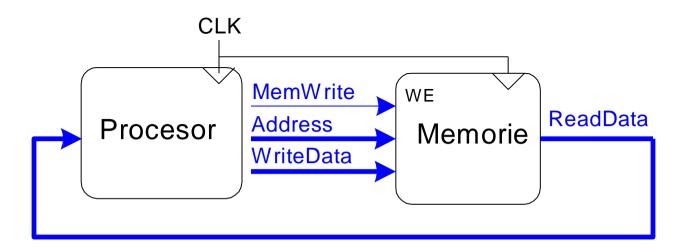



Hardware pentru maparea I/O



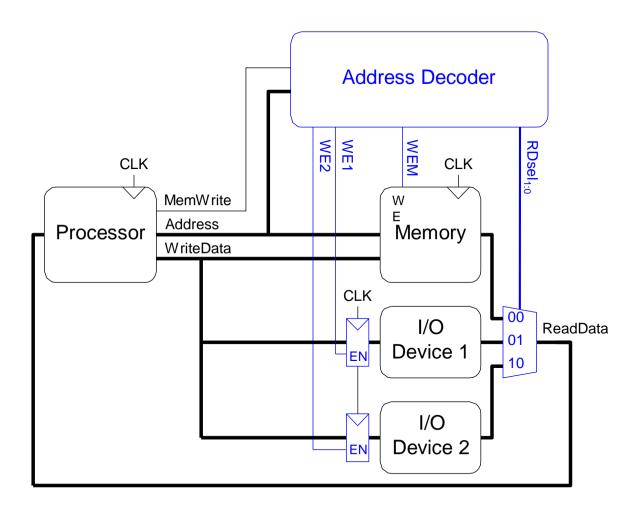





Cod pentru maparea I/O



- Presupunem că Dispozitivul I/O 1 are adresa 0xFFFFFFF4
 - Scrie valoarea 42 la I/O Device 1
 - Citește date din I/O Device 1 și plasează-le în\$t3






Cod pentru maparea I/O



Scrie valoarea 42 în I/O Device 1 (0xFFFFFFF4)

addi \$t0, \$0, 42

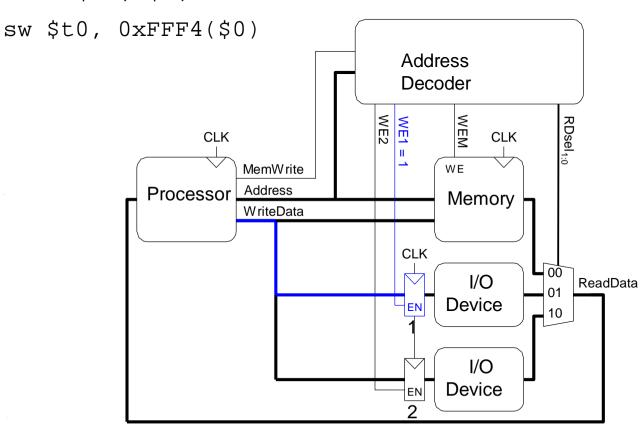






Cod pentru maparea I/O



 Citește valoarea de la I/O Device 1 și pune-o în \$t3

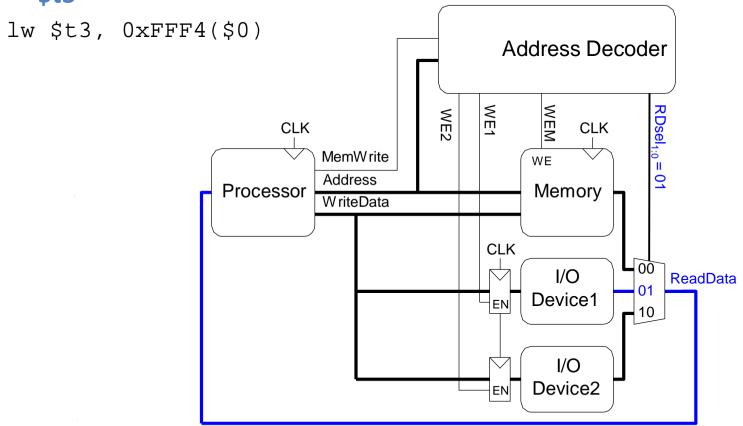





Sisteme Input/Output (I/O)



- Sisteme I/O Embedded
- Cuptoare cu microunde, mașini de spălat, routere, nave spațiale, etc.
- PC I/O Systems





Sisteme I/O embedded



- Exemplu microcontroller: AVR
- microcontroller
- Procesor pe 8 biţi, arhitectură RISC
- Periferice low-level:
 - Porturi de I/O
 - Interfețe seriale (RS232, I2C, SPI)
 - Timere
 - Convertoare analog-digitale





I/O Digital

```
Embedded
Systems
Laboratory
```

Switches

LEDs

```
// C Code
#include <avr/io.h>
                                                                          Z
                                                              PC<sub>1</sub>
int main(void) {
  unsigned char switches;
  DDRD = 0xFF;
                            //PORTD output
  DDRC = 0 \times 00;
                           //PORTC input
  while (1) {
  switches = PINC & 0x0F; //read & mask switches
  PORTD = switches;
                     //display on LEDs
```





I/O Serial



- Exemple protocoale seriale
 - **SPI:** Serial Peripheral Interface
 - UART: Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
 - − De asemenea: I²C, USB, Ethernet, etc.






SPI: Serial Peripheral Interface



- Master-ul inițializează comunicația cu slave-ul prin generearea de impulsuri de ceas pe linia SCK
- Master-ul trimite SDO (Serial Data Out) către slavee, msb first
- Slave-ul trimite datele (SDI) la master, msb first

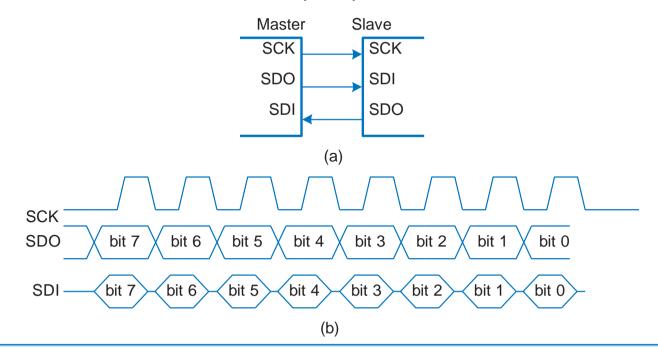






UART: Universal Asynchronous Rx/Tx



- Configurare:
 - Bit de start (0), 7-8 biţi date, bit paritate (opţional), 1+
 biţi stop (1)
- data rate: 300, 1200, 2400, 9600, ...115200 baud
- Linia rămâne pe idle în starea HIGH (1)
- Configurație tipică:
 - 8 biți date, fără paritate, 1 bit stop, 9600 baud

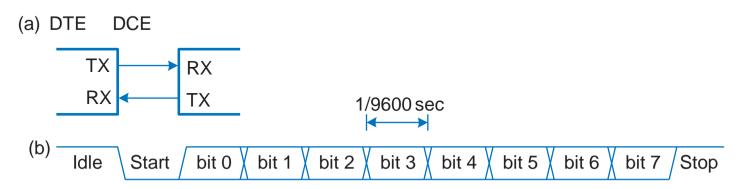





Timere



```
void initTimer1(void)
         TCCR1A = 0x00; //prescale the timer to be clock source/1024
         TCCR1B = BV(WGM12) \mid BV(CS12) \mid BV(CS10);
         OCR1A = 10000; // match 1Hz
         //set 8-bit Timer/Counter1 Output Compare Interrupt Enable
         TIMSK |= BV(OCIE1A);
ISR(TIMER1 COMPA vect)
         PORTB ^{=0}x01; //blink an LED once a second
int main(void)
         DDRB = 0 \times FF;
         initTimer1();
         sei();
         while(1)
         {}
         return 0;
```





I/O Analogic



- Necesar pentru a interfața procesorul cu mediul în care funcționează
- Analog input: Conversie Analog-to-Digital (A/D)
- De cele mai multe ori este inclus în microcontroller
- N-biți: convertește o tensiune analogică din gama V_{ref} - V_{ref} într-un întreg de la 0- 2^{N-1}

Analog output:

- Conversie Digital-to-Analog (D/A)
 - De obicei este nevoie de un circuit exterior (e.g., AD558 or LTC1257)
 - N-biți: convertește semnalul digital de la $0-2^{N-1}$ înapoi la $V_{ref}-V_{ref}$
- Pulse-width modulation







Pulse-Width Modulation (PWM)



Valoarea medie este proporțională cu factorul de umplere

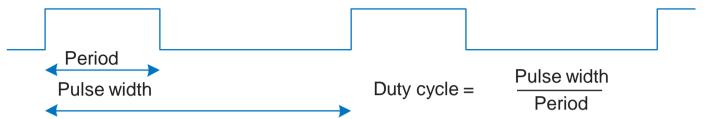

•Adăugăm un filtru trece-sus pentru a transforma trenul de impulsuri într-o tensiune analogică de valoare = valuarea medie a semnalului PWM

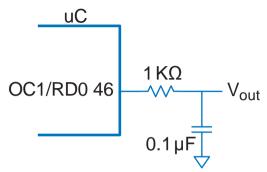





Alte periferice întâlnite pe un uController



- Exemple
 - LCD cu caractere
 - MonitorVGA
 - Transceiver Bluetooth, WiFi
 - Motoare





Sisteme I/O pentru Personal Computers (PC)



- USB: Universal Serial Bus
 - USB 1.0 apărut în 1996
 - Cabluri şi conectori standard/software pentru periferice
- PCI/PCIe: Peripheral Component Interconnect/PCI Express
 - Dezvoltat de Intel, apare în 1994
 - Magistrală paralelă pe 32-biți
 - Folosit pentru plăci de expansiune (de ex. Placă de sunet, video, ethernet etc.)
- DDR: double-data rate memory





Sisteme I/O pentru Personal Computers (PC)



- TCP/IP: Transmission Control Protocol and Internet Protocol
 - Conexiune fizică: cablu Ethernet sau Wi-Fi
- SATA: interfață pentru hard-drive
- Input/Output (senzori, actuatoare, microcontrollere etc.)
 - Data Acquisition Systems (DAQs)
 - USB Links





Acknowledgements



- These slides contain material developed and copyright by:
 - Arvind (MIT)
 - Krste Asanovic (MIT/UCB)
 - Joel Emer (Intel/MIT)
 - James Hoe (CMU)
 - John Kubiatowicz (UCB)
 - David Patterson (UCB)
- MIT material derived from course 6.823
- UCB material derived from course CS252



