





## **Calculatoare Numerice (2)**


-Cursul 4 -

Memoria virtuală


Facultatea de Automatică și Calculatoare Universitatea Politehnica București

## **Comic of the Day**



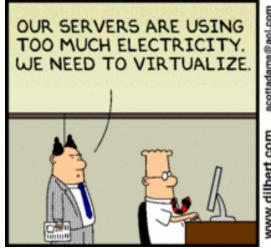



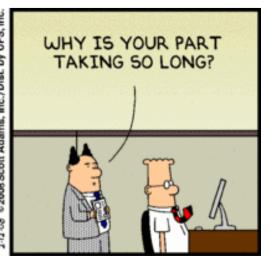

http://dilbert.com/strips/comic/2008-02-12/





## Din episodul anterior




- 3 C's of cache misses
  - Compulsory, Capacity, Conflict
- Write policies
  - Write back, write-through, write-allocate, no write allocate
- Ierarhiile cache multi-nivel reduc penalizările la miss
  - 3 niveluri în sistemele moderne (unele au chiar 4!)
  - Prezența L2 modifică organizarea L1
- Prefetching: aduce date în cache înainte de o cerere a CPU-ului
  - Prefetching poate să irosească lățime de bandă și să cauzeze poluarea cacheului
  - Software vs hardware prefetching
- Optimizări software pentru cache
  - Loop interchange, loop fusion, cache tiling





#### Mașina de calcul simplă



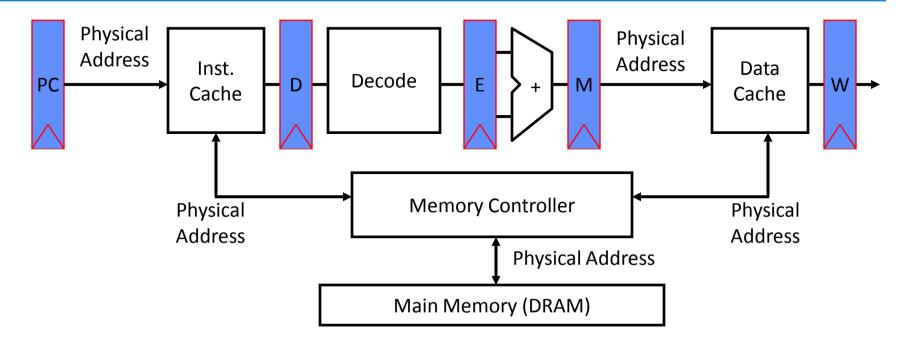

■ Într-o mașină de calcul foarte simplă, orice adresă este o adresă fizică





#### Adrese absolute



#### EDSAC, anii 50'

- Nu aveam concurență, un singur fir de execuție cu acces nerestricționat la întreaga mașină (RAM + I/O devices)
- Adresele dintr-un program depindeau de locația de memorie unde programul era încărcat
- Dar era mult mai convenabil pentru programatori să scrie subrutine independente de locație

Cum poate fi obținută independența de locații?

Linker și/sau loader care modifică adresele subrutinelor atunci când creează imaginea în memorie a programului respectiv





# Physical Memory

#### **Dynamic Address Translation**



- Motivaţie
  - La primele maşini de calcul I/O era lent şi fiecare transfer pe I/O implica şi procesorul (programmed I/O)
  - Productivitate mărită dacă CPU și I/O pentru 2 sau mai multe programe erau suprapuse. Cum?
  - -> multiprogramare cu DMA, I/O devices, întreruperi
- Programe independente de locație
  - Ușurință la programare și la manangementul memoriei
    - -> avem nevoie de un registru de bază
- Protecție
  - Programele independente nu ar trebui să se afecteze reciproc
    - -> avem nevoie de un registru *limită*
- Programe multiple care rulează pe aceeași mașină necesită software supervizor pentru a mijloci schimbarea de context dintre programele respective

Program 1


Program 2

OS





# Translatarea adresei de bază și a

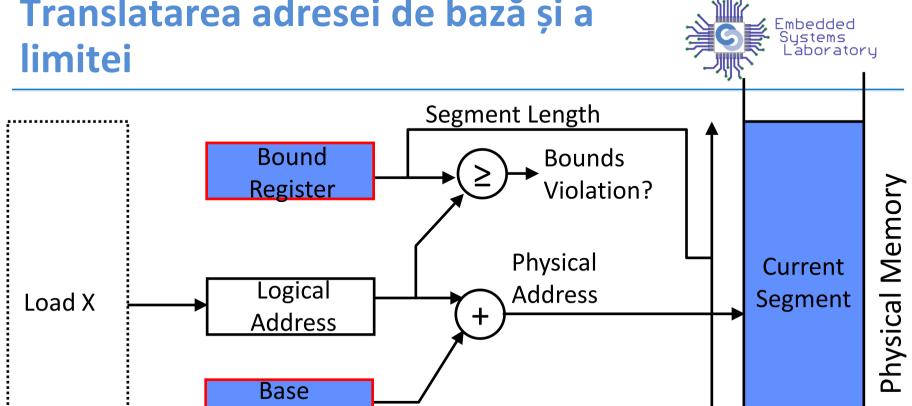

Registrele pentru bază și limită sunt vizibile/accesibile doar atunci când procesorul funcționează în modul supervizor

**Base Physical Address** 



**Program Address** 


Space



Register

#### Zone separate pentru program și date



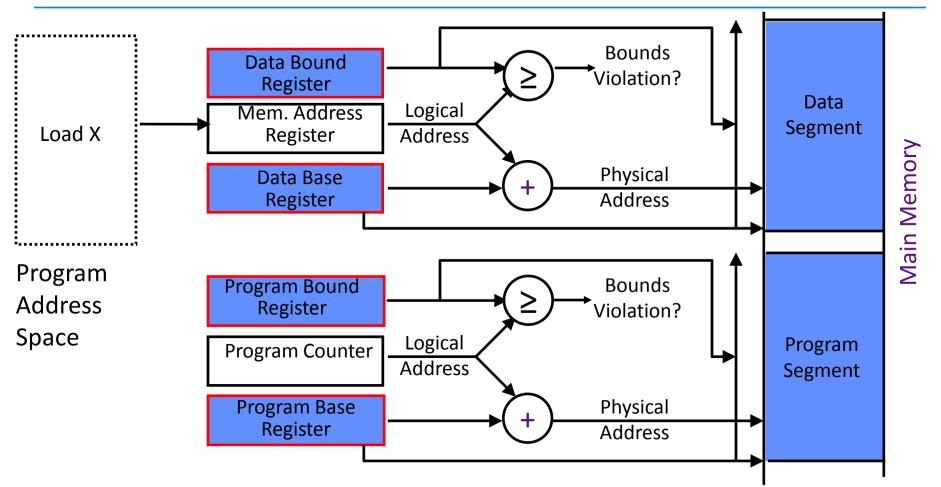


Care este avantajul acestei delimitări?





#### Fragmentarea memoriei



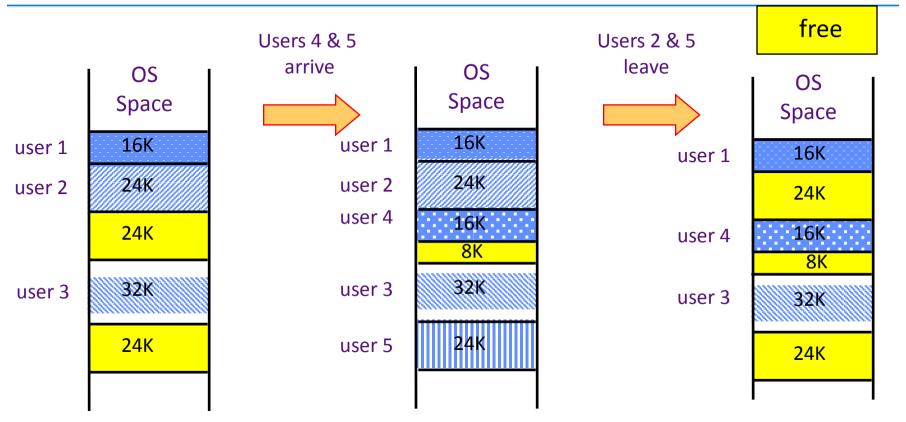

Pe măsură ce utilizatorii "vin și pleacă", memoria este "fragmentată". Prin urmare, la un moment dat programele trebuie să fie mutate pentru a compacta memoria.












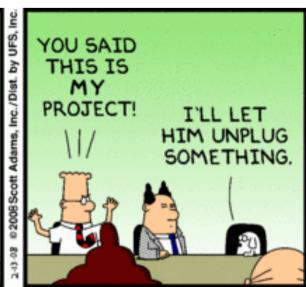

http://dilbert.com/strips/comic/2008-02-13/





#### Memoria Virtuală




- Creează iluzia unei memorii mai mari
- Memoria principală (DRAM) funcționează drept cache pentru hard-disk



## Ierarhia memoriilor



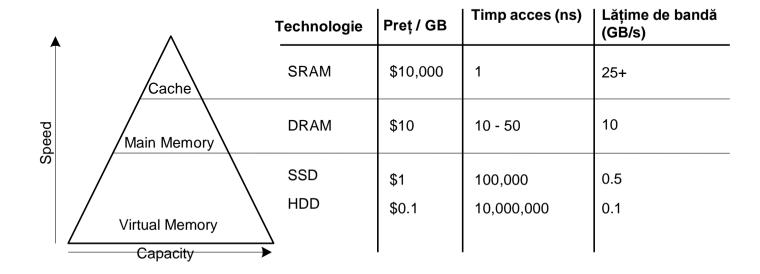


- Memorie fizică: DRAM (Memoria principală)
- Memoria virtuală: Mapată peste RAM și hard drive
- Lentă, mare, ieftină





#### **Hard Disk**



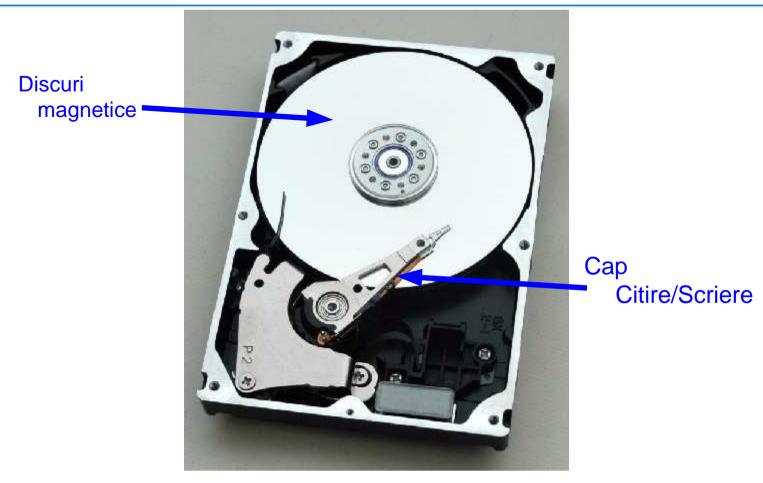


Durează milisecunde pentru a căuta locația corectă de pe disc (seek time).





## Necesitatea unei memorii virtuale



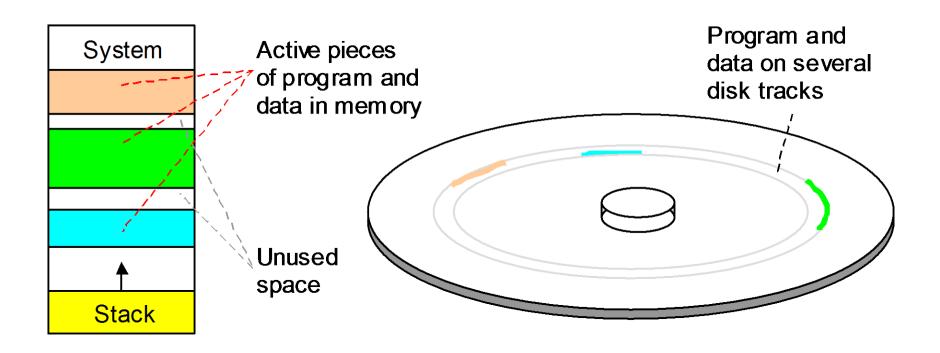


Segmente dintr-un program în memoria principală și pe disc





#### lerarhia memoriilor: tabloul complet



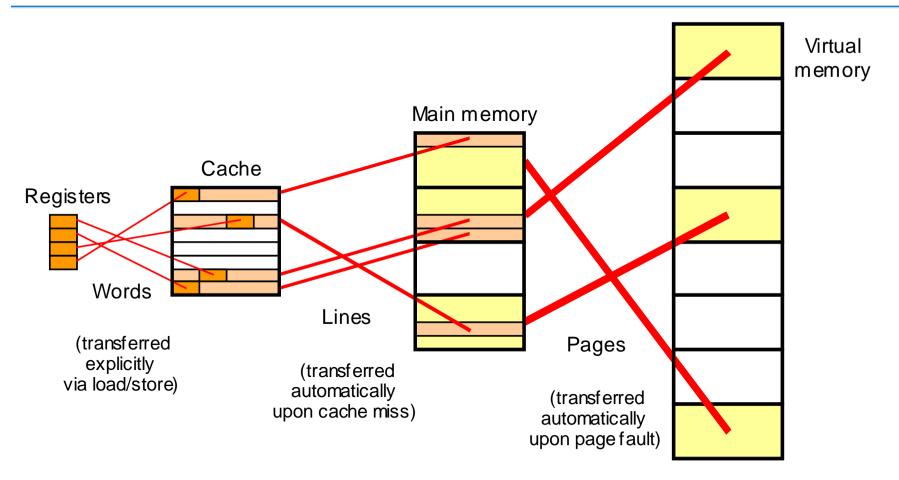

Fluxul de date în ierarhia de memorii





#### Memoria virtuală



#### Adrese virtuale

- Programele folosesc adresele virtuale
- Întregul spațiu de adrese virtuale stocat pe hard disk
- Subset al datelor din DRAM
- CPU translatează adresele virtuale în adrese fizice (adrese DRAM)
- Datele care nu sunt în DRAM sunt luate de pe hard-drive

#### Protecția memoriei


- Fiecare program are propria mapare de la adrese virtuale la adrese fizice
- Două programe pot folosi aceleași adrese virtuale pentru a accesa date complet diferite
- Programele nu trebuie să fie "conștiente" de faptul că există alte programe
   care rulează concurent pe aceeași mașină
- Un program (sau virus) nu poate corupe memoria folosită de alt program










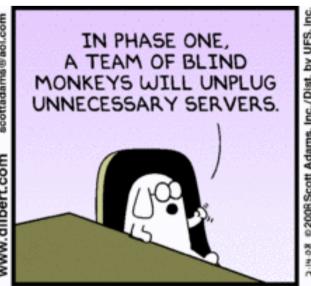

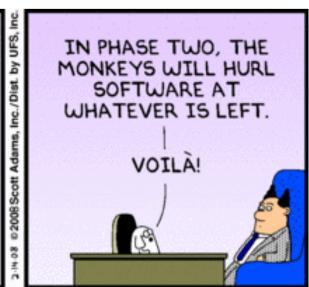

http://dilbert.com/strips/comic/2008-02-14/





## Analogia cache/memorie virtuală



Cache	Virtual Memory
Block	Page
Block Size	Page Size
Block Offset	Page Offset
Miss	Page Fault
Tag	Virtual Page Number

Memoria fizică joacă rolul de cache pentru memoria virtuală





# Definiții




- Dimensiunea paginii: cantitatea de memorie transferată de la hard-disk către DRAM într-o singură tranzacție
- Translatarea adreselor: determinarea adresei fizice din cea virtuală
- Tabela de pagini: lookup table folosit pentru translatarea adreselor virtuale în adrese fizice





## Adrese fizice și virtuale



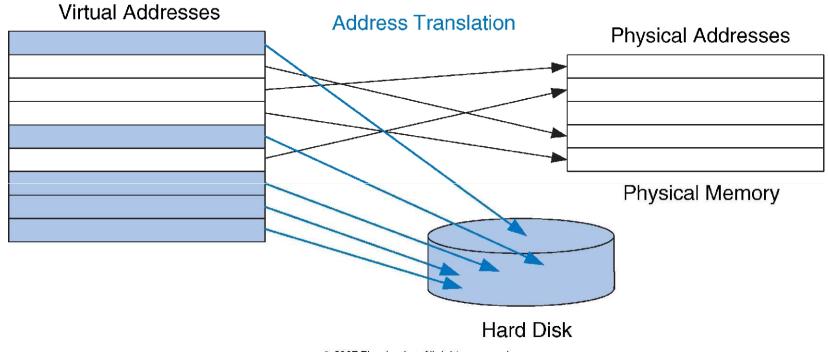

© 2007 Elsevier, Inc. All rights reserved

Majoritatea acceselor fac hit în memoria fizică Dar, programele au capacitatea memoriei virtuale





## Sisteme cu memorie paginată



Adresa generată de procesor poate fi împărțită în:

Page Number	Offset
-------------	--------

Tabela de pagini conține adresa fizică pentru începutul fiecărei

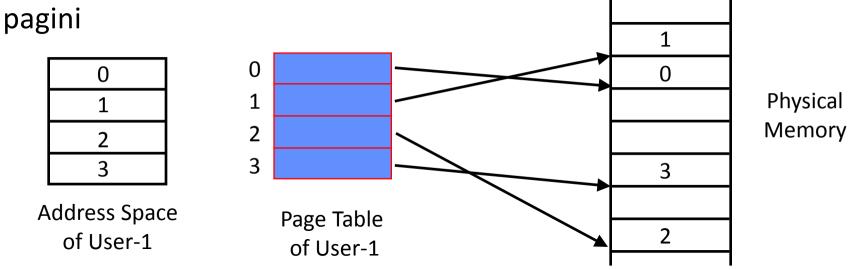



Tabela de pagini permite stocarea paginilor unui program în zone de memorie care nu sunt contigue.





# Spațiu de adrese privat pentru fiecare utilizator



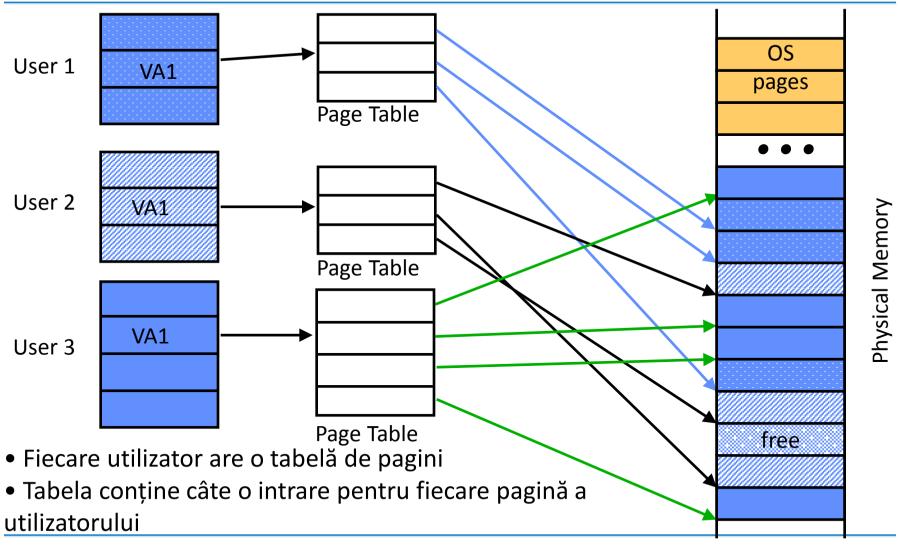





# Unde ar trebui să rezide tabelele de pagini?




- Spaţiul necesar pentru tabele de pagini (PT) este proporţional cu spaţiul de adresă, numărul de utilizatori, etc.
  - ⇒ Prea mare pentru a fi ţinut în registrele generale
- Idee: Ţine PT în memoria principală
  - Are nevoie de o referință la memorie pentru a citi adresa de bază și alta pentru a accesa un cuvânt de date (de fiecare dată)
    - ⇒ dublează numărul de accese la memorie!





## Tabelele de pagini în memoria principală

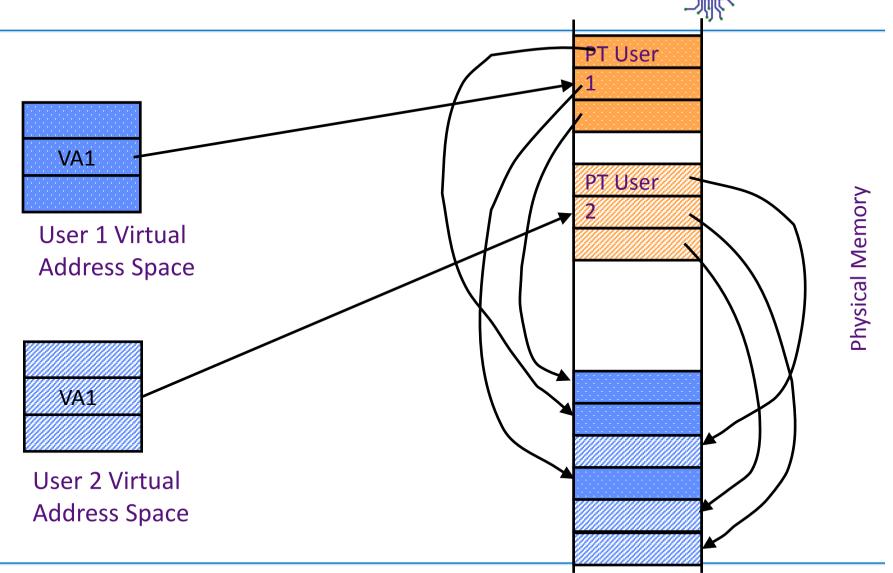





# O problemă la începutul anilor saizeci




- Existau deja multe aplicații pentru care toate datele nu puteau să intre în memoria principală (de ex. Programe de contabilitate cu mii de înregistrări)
  - -Sistemul cu memorie paginată reducea fragmentarea dar tot necesita ca întreg programul să rezide în memoria principală



#### **Manual Overlays**



- Presupunem că o instrucțiune poate accesa orice adresă din memoria principală
- Metoda 1: programatorul ține evidența tuturor adreselor din memoria princ. Şi inițiază un transfer I/O doar când este necesar
  - Dificil, predispus la erori!
- Metoda 2: inițializare automată a unui tranfer I/O prin translatarea software a adreselor
  - Brooker's interpretive coding, 1960
  - Ineficient!

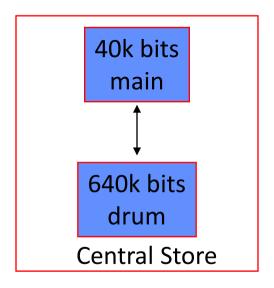

Ferranti Mercury 1956

Nu e doar o tehnică de "magie neagră" antică, este folosită și la procesoarele IBM Cell din Playstation 3, de exemplu.





# Paginare la cerere pentru Atlas (1962)




"A page from secondary storage is brought into the primary storage whenever it is (implicitly) demanded by the processor."

Tom Kilburn

Memoria primară servește drept "cache" Pentru memoria secundară

Utilizatorul "vede" 32 x 6 x 512 cuvinte pentru stocare

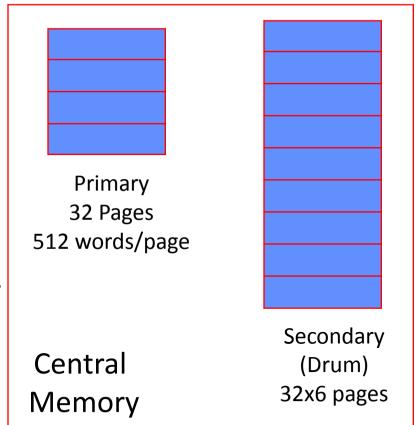





## Algoritmul de paginare pentru Atlas



#### La un page fault:

- Se inițializează transferul unei pagini libere noi
- Este actualizat Page Address Register (PAR)
- Dacă nu a mai rămas nici o pagină liberă, selectează o pagină pentru a fi înlocuită (bazat pe utilizare)
- ■Pagina înlocuită este scrisă în memorie
  - Pentru a minimiza latența de acces la memorie, se va selecta prima pagină goală întâlnită în memorie
- ■Tabela de pagini este actualizată pentru a indica la noua locație a paginii din memorie






## Tabelă liniară de pagini



- Page Table Entry (PTE) conţine:
  - Un bit care indică dacă pagina există
  - PPN (physical page number) pentru o pagină rezidentă în memorie
  - DPN (disk page number) pentru o pagină de pe disc
  - Biţi de status pentru protecţie şi utilizare
- SO setează Page Table Base Register de fiecare dată când procesul activ pentru utilizator se schimbă

PT Base Register

Supervisor Accessible Control Register inside CPU

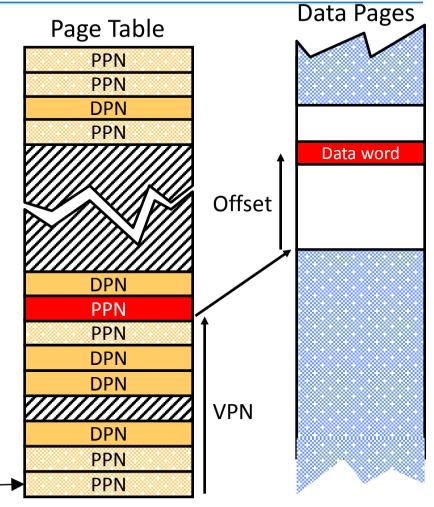





Virtual address from CPU Execute Stage

Offset

**VPN** 

# Dimensiunea unei tabele de pagini liniare



- Cu adrese pe 32 de biţi, pagini de 4KB & PTE de 4 octeţi:
  - 220 PTE, 4 MB tabelă pagini per utilizator
  - 4GB de swap necesari pentru a face back-up la tot spaţiul de adrese virtuale
- Pagini mai mari?
  - Fragmentare internă (Nu e folosită toată memoria dintr-o pagină)
  - Penalizare pentru dimensiune (trebuie mai mult timp pentru a citi de pe disc)
- Cum scalează asta la un spațiu de adrese pe 64 de biți???
  - Chiar și o pagină de 1MB ar avea nevoie de 244 PTE-uri de 8 biți (=35TB!)

Care este ideea salvatoare?





#### Tabele de pagini ierarhice Virtual Address from CPU 31 offset **p1** p2 10-bit L1 index L2 index offset Physical Memory Root of the Current **p2** Page Table **p1** (Processor Level 1 Register) Page Table Level 2 Page Tables page in primary memory page in secondary memory

**Data Pages** 




PTE of a nonexistent page





# Tabele de pagini pe două niveluri în memoria fizică




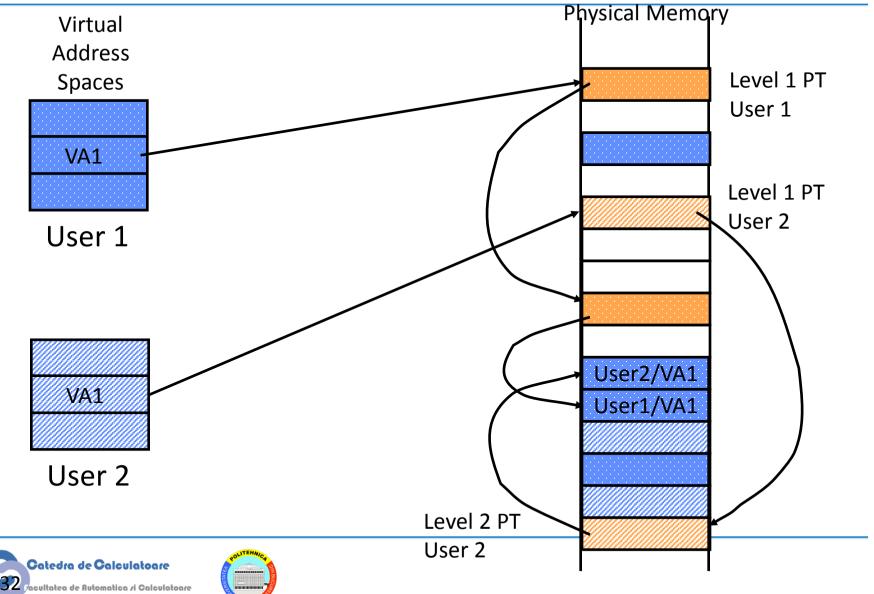



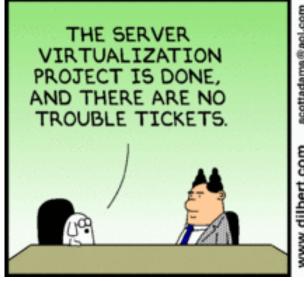

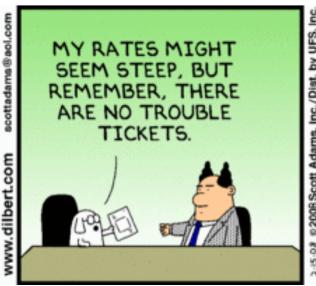

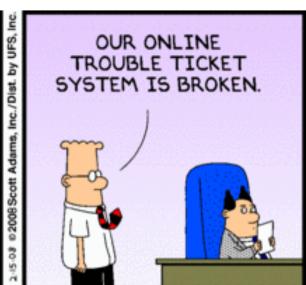


http://dilbert.com/strips/comic/2008-02-15/





# Translatarea adreselor în memoria virtuală



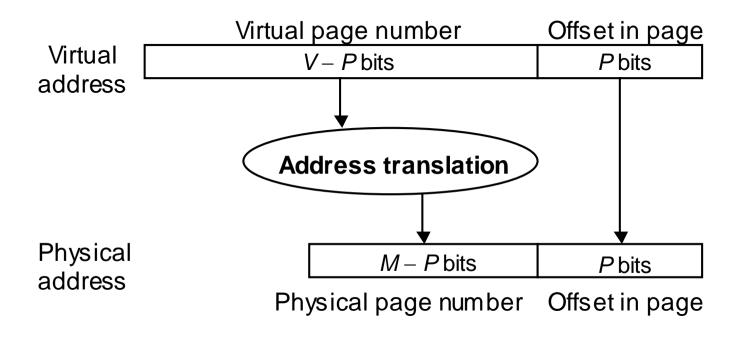

Parametrii translatării virtual-fizic






#### Translatarea adreselor



#### Virtual Address

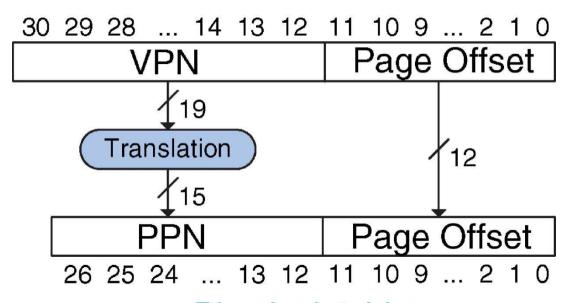

#### Physical Address


© 2007 Elsevier, Inc. All rights reserved





#### Tabele de pagini si translatarea adreselor



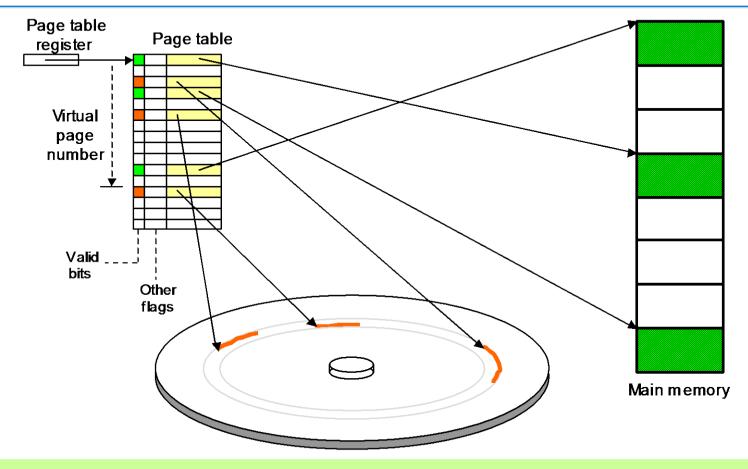

Rolul tabelei de pagini în procesul translației adreselor virtuale în adrese fizice







#### Sistem:

- Dimensiunea mem. virtuale: 2 GB = 2<sup>31</sup> octeți
- Dimensiunea memoriei fizice: 128 MB = 2<sup>27</sup> octeți
- Dimensiunea paginii: 4 KB = 2<sup>12</sup> octeți





#### • Sistem:

- Memoria virtuală: 2 GB = 2<sup>31</sup> octeți
- Memoria fizică: 128 MB = 2<sup>27</sup> octeți
- Dimensiune pagină: 4 KB = 2<sup>12</sup> octeți

### • Organizare:

- Adrese virtuale: 31 biţi
- Adrese fizice: 27 biţi
- Offset pagină: 12 biți
- # pagini virtuale =  $2^{31}/2^{12} = 2^{19}$  (VPN = 19 biţi)
- # pagini fizice =  $2^{27}/2^{12} = 2^{15}$  (PPN = 15 biţi)







Virtual Page

Number

 19-biţi – numere de pagină virtuală

• 15-biți – numere de pagină fizică

 0x7FFFF000 - 0x7FFFFFF
 7FFF

 0x7FFFE000 - 0x7FFFFF
 7FFFE

 0x7FFFD000 - 0x7FFFDFF
 7FFFD

 0x7FFFC000 - 0x7FFFFF
 7FFFD

 0x7FFFB000 - 0x7FFFBFF
 7FFFB

 0x7FFFA000 - 0x7FFFAFF
 7FFFA

 0x7FFF9000 - 0x7FFF9FF
 7FFF9

Virtual Addresses


Virtual Memory

© 2007 Elsevier, Inc. All rights reserved







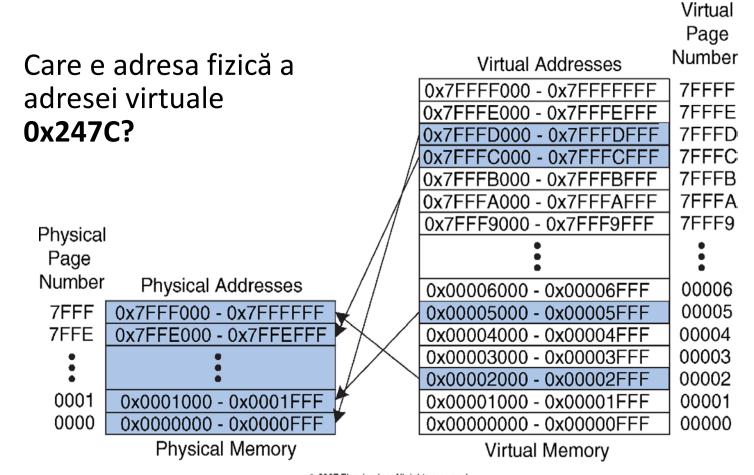


© 2007 Elsevier, Inc. All rights reserved







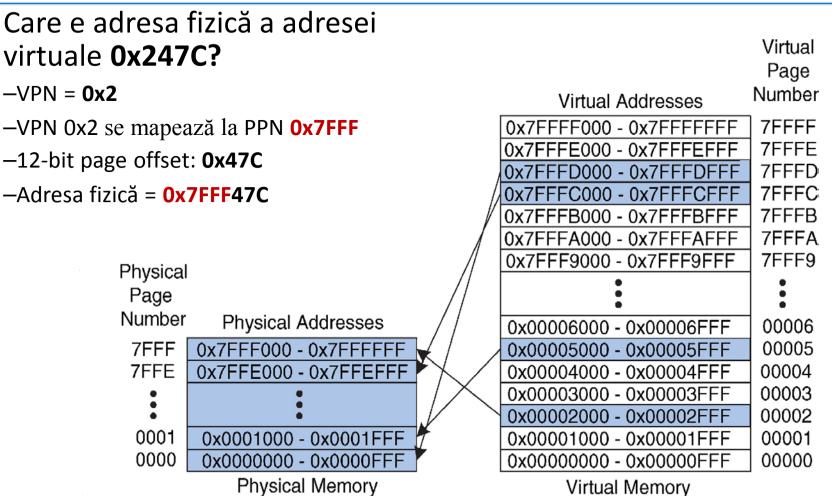

© 2007 Elsevier, Inc. All rights reserved





### Cum se face translatarea?



### Tabela de pagini


- Intrare pentru fiecare pagină virtuală
- Câmpuri pentru fiecare intrare:
  - Bit validitate: 1 dacă pagina este în memoria fizică
  - Numărul paginii fizice: unde este localizată pagina





### Exemplu paginare



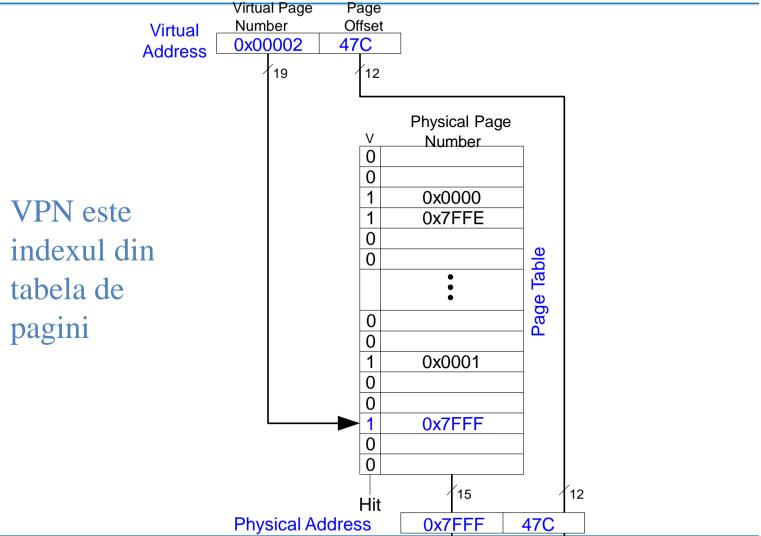








Care este adresa fizică corespunzătoare adresei virtuale **0x5F20**?

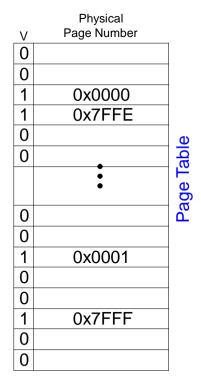








Care este adresa fizică corespunzătoare adresei virtuale **0x5F20**?

Virtual

**Address** 

- -VPN = 5
- -Intrarea 5 în page tableVPN 5 => pagina fizică 1
- -Adresa fizică:

0x1F20

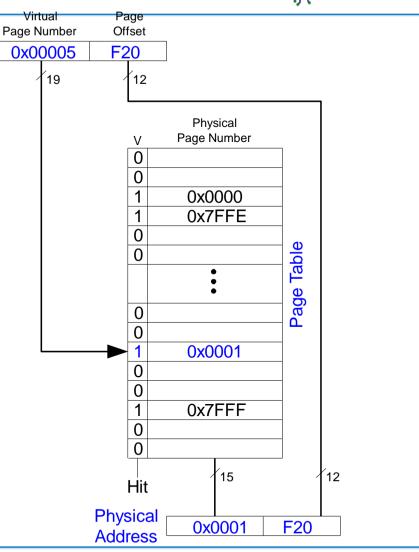








Care este adresa fizică a adresei virtuale **0x73E0**?

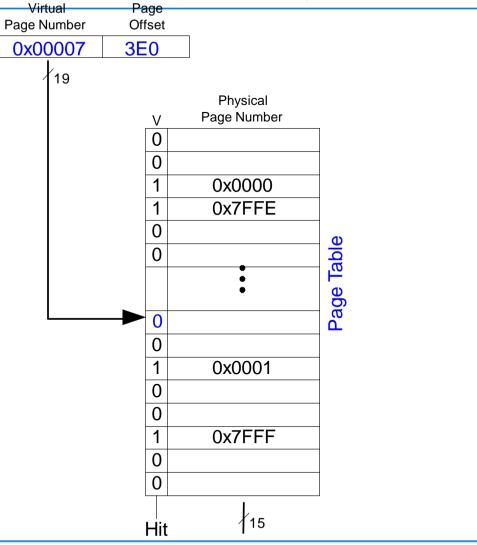






Virtual

Address



Care este adresa fizică a adresei virtuale **0x73E0**?

- -VPN = 7
- -Intrarea 7 este invalidă
- –Pagina virtuală trebuie adusă în memoria fizică de pe disc

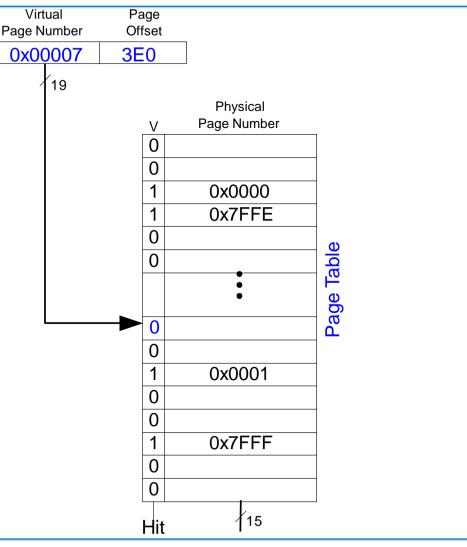






Virtual

Address

### Translatarea și protecția adreselor



Virtual Address

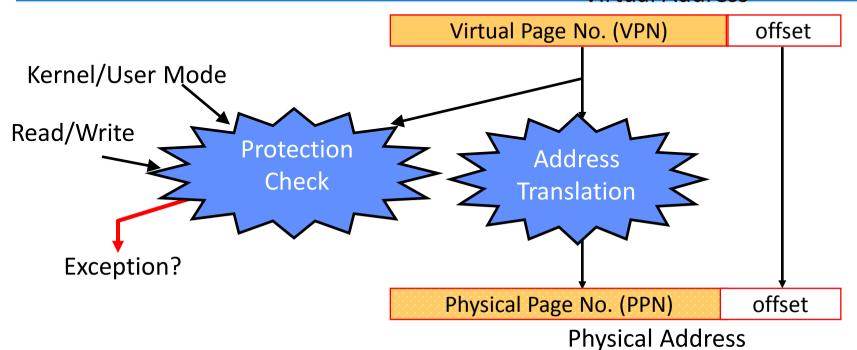

 Fiecare instrucțiune și acces la date are nevoie de translatarea adreselor și verificări la protecție

O mașină virtuală bună trebuie să fie rapidă (~ un ciclu) și eficientă la ocuparea spațiului





# Protecția memoriei principale




- Procese multiple (programe) rulează concomitent pe o mașină de calcul
- Fiecare proces are tabela de pagini proprie
- Fiecare proces poate folosi întregul spațiu de adrese virtuale
- Un proces poate accesa doar paginile fizice mapate în propria tabelă de pagini





### Protecția și partajarea memoriei virtuale



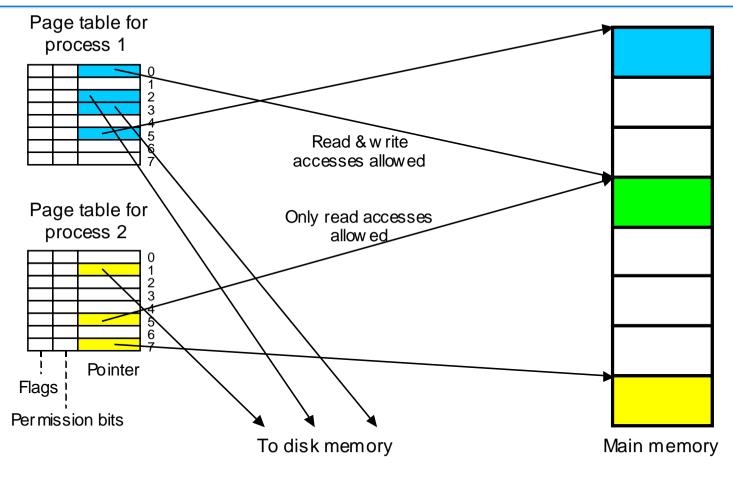


Memoria virtuală facilitează partajarea datelor și protecția memoriei





# Penalizarea de latență pentru memoria virtuală



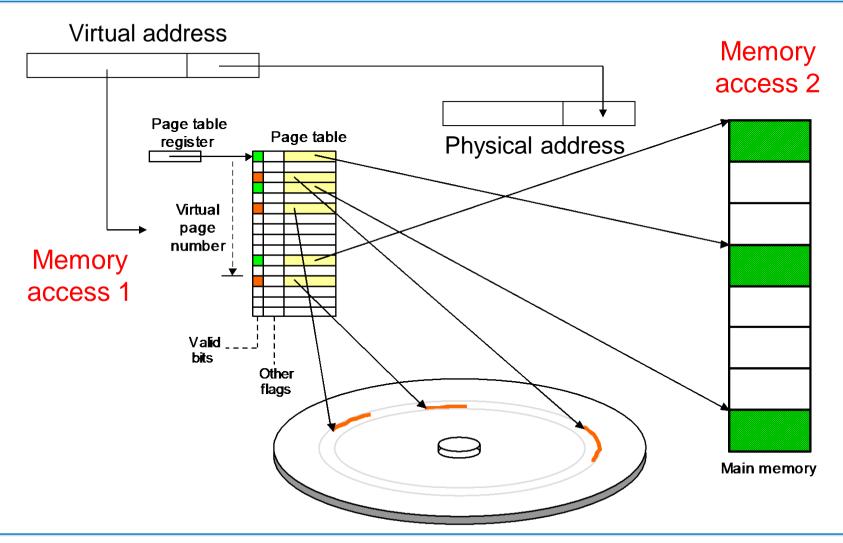





# Probleme cu tabela de pagini



- Tabela de pagini este prea mare
  - de obicei este localizată în memoria fizică
- Load/store necesită 2 accese la memoria principală:
  - Unul pentru translație (page table read)
  - Unul pentru acces date (după translație)
- Taie performanța memoriei la jumătate
  - Nu și dacă facem lucrurile deștept...





### **Translation Lookaside Buffer (TLB)**



Translatarea adreselor este foarte costisitoare!


La o tabelă cu două nivele, fiecare referință se traduce prin

mai multe referințe la memorie

Soluție: *Translatarea TLB în cache* 

TLB hit  $\Rightarrow$  Single-Cycle Translation

TLB miss  $\Rightarrow$  Page-Table Walk to refill

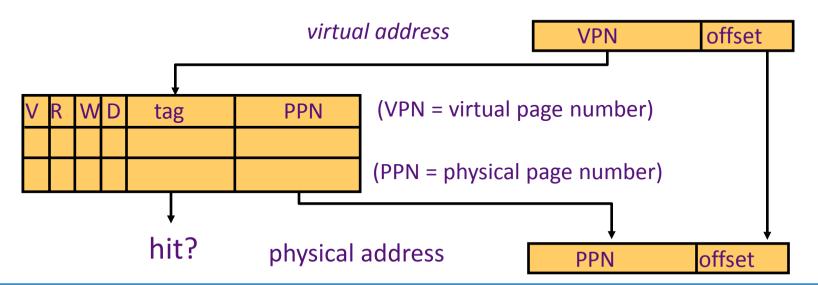





# Translation Lookaside Buffer (TLB) Embedded Systems Laboratory

- Este un cache mic care conţine cele mai recente translaţii
- Reduce numărul de accese la memorie pentru majoritatea operațiilor load/store (de la 2 la 1)



### TLB



- Accese la tabela de pagini: localitate temporală mărită
  - Pagină de dimensiuni mari, deci load/store consecutive probabil vor accesa aceeași pagină
  - TLB
  - Mic: accesat în < 1 ciclu</li>
  - De obicei 16 512 intrări
  - Complet asociativ
  - > 99 % hit rate
  - Reduce nr. accese la memorie de la 2 la 1 pentru operații load/store





### **Design TLB**



- De obicei 32-128 intrări, de obicei complet asociativ
  - Fiecare intrare descrie o pagină mare, deci mai puțină localitate spațială între diferitele pagini → mai probabil ca două intrări să fie în conflict
  - Câteodată TLB mai mare (256-512 intrări) care sunt 4-8 way set-asociative
  - Sistemele mai mari au TLB multi-nivel (L1 și L2)
- Random or FIFO replacement policy
- TLB Reach: dimensiunea celui mai mare spațiu virtual de adresă care poate fi mapat simultan de TLB


Exemplu: 64 intrări TLB, pagini de 4KB, o pagină per intrare





### **Translation Lookaside Buffer**



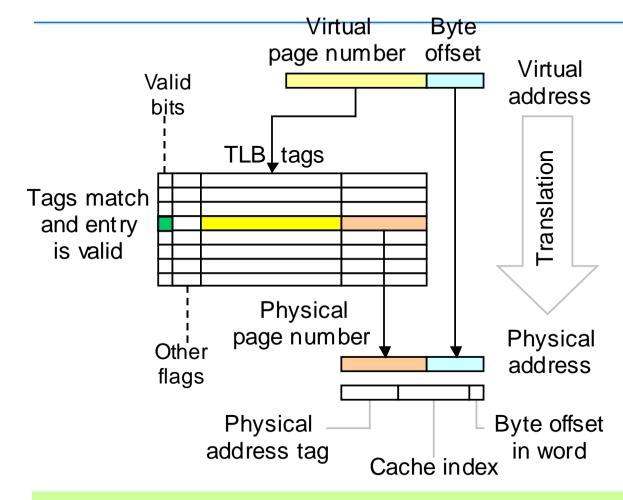

#### Program page in virtual memory

<pre>lw \$t0,0(\$s1) addi \$t1,\$zero,0 L: add \$t1,\$t1,1 beq \$t1,\$s2,D add \$t2,\$t1,\$t1 add \$t2,\$t2,\$t2 add \$t2,\$t2,\$s1 lw \$t3,0(\$t2) slt \$t4,\$t0,\$t3 beq \$t4,\$zero,L addi \$t0,\$t3,0 j</pre> D:

Toate instrucțiunile de pe această pagină au aceeași adresă virtuală de pagină – sunt supuse aceleiași translații

Translatare virtual-fizic a adreselor folosind un TLB și cum este folosită adresa fizică obținută pentru a accesa memoria cache





### **Tratarea unui TLB Miss**



### Software (MIPS, Alpha)

 Un TLB miss produce o excepţie şi sistemul de operare reîncarcă TLB. Trebuie să existe un mod de adresare privilegiat "netranslatat" pentru refacerea TLB.


### Hardware (SPARC v8, x86, PowerPC, RISC-V)

- Avem o unitate memory management unit (MMU) care reface TLB.
- Dacă o pagină lipsă (date sau PT) este găsită în timpul reîncărcării TLB, MMU renunță și generează o excepție de Page Fault pentru instrucținea originală.



### Exemplu TLB cu două intrări



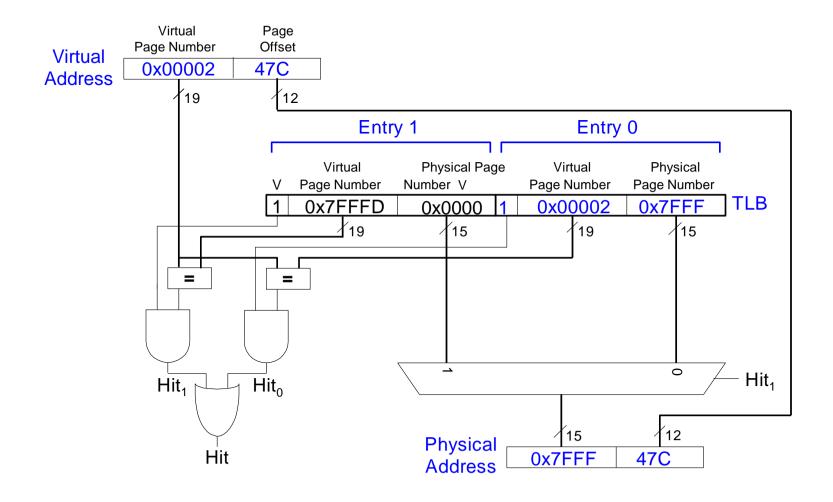






### Translatarea adreselor via TLB



Un algoritm de translatare convertește o adresă virtuală de 32 de biți într-o adresă fizică de 32 de biți. Memoria este adresabilă la nivel de octet și are pagini de 4KB. Este folosit un TLB cu 16 intrări mapat direct. Care sunt componentele adreselor virtuale și fizice și lățimea diferitelor câmpuri ale TLB

### Soluție

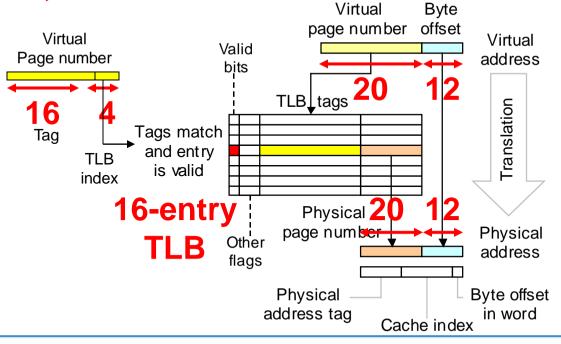


TLB word width =
16-bit tag +
20-bit phys page # +
1 valid bit +
Other flags
≥ 37 bits









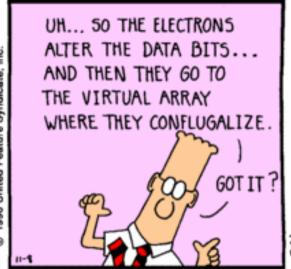



http://dilbert.com/strips/comic/1990-11-08/





### **Acknowledgements**



- These slides contain material developed and copyright by:
  - Arvind (MIT)
  - Krste Asanovic (MIT/UCB)
  - Joel Emer (Intel/MIT)
  - James Hoe (CMU)
  - John Kubiatowicz (UCB)
  - David Patterson (UCB)
- MIT material derived from course 6.823
- UCB material derived from course CS252



