






Calculatoare Numerice (2)

- Cursul 1 -

Sistemul de memorie (1)

Facultatea de Automatică și Calculatoare Universitatea Politehnica București

20.02.2013

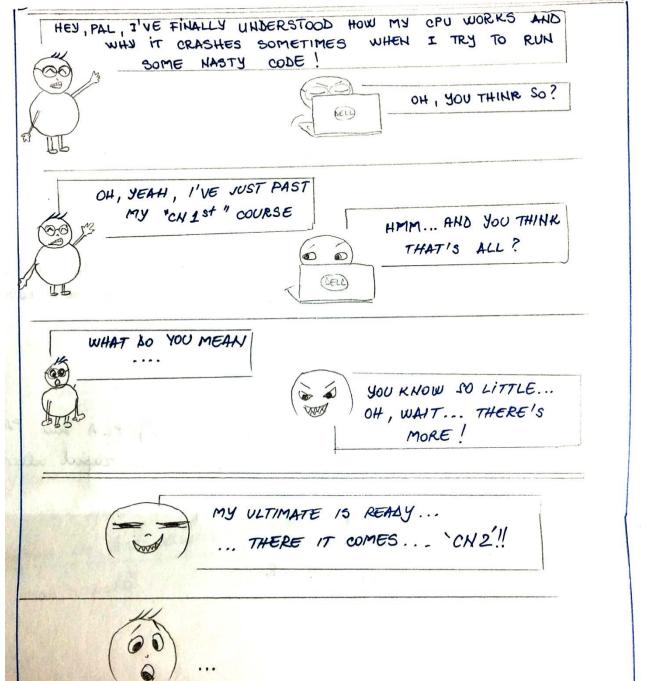

Proiectarea sistemului de memorie



Probleme de proiectare – Vrem un circuit de memorie:

- Poate să țină pasul cu viteza de execuție a CPU
- Are destulă capacitate pentru program și date
- leftină, fiabilă și eficientă energetic

Tehnologia și organizarea memoriei principale a unui calculator


- SRAM (cache), DRAM (main), şi flash (nonvolatile)
- Întrețesere & pipelining pentru a combate "memory wall"





Primele tehnologii de fabricație pentru memoria Read-Only



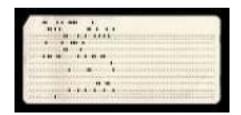


Cartele perforate, din anii 1700, războaie Jaquard,



Babbage, IBM până în anii '80 Bandă perforată – programul

Diode Matrix, EDSAC-2 μcode store

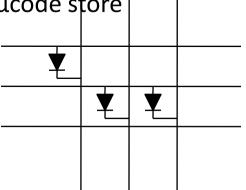



rulat de Harvard Mk 1

IBM Card Capacitor ROS

IBM Balanced Capacitor ROS






Primele tehnologii de fabricație pentru memoria Read-Write



Babbage, anii 1800: Cifre stocate pe roti mecanice



Memorie regenerativă cu condensatoare pentru calculatorul Atanasoff-Berry și memorie pe tambur magnetic rotativ pentru IBM 650

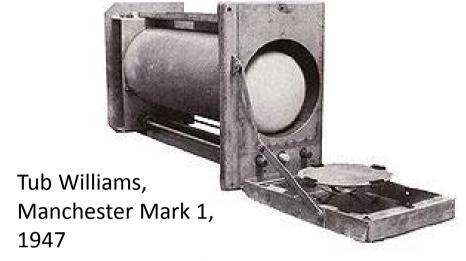

Mercury Delay Line, Univac 1, 1951







Memorie pe miez de ferită - MIT Whirlwind






Memoria pe miez de ferită



- A fost prima tehnologie de fabricație fiabilă pentru memoriile principale
 - Inventată de Forrester sfârșitul anilor 40/începutul anilor 50 la MIT pentru proiectul
 Whirlwind
- Biţi stocaţi prin polarizarea magnetică a unor miezuri foarte mici de ferită ţesute într-o matrice bidimensională de fire conductoare
- Pulsurile concomitente de curent pe conductorii X şi Y pot scrie starea bitului de memorie şi să citească starea originală (destructive read)
- Stocare robustă, non-volatilă
- Folosită la primele nave spațiale (de la Apollo la navetele spațiale)
- Inelele de ferită țesute de mână (25 de miliarde/an)
- Timp de acces ~ 1μs



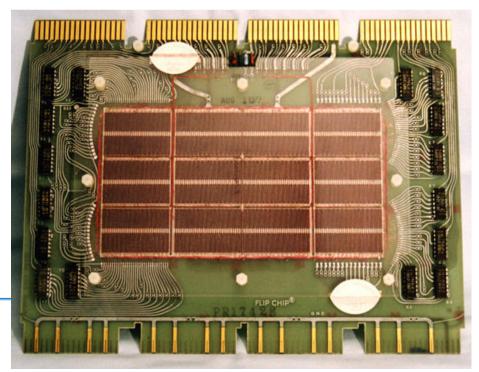

Memorii semiconductoare



- Memoriile semiconductoare au început să fie competitive în anii 70
 - Intel a apărut pentru a exploata piața memoriilor semiconductoare
 - Primele memorii semiconductoare au fost RAM-urile Statice (SRAM).
 Structura internă a unei celule SRAM este similară cu aceea a unui latch (inversoare în anti-paralel).
- Primul RAM Dinamic (DRAM) comercial a fost chipul Intel 1103
 - 1Kbit de memorie pe un singur chip
 - Sarcina unui condensator este folosită pentru a memora un bit


Memoria semiconductoare a înlocuit rapid memoria pe miez de ferită în anii 70






One-Transistor Dynamic RAM [Dennard, IBM]



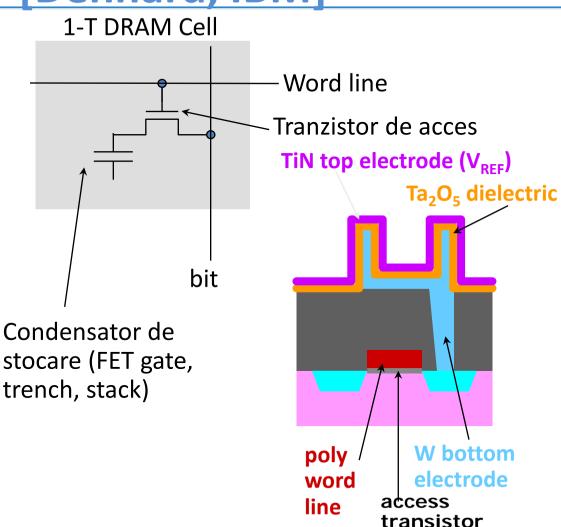

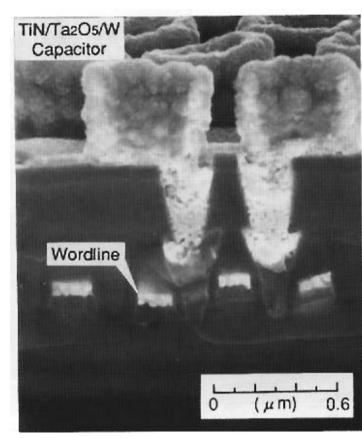







DRAM Scaling



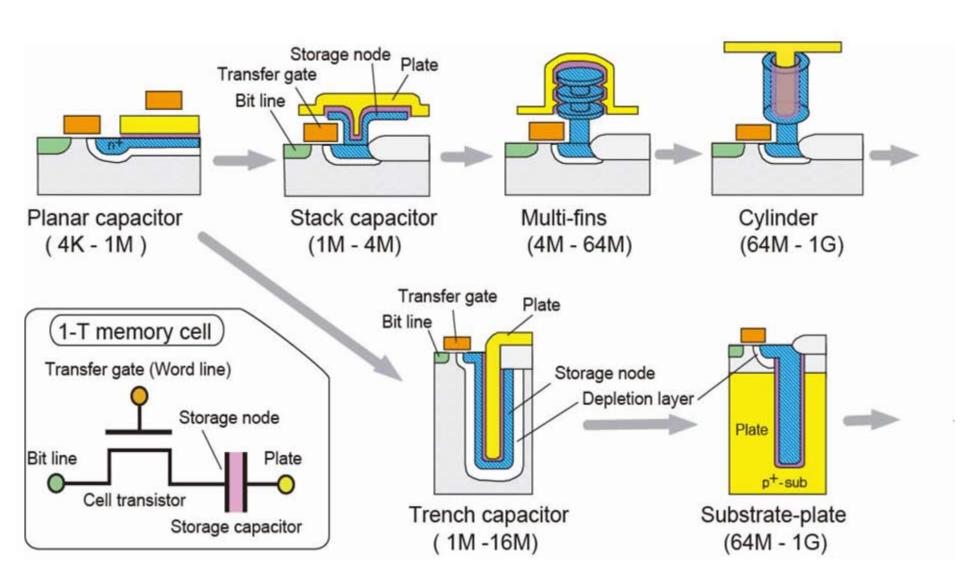

Structura modernă a unui DRAM



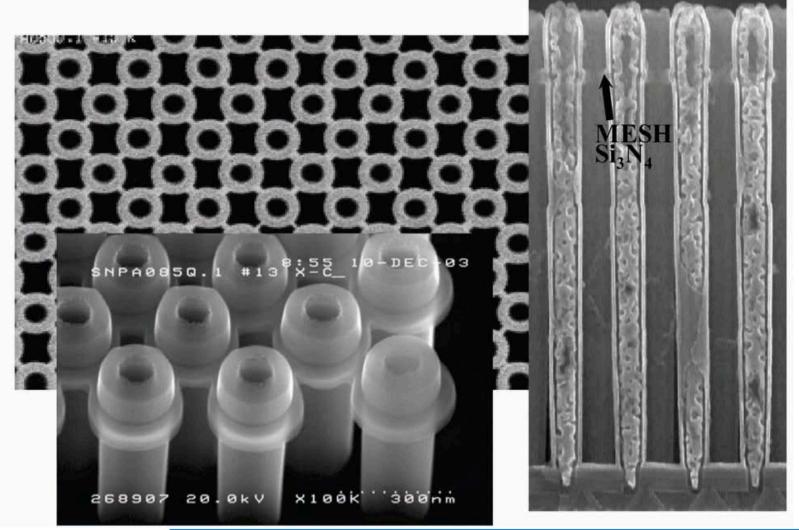







[Samsung, sub-70nm DRAM, 2004]

Structura Internă



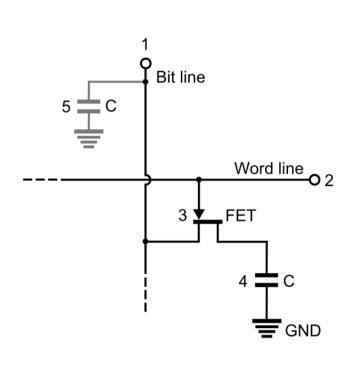

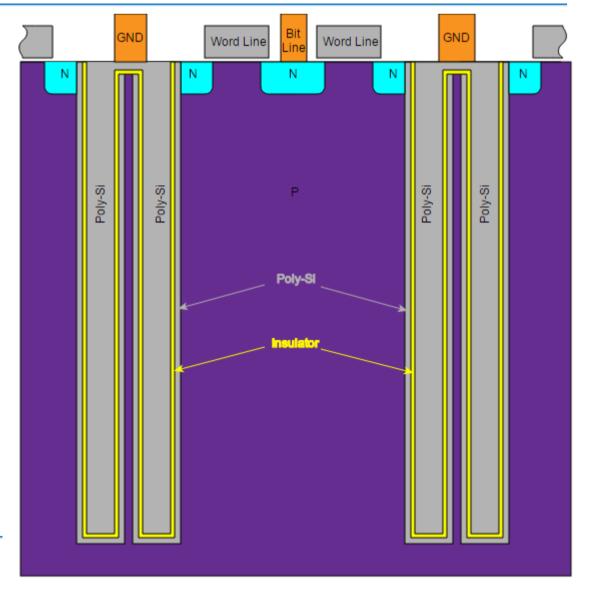






Arhitectura DRAM



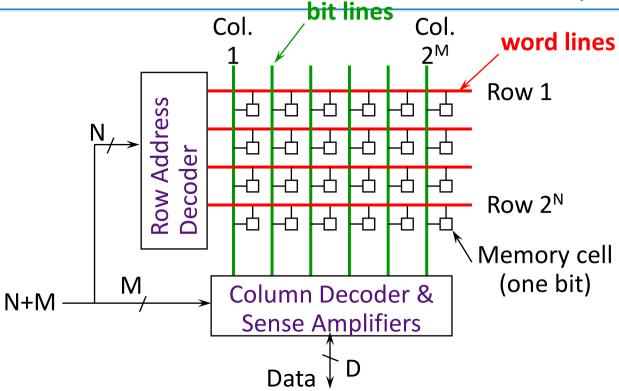


- Biţii sunt stocaţi în matrici bidimensionale pe chip
- Chipurile moderne au în jur de 4-8 bancuri logice fiecare banc logic este implementat fizic ca o matrice de biţi






Încapsularea DRAM (Laptop-uri/Desktop-uri/Servere)



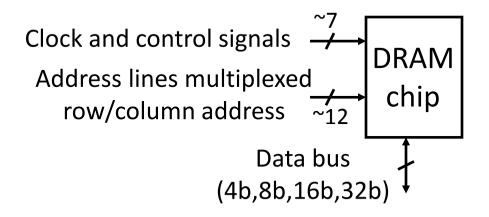

- DIMM (Dual Inline Memory Module) conţine mai multe chipuri cu semnalele de ceas/control/addresă conectate în paralel (câteodată este nevoie de buffering pentru a duce semnalele la toate chipurile)
- Pinii de date lucrează împreună pentru a returna un cuvânt întreg (de. ex., bus de date de 64 de biți cu patru chipuri de 16 biți)

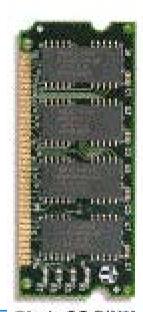





168-pin DIMM





Încapsularea DRAM, Dispozitive mobile



[Capsulă Apple A4 pe PCB]

> Two stacked DRAM die

Processor plus logic die






[Capsulă Apple A4 în secțiune, iFixit 2010]

Structura memoriei SRAM



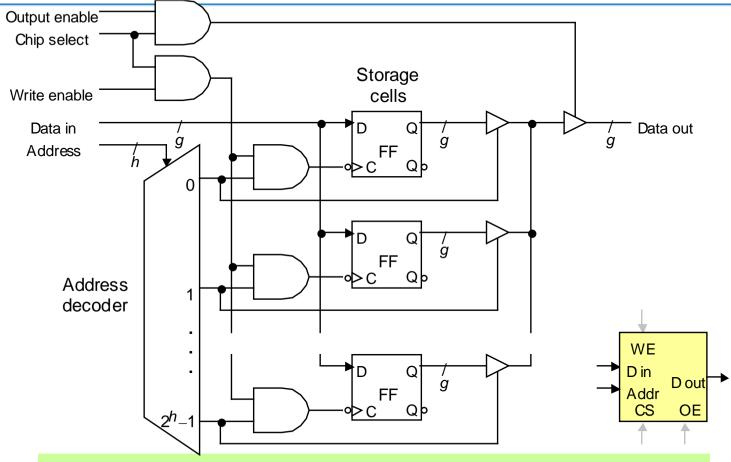


Structura interioară a unui chip SRAM $2^h \times g$ și simbolul lui echivalent în schema electrică.





Multiple-Chip SRAM



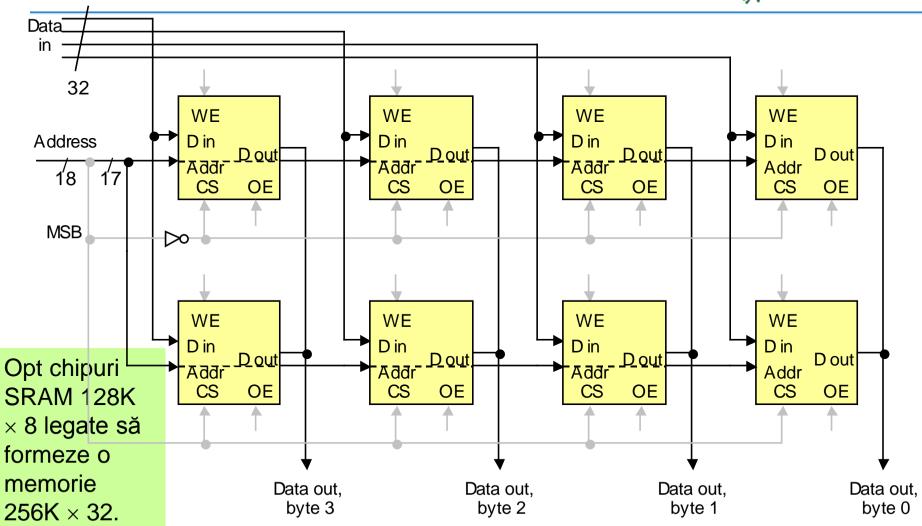






SRAM cu bus de date bidirectional



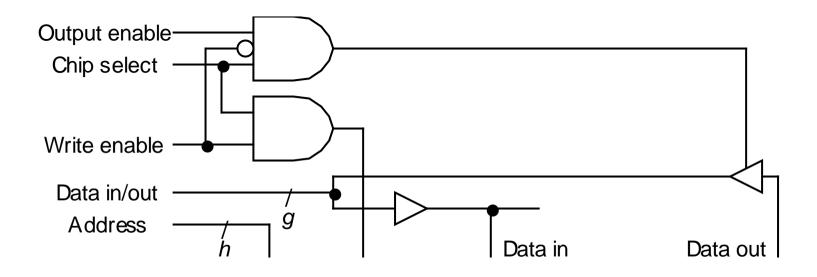

Atunci când intrarea și ieșirea de date a unui chip SRAM sunt partajate sau conectate la un bus bidirecțional, ieșirea trebuie dezactivată în timpul operațiilor de scriere.







Memoria DRAM și ciclii de refresh



DRAM vs. SRAM – complexitatea unei celule de memorie

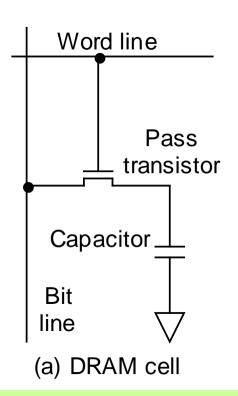

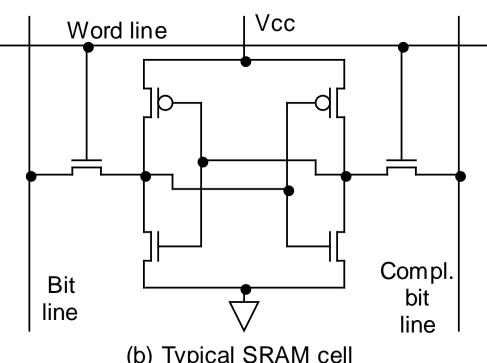

(b) Typical SRAM cell


Celula de memorie DRAM conține un singur tranzistor și e mult mai simplu de fabricat decât analogul ei SRAM => memorii DRAM de capacitate mai mare și mai dense.





Ciclii și rata de refresh pentru memoria DRAM



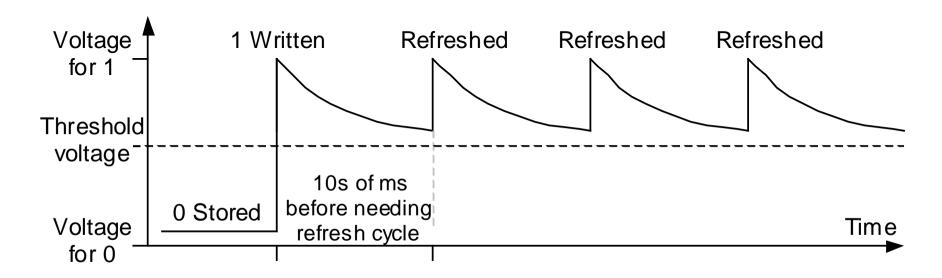

Variația căderii de tensiune pe condensatorul unei celule DRAM după scrierea unui 1 logic si a mai multor operații de refresh.






Pierderea lățimii de bandă cu ciclii de refresh



O memorie DRAM de 256 Mb e organizată ca 32M × 8 intern și 16K × 16K intern. Rândurile trebuie reîmprospătate cel puţin la fiecare 50ms pentru a nu pierde datele; refresh-ul pentru o coloană durează 100ns. Cât % din lăţimea totală de bandă este pierdută cu ciclii de refresh?

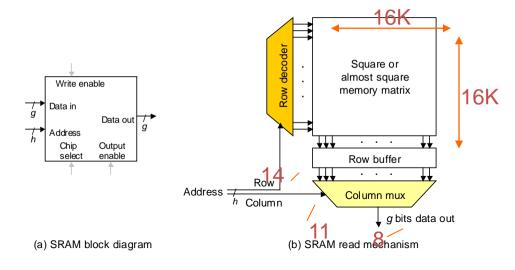

Soluție

Refresh-ul pt toate 16K rânduri durează 16 \times 1024 \times 100 ns = 1.64 ms. Pierderea a 1.64 ms la fiecare 50 ms duce la 1.64/50 = 3.3% pierdere din lăţimea totală de bandă.





Încapsularea DRAM



24-pin dual in-line package (DIP)

V	ss T	D4	D3	CAS	OE	A9	A8	A7	A6	A5	A4	Vss
24	1	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V	CC	D1	D2	WE	RAS	NC	A10	ΑÜ	A1	A2	A3	Vcc

Legend:

A*i* Address bit *i*

CAS Column address strobe

Dj Data bit j

NC No connection OE Output enable

RAS Row address strobe

WE Write enable


Capsulă tipică DRAM ce conține o memorie 16M × 4.





Evoluția DRAM



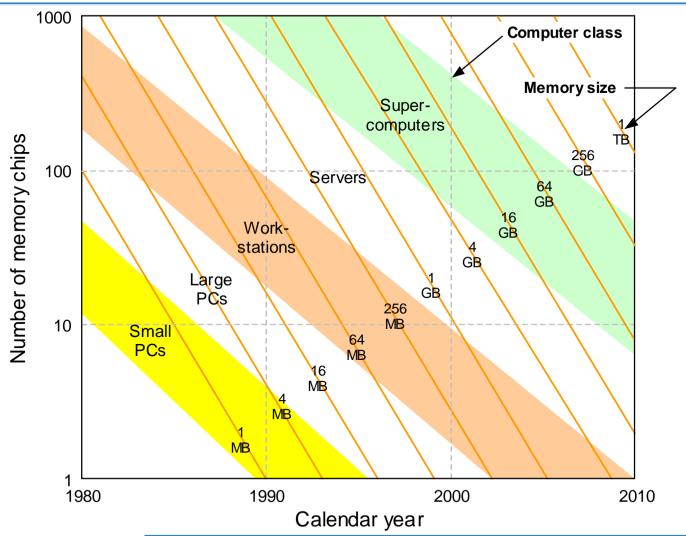






Atingerea zidului memoriei



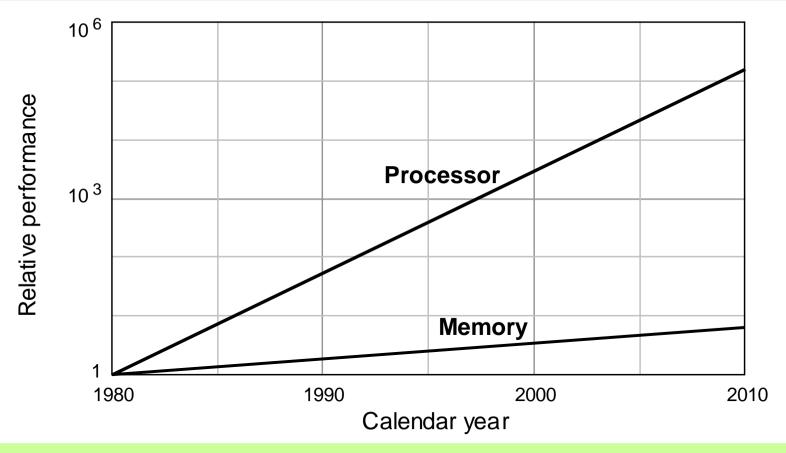

Densitatea și capacitatea memoriei au crescut odată cu puterea și complexitatea CPU, dar viteza memoriei nu a ținut pasul.







Trecerea prăpastiei de viteză CPU-Memorie



Idee: Citim mai multe date din memorie la fiecare acces

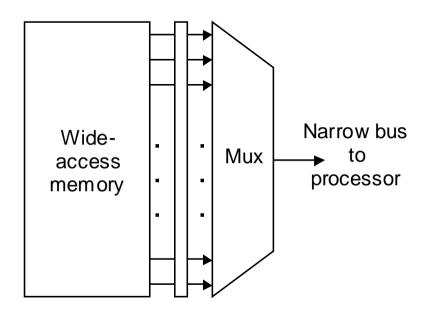

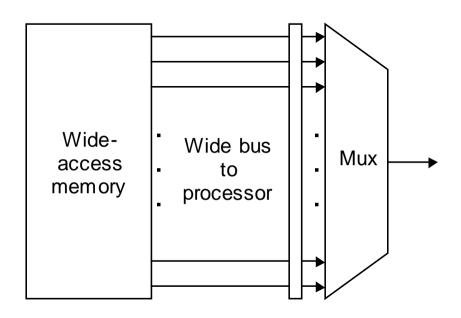

(a) Buffer and multiplexer at the memory side

(a) Buffer and multiplexer at the processor side

Două căi de a folosi o memorie cu lățime mare de bandă pentru a reduce diferența de viteză dintre procesor și memorie.






Memorie în b.a. și întrețesută



Latența memoriei poate fi dată și de alți factori, în afară de timpul de acces fizic.

- Translatarea adresei virtuale
- Compararea etichetelor pentru a determina rata hit/miss pentru cache

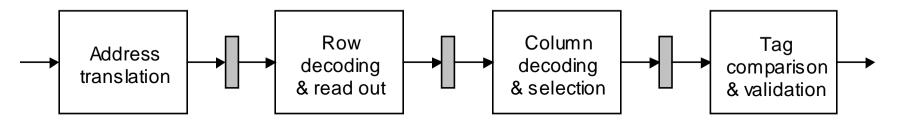


Memorie cache în bandă de asamblare





Întrețeserea memoriei



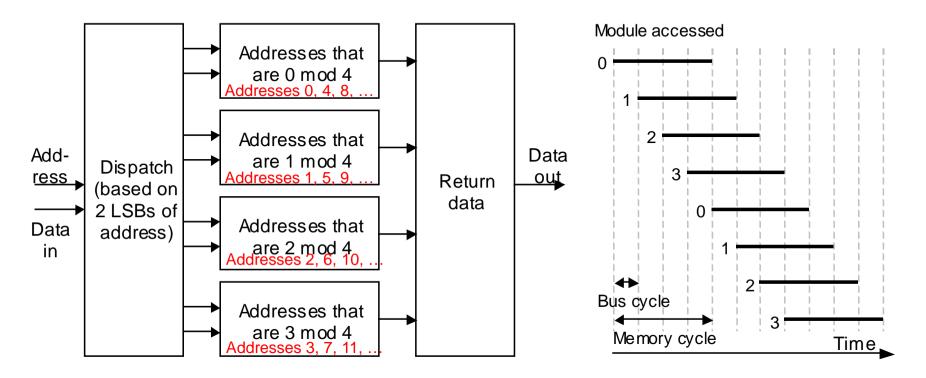


Memoria întrețesută e mai flexibilă decât memoria cu lățime de bandă mare, pentru că poate susține accese multiple independente în același timp.





Memoria ne-volatilă



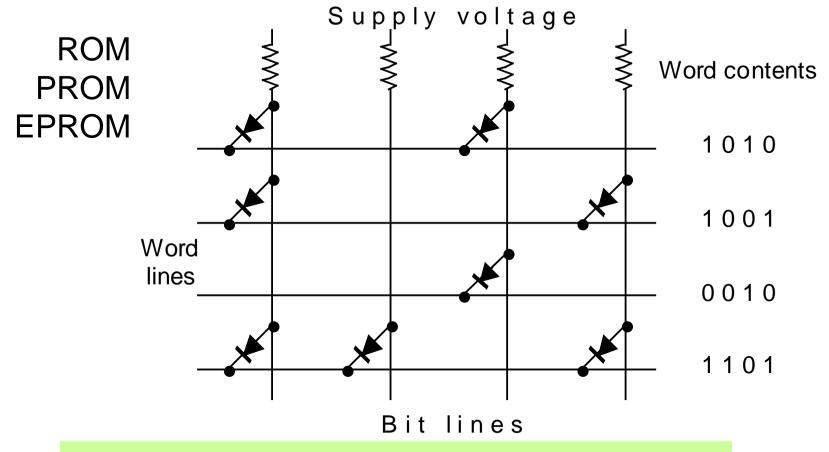


Organizarea Read-Only Memory. Conţinutul memoriei este afișat în dreapta.





Memoria Flash



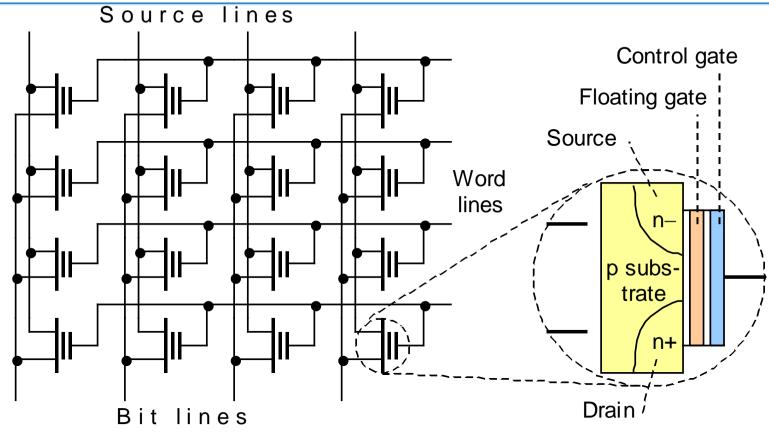

Organizarea memoriei EEPROM sau Flash. Fiecare celulă conține un tranzistor MOS cu poartă flotantă.





Nevoia unei ierarhii de memorie



Discrepanța în latență dintre CPU și memoria principală

Operațile unui procesor sunt de ordinul nanosecundelor Accesele la memorie necesită timpi de ordinul zecilor sau sutelor de ns

Limitările lățimii de bandă pentru memorii reduc rata de execuție a instrucțiunilor

Fiecare instrucțiune executată necesită cel puțin un acces la memorie Rezultă că performanța procesorului este redusă la câteva sute de MIPS


O memorie rapidă poate reduce timpii de acces la date Cele mai rapide memorii sunt costisitoare și nu au capacitate mare. Două (sau trei) niveluri de cache sunt folosite, din această cauză





lerarhia tipică a circuitelor de memorie



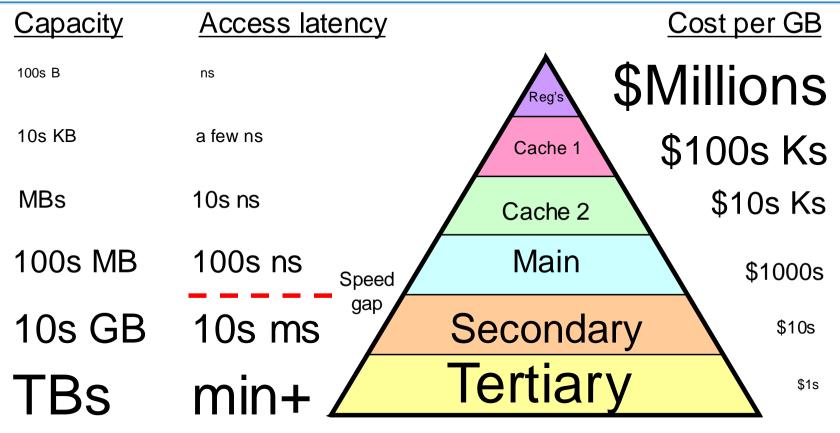


Numele și caracteristicile tipice pentru memorii în organizarea ierarhică





Tendințele prețurilor memoriilor



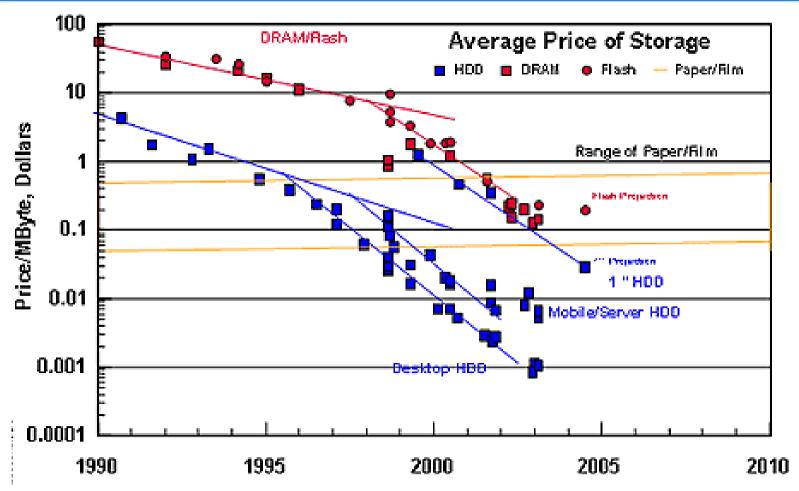

Source: https://www1.hitachigst.com/hdd/technolo/overview/chart03.html





Memorii de mare capacitate



În zilele noastre, memoria principală este imensă, totuși inadecvată pentru toate necesitățile


- Discurile magnetice furnizează capacități extinse pentru stocare și back-up
- Discurile optice şi memoriile solid-state sunt alte opţiuni de stocare a datelor





Disk Memory 101



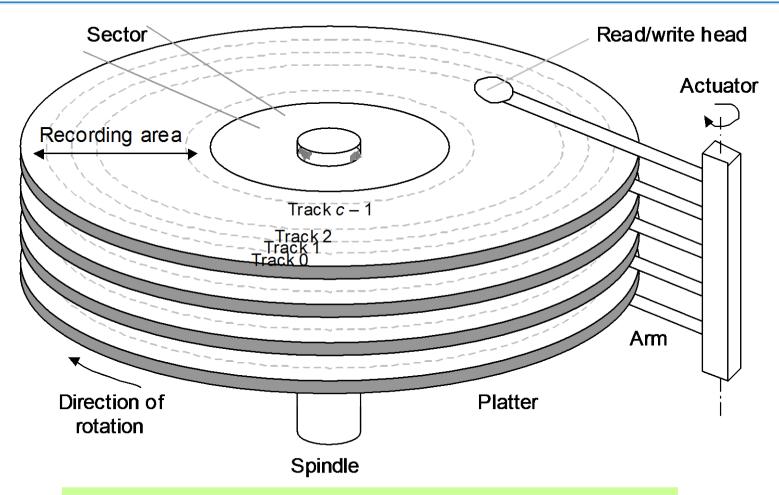

Elementele unui hard-disc și termenii principali.





Unități de disc










Timpul de acces pentru un disc



- 3. Disk rotation until sector has passed under the head:
- 2. Disk rotation until the desired sector arrives under the head:
 Rotational latency (0-10s ms)

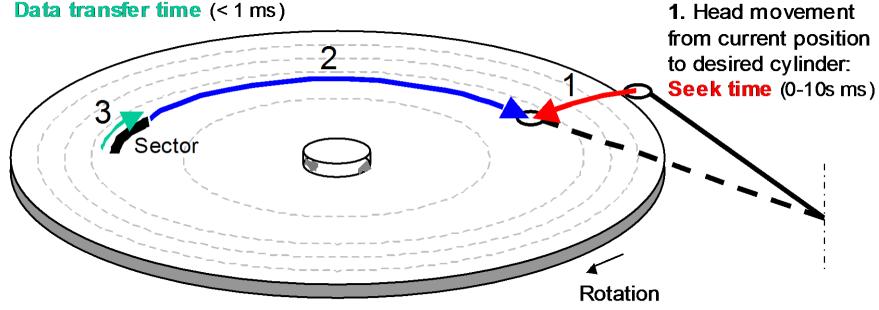

Cele trei componente ale timpului de acces la un disc. Discurile cu o viteză de rotație mai mare au timpi de acces mai buni, atât în medie cât și în cel mai rău caz.





Discuri magnetice



Caracteristicile a trei tipuri diferite de discuri magnetice (ca. 2003)

Manufacturer and Model Name	Seagate Barracuda 180	Hitachi DK23DA	IBM Microdrive	
Application domain	Server	Laptop	Pocket device	
Capacity	180 GB	40 GB	1 GB	
Platters / Surfaces	12 / 24	2/4	1 / 2	
Cylinders	24 247	33 067	7 167	
Sectors per track, avg	604	591	140	
Buffer size	16 MB	2 MB	1/8 MB	
Seek time, min,avg,max	1, 8, 17 ms	3, 13, 25 ms	1, 12, 19 ms	
Diameter	3.5"	2.5"	1.0"	
Rotation speed, rpm	7 200	4 200	3 600	
Typical power	14.1 W	2.3 W	0.8 W	






Organizarea datelor pe

disc



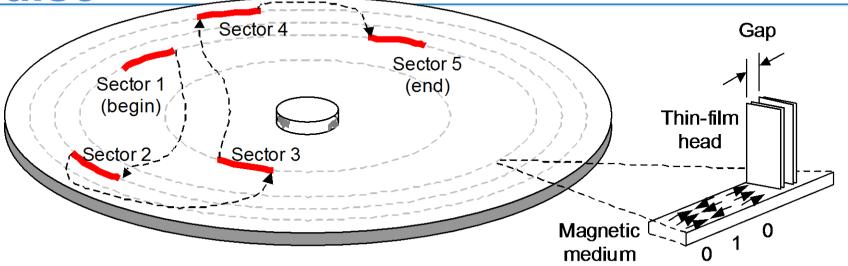

Înregistrarea magnetică a datelor pe piste și capul de citire/scriere.

0	16	32	48	1	17	33	49	2	Track i
30	46	62	15	31	47	0	16	32	Track <i>i</i> + 1
60	13	29	45	61	14	30	46	62	Track <i>i</i> + 2
27	43	59	12	28	44	60	13	29	Track <i>i</i> + 3

Numerotarea logică a sectoarelor pe mai multe piste adiacente.






Performanța discurilor



Timpul de căutare = $a + b(c-1) + \beta(c-1)^{1/2}$

Latență medie dată de rotire = (30 / rpm) s = (30 000 / rpm) ms

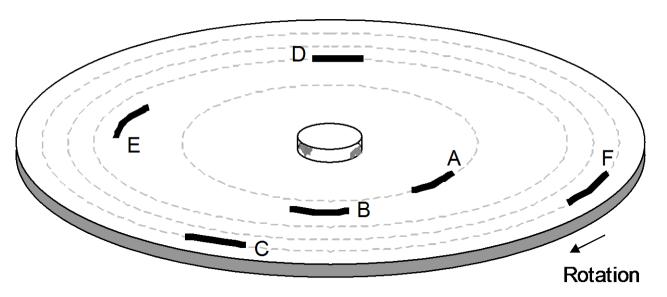

Amival order of access requests:

A, B, C, D, E, F

Possible out-oforder reading:

C, F, D, E, B, A

Reducerea timpului de căutare și a latenței de rotire prin accesarea datelor în altă ordine.





Disk Caching



Aceeași idee ca și la caching-ul pentru procesoare: micșorarea latenței dintre memori principală și disc

Discurile au memorii tampon în funcție de capacitate (de ordinul 10-100 MB) Latența datorată rotației este eliminată; pot să încep de la orice sector Am nevoie de energie pentru back-up pentru a nu pierde schimbările din memoria tampon

(ne trebuie oricum o rezervă de energie pentru retragerea capului de citire la căderea sursei de energie electrică)

Opțiuni de plasare a memoriei cache pentru discuri

În controllerul de disc:

Suntem afectați de latența magistralei de date și a controllerului în sine, chiar și pentru un cache hit

Mai aproape de CPU:

Reduce latența și permite o utilizare mai bună a spațiului

Soluții intermediare sau mixte





Disk Arrays & RAID



Necesitatea de memorii secundare (disc) de capacitate și productivitate mărită

Processor speed	RAM size	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Number of disks	Disk capacity	Number of disks
1 GIPS	1 GB	100 MB/s	1	100 GB	1
1 TIPS	1 TB	100 GB/s	1000	100 TB	100
1 PIPS	1 PB	100 TB/s	1 Million	100 PB	100 000
1 EIPS	1 EB	100 PB/s	1 Billion	100 EB	100 Million



1 RAM byte pentru fiecare IPS

1 I/O bit/sec pentru fiecare IPS

100 disk bytes pt. fiecare RAM byte

Legea lui Amdahl pentru un sistem bine echilibrat





Redundant Array of

Independent Disks (RAID)

Data organization on multiple disks



distributed across several disks

data rate: no redundancy **RAID1**: Mirrored disks Mirror Mirror Mirror Data Data Data disk 1 disk 2 disk 2 disk 0 disk 0 disk 1 RAID2: Error-correcting code RAID3: Bit- or byte-level striping Data Data Data Data Parity Spare with parity/checksum disk disk 0 disk 2 disk 3 disk disk disk 1 Data 0" Data 0 Data 0' Data 0" Parity 0 RAID4: Parity/checksum applied Spare Data 1" Data 1" Data 1 Data 1' Parity 1 to sectors.not bits or bytes disk Data 2" Data 2" Data 2 Data 2' Parity 2 Data 0" Data 0" Data 0 Data 0' Parity 0 RAID5: Parity/checksum Spare Data 1" Data 1" Data 1 Data 1' Parity 1 distributed across several disks disk Data 2' Data 2" Data 2" Data 2 Parity 2 RAID6: Parity and 2nd check

Nivelurile 0-6 RAID, cu o vedere simplificată a organizării datelor.





Exemple de produse RAID








IBM ESS Model 750







Alte tipuri de medii de stocare



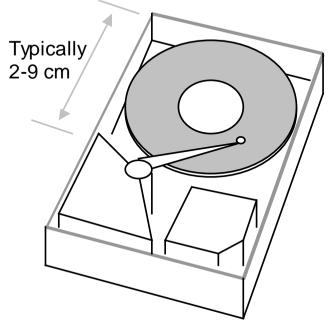


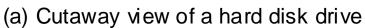

Unități de memorie magnetice, electrice și optice.

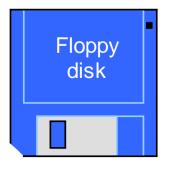



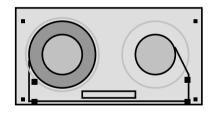

Magnetic tape cartridge

(b) Some removable storage media

Flash drive Thumb drive Travel drive








Discuri optice



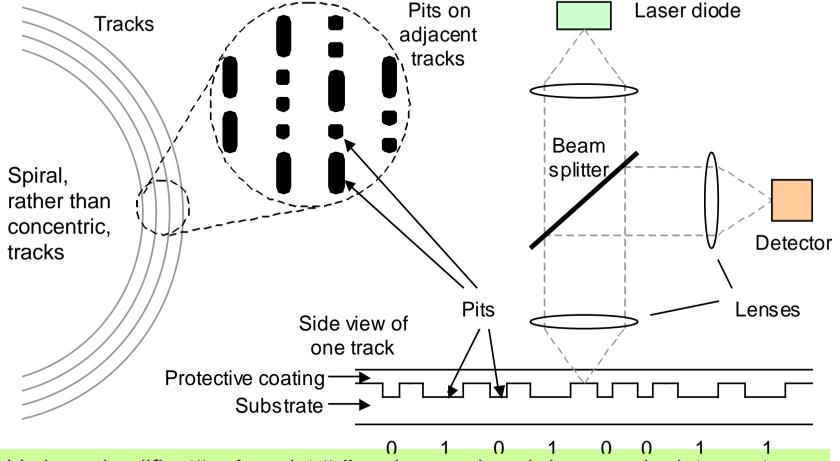

Vedere simplificată a înregistrărilor și mecanismul de acces la date pentru un CD-ROM sau DVD-ROM.





Biblioteci automate de benzi pentru arhivare



