Conteúdo teórico - GPSvc

ID	{ID}
CONTRATANTE	{CONTRATANTE}
CNPJ/ME	{CNPJME}
COLABORADOR	{COLABORADOR}
CPF/ME N.º	{CPF}
MATRÍCULA	{MATRICULA}
CR	{CR}
FUNÇÃO	{FUNCAO}

TÉCNICAS DE ANÁLISE DE RISCO

1. Perigo

Perigo é a fonte, situação ou ato com potencial de provocar danos em humanos (lesão ou doença, ou uma combinação destas).

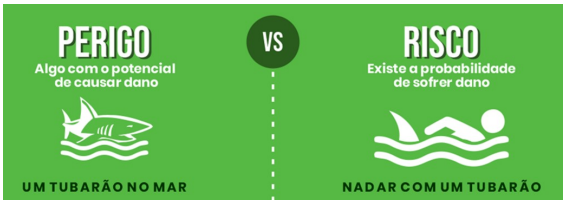

Identificação de perigos é o processo de reconhecimento de que um perigo existe e definição de suas características.

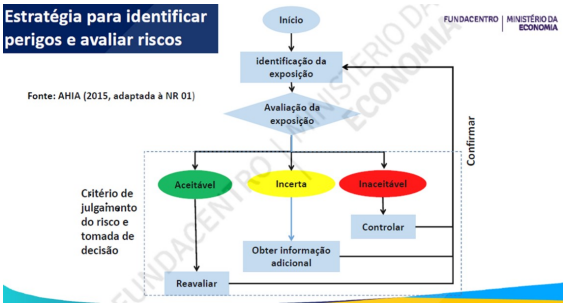

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
{CONTRATANTE}
{DATA_ASSINATURA_GPS}

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
{COLABORADOR}
{DATA_ASSINATURA_COLABORADOR}

Perigo ou fator de risco	Lesões e agravos	Fontes e circunstâncias (causas)	Controles existentes	População exposta	Exposição	P	S	R	Classificação do risco
Ruído (NPS > 80 dBA) – exposição repetida	Perda auditiva	Emissão do motor da empilhadeira	Protetor auricular tipo concha	Operador de empilhadeira	NEN 87 dBA	2	2	4	Moderado Manter controle e monitorar
Ruído (NPS > 80 dBA) – exposição repetida	Perda auditiva	Emissão do motor da empilhadeira	Protetor auricular de inserção	Ajudante geral (expedição)	NEN 81 dBA	1	2	2	Baixo
Ácido sulfúrico conc. – respingos na pele e olhos	Queimadura a Lesão ocular grave	Preparação de banhos, projeções acidentais	Avental e luvas de PVC, protetor facial	Oficial de zincagem	1 X semana (1 hora)	1	3	3	Moderado – manter os controles e inspecionar
Inalação de névoas de ácido sulfúrico (20%).	Cancer TRS	Desprendimento de névoas dos banhos de decapagem	Sistema de VLE (sem manutenção periódica)	Ajudante geral (zincagem) + Oficial de zincagem	Jornada diária- exp. Moderada, sem dados quantitativos	2	3	6	Substancial - melhorar o controle e avaliar exposição

Gravidade (severidade) é o parâmetro de medida da consequência do dano, considerando a sua abrangência espacial (dimensão do dano) e a reversibilidade (capacidade de resposta), atendendo às medidas de proteção existentes.

2. Risco

Risco é a combinação da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso ou exposição(ões) com a gravidade (severidade) da lesão ou doença que pode ser causada pelo evento ou exposição(ões).

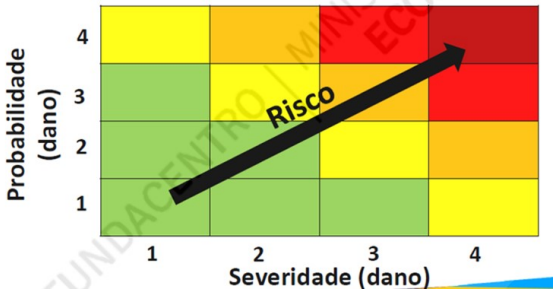

Risco aceitável: É aquele reduzido a um nível que pode ser tolerado pela organização, levando em consideração suas obrigações legais e sua própria política de SST.

Risco não aceitável: É aquele que não pode ser tolerável pela organização, que a probabilidade de provocar danos em humanos é alta mesmo utilizando medidas preventivas.

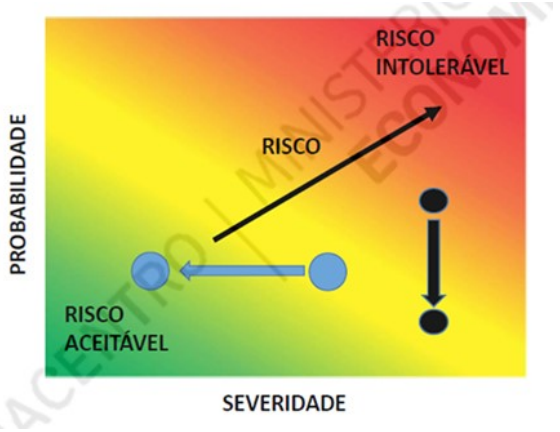

Para determinar o potencial de risco, é adequado a utilização do cruzamento de grau de exposição e efeitos a saúde padrão NIOSH.

a) Grau de Exposição (X)

Grau	Conceito
A	**Exposição Desprezível/Insignificante/Ocasional** – em condições normais de trabalho, o contato dos trabalhadores com o agente durante a execução das atividades é praticamente inexistente ou o Tempo Estimado de Exposição por Jornada e menor que 0,5 h.
B	**Exposição Pequena** – em condições normais de trabalho, o contato dos trabalhadores com o agente é esporádico ou frequente, por curto espaço de tempo e a níveis baixos. Tempo Estimado de Exposição por Jornada entre 0,5 e 4,0 h.
C	**Exposição Moderada** – em condições normais de trabalho, o contato dos trabalhadores com o agente é freqüente e a níveis médios, ou esporádicos e a níveis altos. Tempo Estimado de Exposição por Jornada entre 4,0 e 6,0 h.
D	**Exposição Significante** – em condições normais de trabalho, o contato dos trabalhadores com o agente é freqüente e a níveis altos. O trabalhador permanece a maioria de sua jornada perto das fontes de emissão. Tempo Estimado de Exposição por Jornada entre 6,0 e 8,0 h.
E	**Exposição Excessiva** – em condições normais de trabalho, o contato dos trabalhadores com o agente é freqüente e a níveis muito altos. Refere-se a situações em que o agente não sofre nenhum tipo de controle e esta presente no ambiente em concentrações ou intensidades muito altas. Tempo Estimado de Exposição por Jornada entre 8,0 e 12,0 h.

b) Efeitos à Saúde (Y)

Grau	Conceito
I	Efeitos nocivos (adversos) subclínicos, leves, reversíveis; ou não irritante de pele e mucosas; ou sem evidência de carcinogenicidade, teratogenicidade ou mutagenicidade.
II	Efeitos adversos reversíveis moderados que não deixam seqüelas; ou levemente irritante de pele e mucosas; ou carcinogênico, teratogênico ou mutagênico confirmado somente para animais
III	Efeitos adversos reversíveis severos ou efeitos irreversíveis que não conduzem à incapacidade de exercer as atividades pertinentes à função; ou moderadamente irritante de pele e mucosas; ou suspeito de ser carcinogênico, teratogênico ou mutagênico para seres humanos. Lesões ósteo-articulares de punhos e braços e do sistema Nervoso Central.
IV	Efeitos adversos irreversíveis que conduzem à incapacidade de exercer atividades na função, mas não impedem a continuidade da vida, embora possa ocorrer diminuição da sua qualidade; ou irritantes severos de pele e mucosos (corrosivos); ou carcinogênico, teratogênico ou mutagênico confirmado para seres humanos
V	Dois ou mais efeitos do item anterior (IV)

c) Potencial de Risco (W)

Potencial de Risco = Grau de Exposição x Efeito à Saúde

	A	B	C	D	E
I	1	1	1	1	2
II	1	1	2	2	3
III	1	2	3	3	4
IV	1	2	3	4	5
V	2	3	4	5	5

Potencial de Risco
1-Desprezível
2-Pequeno
3-Moderado
4-Sério
5-Crítico

A ferramenta de análise de risco mais utilizada é a APR, análise preliminar de risco.

Conteúdo teórico - GPSvc

GRUPO GPS

Na APR devem ser apontados as etapas da tarefa, os riscos de cada etapa, as medidas de controles para cada risco e os responsáveis pelo cumprimento dessas medidas.

Abaixo exemplo de APR:

LOGO DA EMPRESA	ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO – APR	FOLHA: 01 DE 10.
		DATA DE EMISSÃO:
EMPRESA:		DATA DE APROVAÇÃO:
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:		REVISÃO:
LOCAL DA ATIVIDADE:		HORÁRIO:

ETAPAS DO TRABALHO	RISCOS	MEDIDAS DE CONTROLE	RESPONSÁVEL
1 - Montagem de torre para execução de andaimes.	1.1 – Queda de funcionário com diferença de nível, queda de materiais, tombamento da torre, ferimento, contusão, prensagem dos membros.	1.1.1 - Utilização dos EPI's básicos necessários: capacete com jugular, óculos de segurança, luvas de raspa, botina com biqueira de aço, cinto de segurança tipo pára-quedista atracado em local seguro, a um nível mais elevado que a cabeça. 1.1.2 - Toda as equipes de montagem de andaimes devem ser treinadas pelos encarregados responsáveis pelo serviço. 1.1.3 - Toda montagem de torre para execução de andaimes deverá ter acompanhamento do responsável. 1.1.4 – Antes do inicio das atividades, o encarregado devera preencher o chek-list de trabalho em altura, em duas vias, enviando a via verde para a segurança do trabalho. MODELO EM ANEXO. 1.1.5 - O encarregado deverá orientar sempre a equipe sobre o serviço a ser executado. 1.1.6 - Verificar as condições dos módulos antes de iniciar a montagem da torre, eliminando os que apresentarem desgastes, trincas, empenamentos, etc.	Colaboradores

Obrigada por participar desse treinamento e até o próximo módulo referente ao treinamento NR10. Em caso de dúvidas, você pode procurar o seu Líder ou entrar em contato com a área de Educação Corporativo através do e-mail treinamento.gpsvc@gpssa.com.br.

Até a próxima!

Termo de recebimento e compromisso

Declaro ter participado do Diálogo Diário de Segurança e recebido as orientações quanto ao tema presente neste documento. Afirmo ter lido e compreendido o conteúdo, estando ciente de meus direitos e obrigações sobre como proceder de forma ética no meu cotidiano de trabalho.

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
{CONTRATANTE}
{DATA_ASSINATURA_GPS}

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
{COLABORADOR}
{DATA_ASSINATURA_COLABORADOR}