WARNING! BCSI-B1 SUMMARY SHEET - GUIDE FOR H

GENERAL NOTES

Trusses are not marked in any way to identify the frequency or location of temporary bracing. Follow the recommendations for handling, installing and temporary bracing of trusses. Refer to BCSI 1-03 Guide to Good Practice for Handling, Installing & Bracing of Metal Plate Connected Wood Trusses for more detailed information.

Truss Design Drawings may specify locations of permanent bracing on individual compression members. Refer to the BCSI-B3 Summary Sheet - Web Member Permanent Bracing/Web Reinforcement for more information. All other permanent bracing design is the responsibility of the Building Designer.

NOTAS GENERALES

Los trusses no están marcados de ningún modo que identifique la frecuencia o localización de los arriostres (bracing) temporales. Use las recomendaciones de manejo, instalación y arriostre temporal de los trusses. Vea el folleto BCSI 1-03 Guía de Buena Práctica para el Manejo, Instalación y Arriostre de los Trusses de Madera Connectados con Placas de Metalpara para mayor información.

Los dibujos de diseño de los trusses pueden especificar las localizaciones de los arriostres permanentes en los miembros individuales en compresión. Vea la hoja resúmen BCSI-B3 para los arriostres permanentes y refuerzos de los miembros secundarios (webs) para mayor información. El resto de arriostres permanentes son la responsabilidad del Diseñador del Edificio.

The consequences of improper handling, installing and bracing may be a collapse of the structure, or worse, serious personal injury or death.

El resultado de un manejo, instalación y arriostre inadecuados, puede ser la caída de la estructura o aún peor, muertos o heridos.

Banding and truss plates have sharp edges. Wear gloves when handling and safety glasses when cutting banding.

Empaques y placas de metal tienen bordes afilados. Use guantes y lentes protectores cuando corte los empaques.

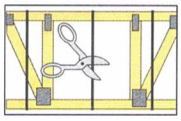



HANDLING — MANEJO

Allow no more than 3" of deflection for every 10' of span.

No permita mas de 3 pulgadas de pandeo por cada 10 pies de tramo.

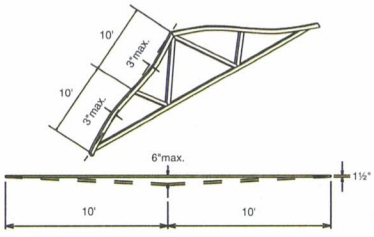

Pick up vertical bundles at the top chord.

Levante de la cuerda superior los grupos verticales de trusses.



Bundles stored on the ground for one week or more should be raised by blocking at 8' to 10' on center.

Los paquetes almacenados en la tierra por una semana o más deben ser elevados con bloques a cada 8 o 10 pies.

For long term storage, cover bundles to prevent moisture gain but allow for ventilation.

Para almacen-amiento por mayor tiempo, cubra los paquetes para prevenir aumento de humedad pero permita ventilación.

Use special care in windy weather or near power lines and airports.

Utilice cuidado especial en días ventosos o cerca de cables eléctricos o de aeropuertos.

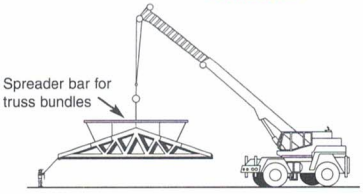

Check banding prior to moving bundles.

Revise los empaques antes de mover los paquetes de trusses.

Avoid lateral bending. — Evite la flexión lateral.

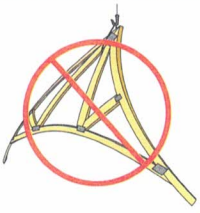

Do not store unbraced bundles upright.

No almacene verticalmente los trusses sueltos.

Do not store on uneven ground.

No almacene en tierra desigual.

HAND ERECTION — LEVANTAMIENTO A MANO

Trusses 20' or less, support at peak.

Levante del pico los trusses de 20 pies o menos.

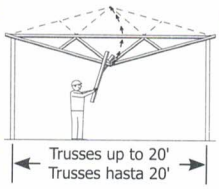

Trusses 30' or less, support at quarter points.

Levante de los cuartos de tramo los trusses de 30 pies o menos.

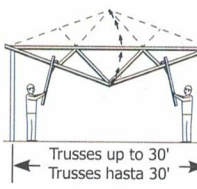

HOISTING — LEVANTAMIENTO

Hold each truss in position with the erection equipment until temporary bracing is installed and truss is fastened to the bearing points.

Sostenga cada truss en posición con la grúa hasta que el arriostre temporal esté instalado y el truss asegurado en los soportes.

Do not lift trusses over 30' by the peak.

No levante del pico los trusses de más de 30 pies.

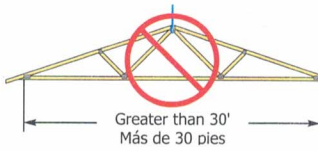

HOISTING RECOMMENDATIONS BY TRUSS SPAN

RECOMMENDACIONES DE LEVANTAMIENTO POR LONGITUD DEL TRUSS

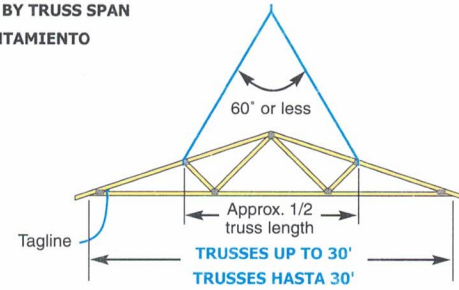

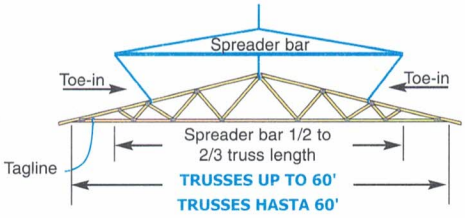

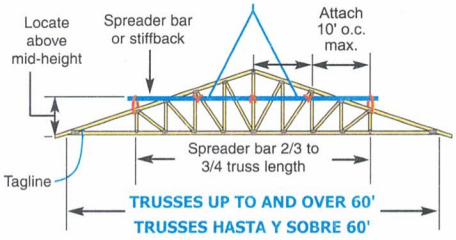

BRACING — ARRIOSTRE

Refer to BCSI-B2 Summary Sheet - Truss Installation and Temporary Bracing for more information.

Vea el resúmen BCSI-B2 - Instalación de Trusses y Arriostre Temporal para mayor información.

Do not walk on unbraced trusses.

No camine en trusses sueltos.

Locate ground braces for first truss directly in line with all rows of top chord temporary lateral bracing.

Coloque los arriostres de tierra para el primer truss directamente en línea con cada una de las filas de arriostres laterales temporales de la cuerda superior.

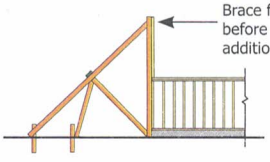

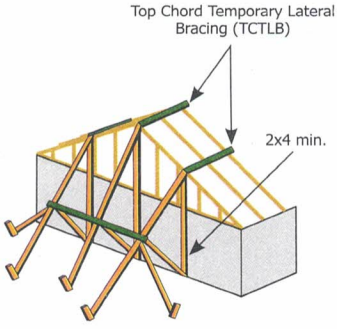

¡ADVERTENCIA! HOJA RESUMEN DE LA GUIA DE BUENA PRACTICA PARA

BRACING FOR THREE PLANES OF ROOF
EL ARRIOSTRE EN TRES PLANOS DE TECHO

This bracing method is for all trusses except 3x2 and 4x2 parallel chord trusses.

Este método de arriostre es para todo trusses excepto trusses de cuerdas paralelas 3x2 y 4x2.

1) TOP CHORD — CUERDA SUPERIOR

Truss Span Longitud de Tramo	Top Chord Temporary Lateral Brace (TCTLB) Spacing Espaciamiento del Arriostre Temporal de la Cuerda Superior
Up to 30' Hasta 30 pies	10' o.c. max. 10 pies máximo
30' to 45' 30 a 45 pies	8' o.c. max. 8 pies máximo
45' to 60' 45 a 60 pies	6' o.c. max. 6 pies máximo
60' to 80'* 60 a 80 pies*	4' o.c. max. 4 pies máximo

*Consult a Professional Engineer for trusses longer than 60'.
*Consulte a un ingeniero para trusses de mas de 60 pies.

See BCSI-B2 for TCTLB options.

Vea el BCSI-B2 para las opciones de TCTLB.

Refer to BCSI-B6 Summary Sheet - Gable End Frame Bracing.

Vea el resúmen BCSI-B6 - Arriostre del truss terminal de un techo a dos aguas.

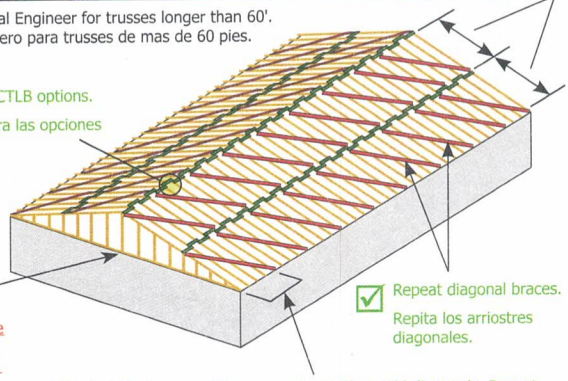

Repeat diagonal braces.

Repita los arriostres diagonales.

Set first five trusses with spacer pieces, then add diagonals. Repeat process on groups of four trusses until all trusses are set.

Instale los cinco primeros trusses con espaciadores, luego los arriostres diagonales. Repita éste procedimiento en grupos de cuatro trusses hasta que todos los trusses estén instalados.

2) BOTTOM CHORD — CUERDA INFERIOR

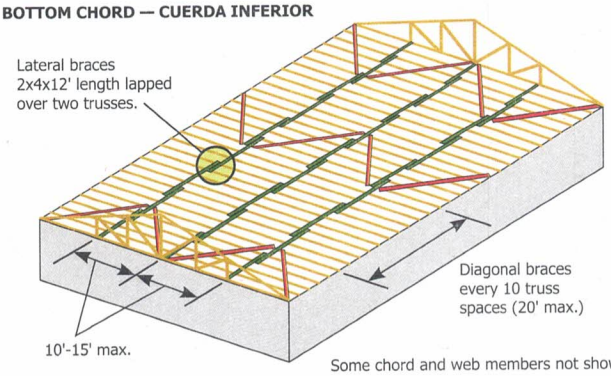

Some chord and web members not shown for clarity.

3) WEB MEMBER PLANE — PLANO DE LOS MIEMBROS SECUNDARIOS

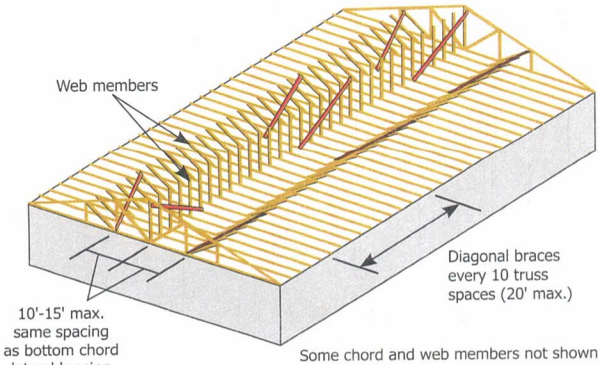

Some chord and web members not shown for clarity.

DIAGONAL BRACING IS VERY IMPORTANT
¡EL ARRIOSTRE DIAGONAL ES MUY IMPORTANTE!

BRACING FOR 3x2 AND 4x2 PARALLEL CHORD TRUSSES
EL ARRIOSTRE PARA TRUSSES DE CUERDAS PARALELAS 3x2 Y 4x2

Refer to BCSI-B7 Summary Sheet - Temporary and Permanent Bracing for Parallel Chord Trusses for more information.

Vea el resúmen BCSI-B7 - Arriostre temporal y permanente de trusses de cuerdas paralelas para mayor información.

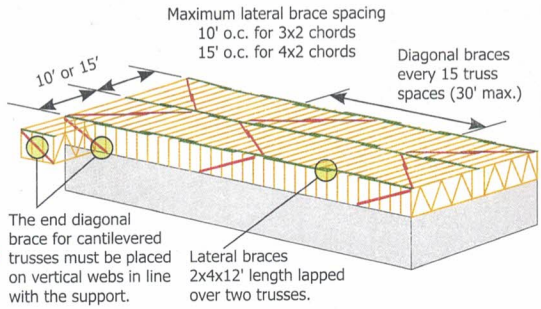

INSTALLING — INSTALACION

Tolerances for Out-of-Plane. — Tolerancias para Fuera-de-Plano.



Max. Bow	Truss Length
3/4"	12.5'
7/8"	14.6'
1"	16.7'
1-1/8"	18.8'
1-1/4"	20.8'
1-3/8"	22.9'
1-1/2"	25.0'
1-3/4"	29.2'
2"	≥33.3'

Tolerances for Out-of-Plumb.

Tolerancias para Fuera-de-Plomada.

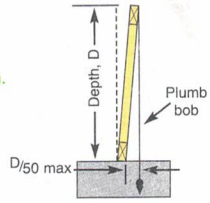

D/50	D (ft.)
1/4"	1'
1/2"	2'
3/4"	3'
1"	4'
1-1/4"	5'
1-1/2"	6'
1-3/4"	7'
2"	≥ 8'

CONSTRUCTION LOADING — CARGA DE CONSTRUCCION

Do not proceed with construction until all bracing is securely and properly in place.

No proceda con la construcción hasta que todos los arriostres estén colocados en forma apropiada y segura.

Do not exceed maximum stack heights. Refer to BCSI-B4 Summary Sheet - Construction Loading for more information.

No exceda las máximas alturas recomendadas. Vea el resúmen BCSI-B4 Carga de Construcción para mayor información.

Maximum Stack Height for Materials on Trusses

Material	Height (h)
Gypsum Board	12"
Plywood or OSB	16"
Asphalt Shingles	2 bundles
Concrete Block	8"
Clay Tile	3-4 tiles high

Do not overload small groups or single trusses.

No sobrecargue pequeños grupos o trusses individuales.

Place loads over as many trusses as possible.

Coloque las cargas sobre tantos trusses como sea posible.

Position loads over load bearing walls.

Coloque las cargas sobre las paredes soportantes.

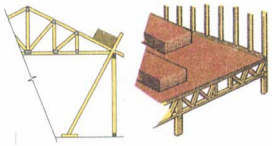

ALTERATIONS — ALTERACIONES

Refer to BCSI-B5 Summary Sheet - Truss Damage, Jobsite Modifications and Installation Errors.

Vea el resúmen BCSI-B5 Daños de trusses, Modificaciones en la Obra y Errores de Instalación.

Do not cut, alter, or drill any structural member of a truss unless specifically permitted by the Truss Design Drawing.

No corte, altere o perfore ningún miembro estructural de los trusses, a menos que esté específicamente permitido en el dibujo del diseño del truss.



Trusses that have been overloaded during construction or altered without the Truss Manufacturer's prior approval may render the Truss Manufacturer's limited warranty null and void.

Trusses que se han sobrecargado durante la construcción o han sido alterados sin una autorización previa del Fabricante de Trusses, pueden reducir o eliminar la garantía del Fabricante de Trusses.

NOTE: The Truss Manufacturer and Truss Designer must rely on the fact that the Contractor and crane operator (if applicable) are capable to undertake the work they have agreed to do on a particular project. The Contractor should seek any required assistance regarding construction practices from a competent party. The methods and procedures outlined are intended to ensure that the overall construction techniques employed will put floor and roof trusses into place SAFELY. These recommendations for handling, installing and bracing wood trusses are based upon the collective experience of leading technical personnel in the wood truss industry, but must, due to the nature of responsibilities involved, be presented only as a GUIDE for use by a qualified Building Designer or Erection/Installation Contractor. It is not intended that these recommendations be interpreted as superior to any design specification (provided by either an Architect, Engineer, the Building Designer, the Erection/Installation Contractor or otherwise) for handling, installing and bracing wood trusses and it does not preclude the use of other equivalent methods for bracing and providing stability for the walls and columns as may be determined by the truss Erection/Installation Contractor. Thus, the Wood Truss Council of America and the Truss Plate Institute expressly disclaim any responsibility for damages arising from the use, application, or reliance on the recommendations and information contained herein.

WOOD TRUSS COUNCIL OF AMERICA
One WTCA Center • 6300 Enterprise Lane • Madison, WI 53719
608/274-4849 • www.woodtruss.com

TRUSS PLATE INSTITUTE
583 D'Onofrio Drive • Madison, WI 53719
608/833-5900 • www.tpinst.org

B1WARN11x17 031125

This document summarizes Part 1 of an 11-part informational series titled: Building Component Safety Information BCSI 1-03 - Guide to Good Practice for Handling, Installing & Bracing of Metal Plate Connected Wood Trusses.
Copyright © 2003 Wood Truss Council of America and Truss Plate Institute. All Rights Reserved. This guide or any part thereof may not be reproduced in any form without the written permission of the publishers. Printed in the United States of America.

REPLACES HIB-91 SUMMARY SHEET

MiTek® ENGINEERED BY TRENCO A MiTek Affiliate

TO MINIMIZE VIBRATION COMMON TO ALL SHALLOW FRAMING SYSTEMS, 2x6 "STRONGBACK" IS RECOMMENDED, LOCATED EVERY 8 TO 10 FEET ALONG A FLOOR TRUSS.

NOTE 1: 2X6 STRONGBACK ORIENTED VERTICALLY MAY BE POSITIONED DIRECTLY UNDER THE TOP CHORD OR DIRECTLY ABOVE THE BOTTOM CHORD. SECURELY FASTENED TO THE TRUSS USING ANY OF THE METHODS ILLUSTRATED BELOW.

NOTE 2: STRONGBACK BRACING ALSO SATISFIES THE LATERAL BRACING REQUIREMENTS FOR THE BOTTOM CHORD OF THE TRUSS WHEN IT IS PLACED ON TOP OF THE BOTTOM CHORD, IS CONTINUOUS FROM END TO END, AND PROPERLY CONNECTED, BY OTHERS, AT THE ENDS.

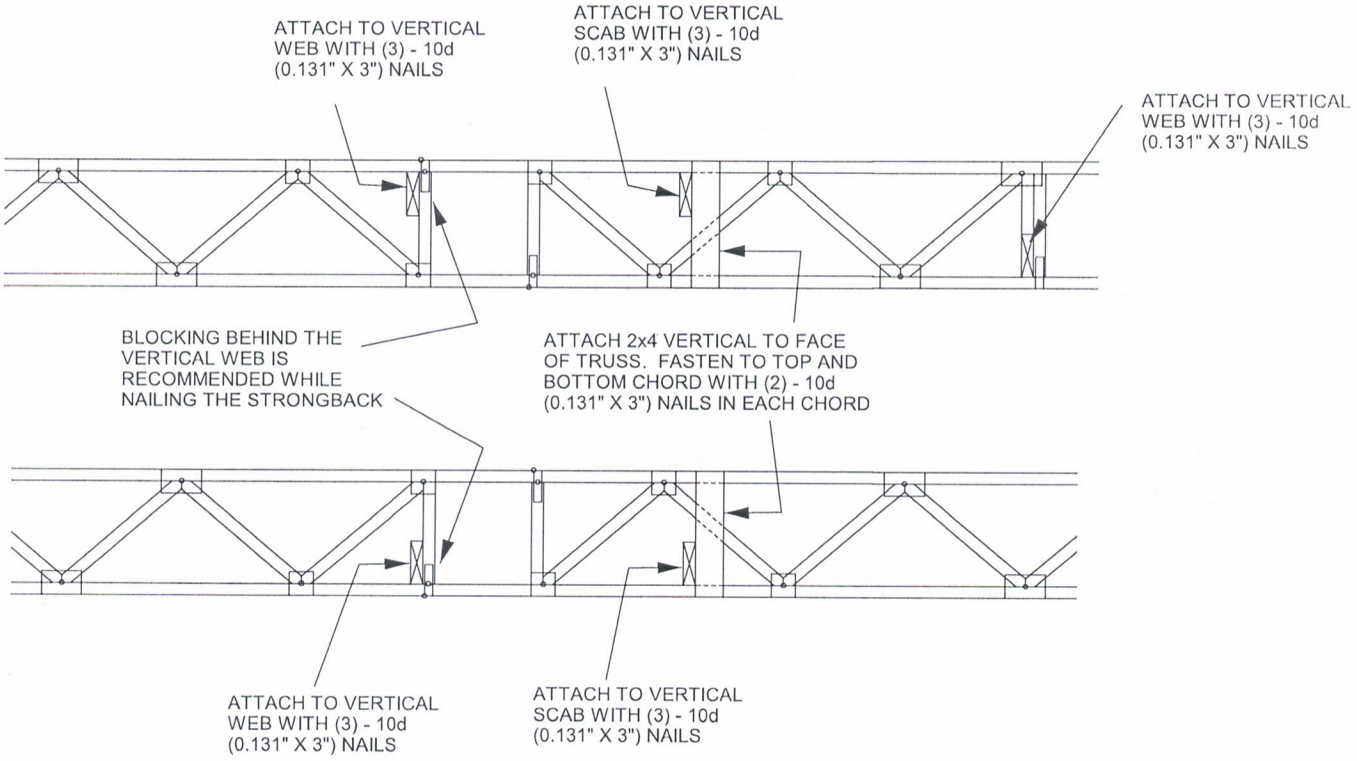

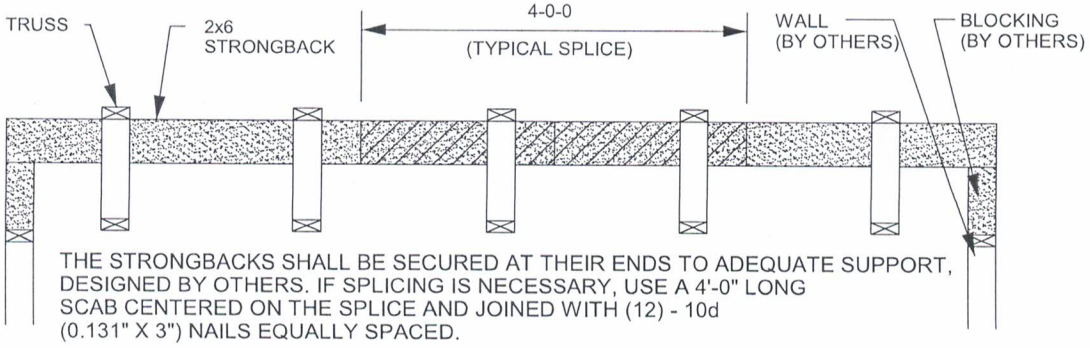

THE STRONGBACKS SHALL BE SECURED AT THEIR ENDS TO ADEQUATE SUPPORT, DESIGNED BY OTHERS. IF SPLICING IS NECESSARY, USE A 4'-0" LONG SCAB CENTERED ON THE SPLICE AND JOINED WITH (12) - 10d (0.131" X 3") NAILS EQUALLY SPACED.

ALTERNATE METHOD OF SPLICING:
OVERLAP STRONGBACK MEMBERS A MINIMUM OF 4'-0" AND FASTEN WITH (12) - 10d (0.131" X 3") NAILS STAGGERED AND EQUALLY SPACED.
(TO BE USED ONLY WHEN STRONGBACK IS NOT ALIGNED WITH A VERTICAL)