

1. Saisie de schéma

Dans ce TP, vous allez réaliser le circuit imprimé (PCB) d'un circuit « mystère » dont il vous appartient de déterminer la fonction (hors TP).

La première étape est de créer un nouveau projet « circuit_myst », dans un nouveau dossier « circuit_myst » et de procéder à la saisie du schéma. Veillez à utiliser les mêmes noms, afin que les interventions des enseignants soient plus efficaces...

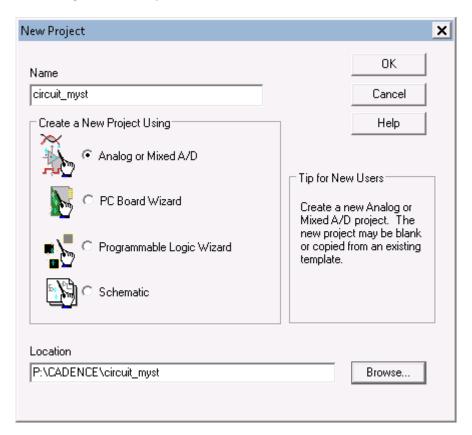


Procéder ensuite à la saisie du schéma suivant :

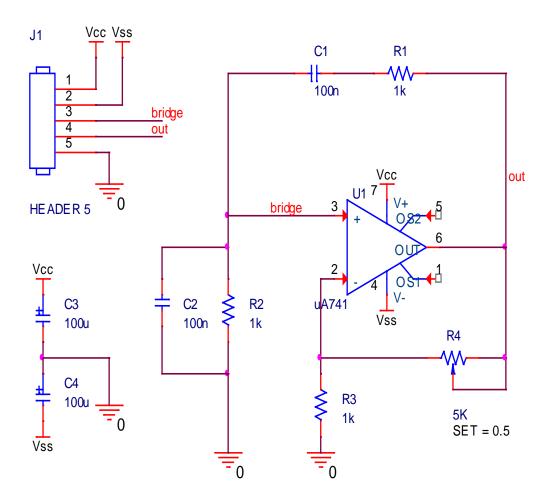

- Le potentiomètre R4 correspond au composant POT de la librairie BREAKOUT
- Le connecteur J1 correspond au composant HEADER 5 de la librairie CONNECTOR

Ajouter au besoin ces librairies dans votre design au moyen du volet **Place Plart**. Elles se trouvent sous le chemin **C:\Cadence\SPB_16.6\tools\capture\library**




2. Saisir les noms d'empreintes (PCB footprints)

L'environnement est préconfiguré avec une bibliothèque très fournie d'empreintes professionnelles. Dans le cadre de ce tutorial, nous allons toutefois utiliser des empreintes « maison », mieux adaptées à des moyens de fabrication modestes.

Editer les propriétés (double clic) de chaque composant et saisir dans le champ **PCB Footprint** de la table de propriétés le nom de l'empreinte tel qu'il est donné dans le tableau suivant :


Composant	Nom de l'empreinte
Résistances	res_01 —
Condensateur 100n	сар_02
Condensateur 100μF	сар_03
AOP LM741	dil8_lm741
Connecteur	con_05
Potentiomètre	trimmer

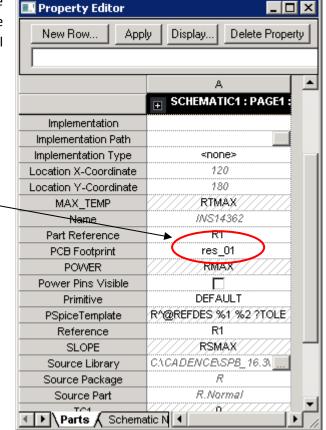


Pour terminer, sauvegarder le schéma.

3. Setup des chemins vers la librairie d'empreintes


Lancer l'outil PCB Editor :

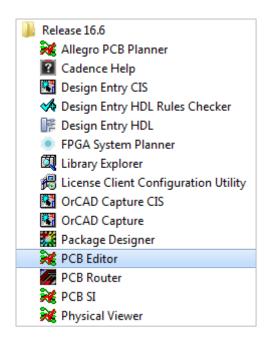

Sélectionner la licence Allegro PCB Designer, puis faire OK.

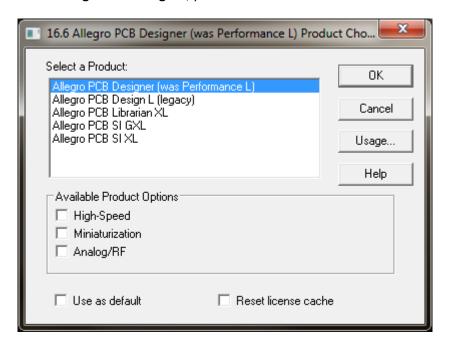


Vous avez lancé l'outil de conception de PCB, dont voici la fenêtre principale :

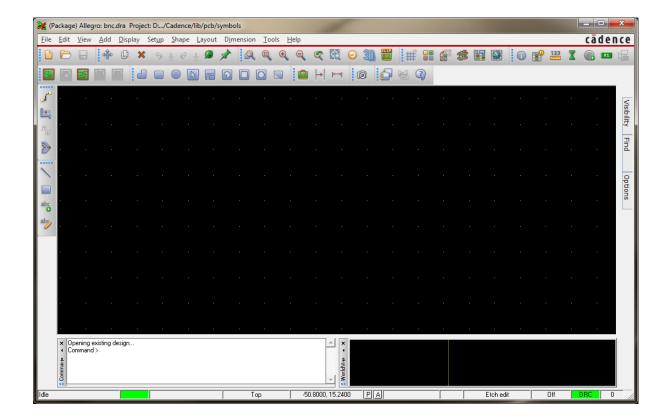

Par défaut, Cadence pointe vers sa bibliothèque. Nous allons lui indiquer que nous souhaitons travailler avec nos propres pastilles, et nos propres empreintes.

Depuis le menu principal, faire **Setup > User Preferences...**

Dans la vue arborescente de gauche, sélectionner **Path > Library** comme montré sur la figure suivante.

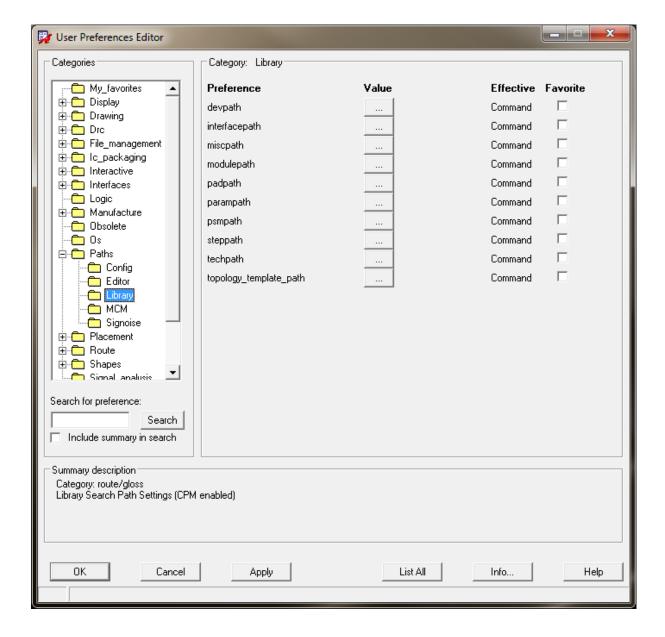


Les deux chemins à modifier sont ceux de

- padpath qui doit maintenant pointer vers Y:\PublicMEA\MEA3\MEA3-PCB\pcblib\symbols
- psmpath qui doit maintenant pointer vers Y:\PublicMEA\MEA3\MEA3-PCB\pcblib\symbols
- Utilisez les boutons pour changer les chemins, et veiller à supprimer les chemins existants.

Quand vous avez fait les modifications, quitter le User Preference Editor en faisant OK.

Quitter PCB Editor, et revenir vers la fenêtre Allegro Design Entry CIS.


4. Création de la netlist et lancement de PCB Designer

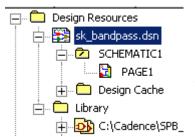

Dans la vue arborescente du projet, sélectionner l'objet .dsn, puis faire depuis le menu principal :

Tools > Create Netlist

Dans l'onglet **PCB Editor**, configurer la création de la netlist comme montré sur la figure suivante. En particulier, indiquer un chemin et un nom pour la carte qui va être réalisée. On pourra au passage créer un sous-dossier du répertoire de projet (par exemple **pcb**) pour éviter d'encombrer le dossier de projet avec tous les fichiers qui vont être générés au cours de la conception du circuit imprimé. Ici le circuit imprimé sera appelé **CIRCUIT_MYST.brd**, et il sera enregistré dans un sous-dossier **allegro** de votre dossier de projet. Valider par OK.

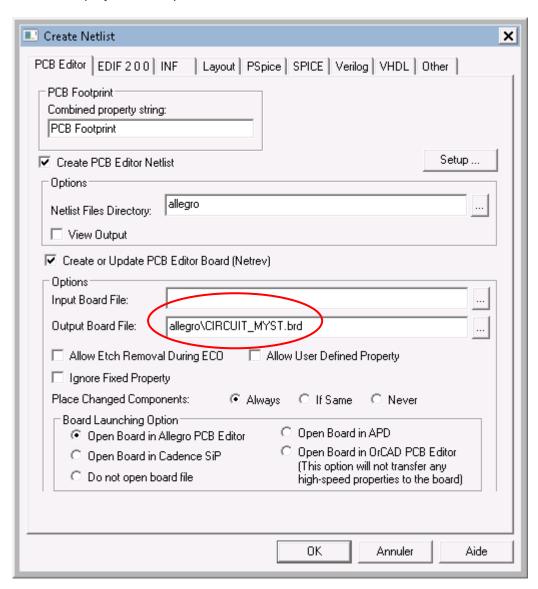


Confirmer au besoin par OK la création du dossier allegro, ainsi que la sauvegarde du design.

L'avancement du processus de création de la netlist ainsi que la préparation de l'outil de routage sont signalés dans une fenêtre qui disparaît au bout de quelques secondes, après avoir signalé que tout s'est bien passé.




Si des problèmes ont été rencontrés lors de la préparation de la netlist, consulter la zone de log de la fenêtre *Allegro Design Entry CIS*, pour identifier et corriger les erreurs.

L'outil **Allegro PCB Design** se lance automatiquement et vous invite à choisir le type de licence à utiliser. Sélectionner **Allegro PCB Design XL**.

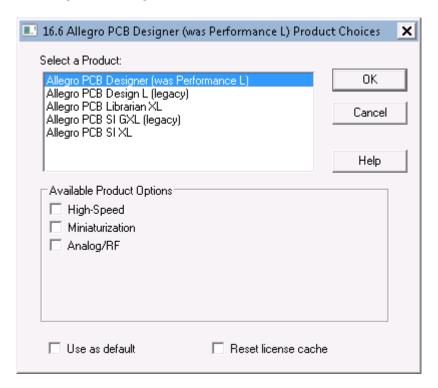

5. Configuration de l'outil PCB Design

La fenêtre principale de l'outil *Allegro PCB Design* se présente comme ceci :

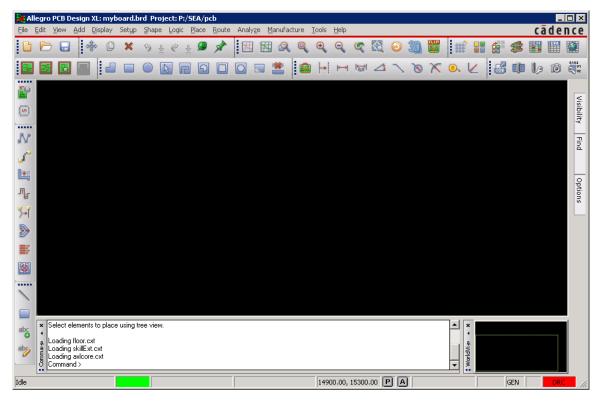

Au besoin, afficher la grille avec le bouton




Pour régler les paramètres de l'interface faire : Setup > Design Parameters ou cliquer sur



- Dans l'onglet Display, cocher les cases Display plated holes et Display padless holes
- Dans l'onglet **Design**, vérifier que l'unité (**User Units**) est sur **Mils**
- Dans l'onglet *Display* cliquer sur le bouton *Setup Grids* et vérifier que la grille principale (Non-Etch) est fixée sur un pas de 100 mils.

Fermer la fenêtre avec OK.

L'unité de longueur couramment utilisée dans le monde du circuit imprimé est le mils qui représente 1/100^{ème} de 2,54mm. L'espacement standard entre les broches d'un composant en boitier DIL (Dual In-line) est de 100 mils, ou 2.54mm. C'est donc également l'espacement par défaut que l'on trouve entre les trous des Labdecs, des plaques d'essais, etc.



Faire **Setup > Cross Section** ou cliquer sur le bouton



Voici un extrait de la description physique du support (plaque) sur lequel le circuit imprimé va être conçu:

	Subclass Name	Туре		Material		Thickness (MIL)	Conductivity (mho/cm)	Dielectric Constant
1		SURFACE		AIR				1
2	TOP	CONDUCTOR	•	COPPER	•	1.2	595900	4.5
3		DIELECTRIC	1	FR-4	•	8	0	4.5
4	воттом	CONDUCTOR	•	COPPER	•	1.2	595900	4.5
5		SURFACE		AIR				1

Nous avons donc affaire à une plaque diélectrique (isolante) qui dispose de 2 couches conductrices en cuivre, l'une étant dessus (TOP, coté composant) et l'autre étant dessous (BOTTOM, coté soudure), ce qui correspond dans le langage courant à un circuit standard « double face ». Les paramètres physiques qui sont indiqués permettent d'extraire, à l'issue de la conception, l'effet du routage en termes de résistances et capacités parasites pour être ensuite utilisé en simulation "post" routage.

Sur notre circuit, ayant peu de composants à placer et à router, nous allons nous limiter à l'utilisation du niveau métallique **BOTTOM** pour tout le routage, ce qui permettra la réalisation de la carte sur un circuit « simple face » et ainsi éviter l'usage de trous métallisés (via). Laisser les paramètres par défaut et fermer la fenêtre avec OK.

Faire **Setup > Constraints > Constraints Manager** ou cliquer sur le bouton



Le Constraints Manager permet de fixer l'ensemble des règles de dessin (largeur de pistes, espacements, etc.).

Faire File > Import > Constaints et naviguer pour ouvrir le fichier :

Y:\PublicMEA\MEA3\MEA3-PCB\pcblib\constraints.dcf

Confirmer l'importation du fichier, puis consulter le rapport d'importation dans la fenêtre Constraint Differences File. Enfin, fermer la fenêtre Constraint Differences File.

Le fichier importé fixe la largeur minimale des pistes à 40 mils, et les espacements communs à 10 mils. Essayer de retrouver ces valeurs dans les différentes tables qu'il est possible d'afficher à partir de l'explorateur à gauche de la fenêtre. Fermer enfin la fenêtre Constraints Manager.

6. Placement des composants

Zoomer vers le centre de la zone de travail de façon à voir facilement les points de la grille, puis faire

Setup > Change Drawing Origin


Et cliquer sur un point de la grille quelconque pour positionner l'origine (point de coordonnées 0:0). Une petite cible apparaît pour matérialiser l'origine.




Nous allons tracer le contour de la carte de telle sorte que l'origine se trouve positionnée au coin inférieur gauche. Les étapes qui suivent s'appliquent à de nombreux outils d'**Allegro PCB Designer**. Merci de prêter attention à la séquence suivante :

Avant de lancer un outil, il faut toujours vérifier que le logiciel est en mode **Idle** (la commande active courante est affichée en bas à gauche dans la barre d'informations). La touche **Echap** permet de sortir d'un mode au besoin.

Faire **Shape > Rectangular** ou cliquer sur le bouton —. Vérifier que l'outil est bien lancé en observant la zone de commande, ainsi que la zone en bas à gauche :

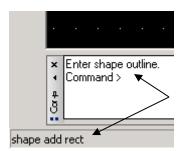

Glisser ensuite la souris vers la barre verticale à droite de la fenêtre principale, sur la zone marquée **Options**. Dès que la souris survole cette zone (sans cliquer), le volet d'options se dévoile. Sélectionner la classe **Board Geometry**, en mode **Outine**, et le mode de remplissage **Unfilled** comme montré ci- contre.

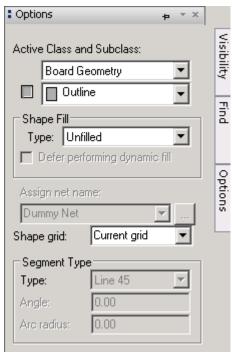

Cliquer maintenant une première fois sur l'origine dans la zone de travail, puis déplacer la souris vers le haut et vers la droite de façon à dessiner un rectangle de dimension horizontale <u>1500</u> mils et de dimension verticale <u>1300</u> mils (les coordonnées du pointeur sont indiquées dans la barre d'information en bas). Au besoin, ajuster dynamiquement le niveau de zoom avec la roulette de la souris. Cliquer une seconde fois pour marquer la position du coin supérieur droit (soit sur le point de la grille de coordonnées 1500 :1300), puis faire :

Clic droit > Done (ou F6).

La commande est alors terminée. Le rectangle est dessiné et l'outil retourne en mode Idle.


Note: les dimensions 1500x1300 mils sont à respecter STRICTEMENT!

Faire Place > Manually ou cliquer sur




La fenêtre Placement s'ouvre. Sélectionner dans la liste déroulante Components by refdes. La liste des composants à placer s'affiche. Cocher l'ensemble des composants et glisser la souris dans la zone de travail. Faire un premier placement arbitraire de tous les composants en essayant toutefois d'optimiser leur position et orientation pour minimiser les croisements des nets (lignes bleues, chevelu).

- → Un Clic Gauche place un composant et met le composant suivant au bout de la souris
- → Pour pivoter un composant, faire Clic Droit > Rotate, guider la rotation à la souris, puis valider la rotation par un Clic Gauche, puis valider le placement par un autre Clic Gauche.

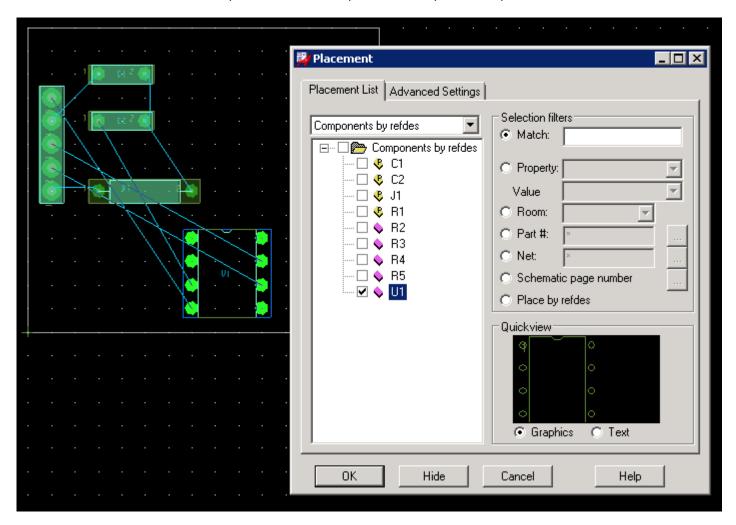

Une fois tous les composants placés sur la zone de travail, faire Clic-Droit > Done pour fermer la fenêtre Placement.


Affiner maintenant le placement initial en déplaçant/tournant les composants besoin avec l'outil Move (**). L'objectif de ce travail est de rentrer tous les composants dans la surface de la carte (1500x1300mils), d'optimiser le placement (par exemple, mettre le connecteur en bord de carte) et d'assurer un placement qui permettra un routage simple face (donc réduire au maximum les croisements de nets). Ci-contre, un exemple de très mauvais placement : nombreux croisement de nets, connecteur au centre, pistes longues, etc. Les nets ont été colorés pour identifier le gnd (bleu marine), le vcc (rouge) et le vss (jaune).

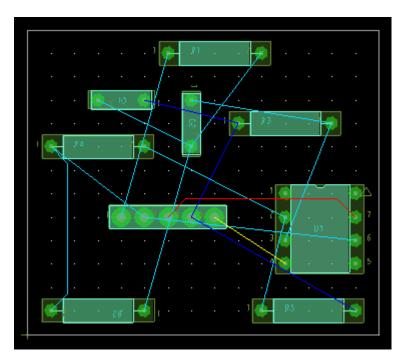

Pour obtenir un jeu de couleurs, faire **Display > Color/Visibility** ou cliquer sur



Placer la sélection sur Nets, puis personnaliser les couleurs des nets 0,Vcc et Vss dans la colone Rats (chevelu) comme montré sur la figure suivante :

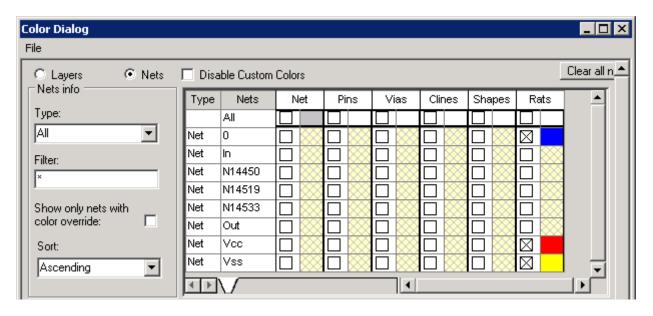


Faire **Apply**, puis **OK**. Les nets apparaissent à présent en couleur.

7. Routage


Pour dessiner une piste, faire

Route > Connect (ou ou F3)

Commencer par un Clic-Droit dans la zone travail pour passer le niveau actif sur BOTTOM (dessin de la piste sur le niveau inférieur de la carte).

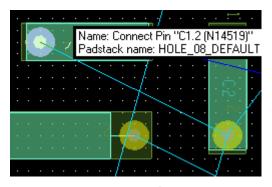





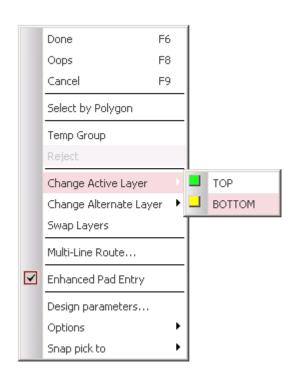

Passer la souris au dessus d'un terminal de composant, à partir duquel on souhaite commencer le tracé de la piste. Le terminal s'allume et une info-bulle renseigne sur la connectivité du terminal. Faire un Clic-Gauche pour

Poursuivre le tracé en guidant à la souris le parcours de la piste (un Clic-Gauche pour valider chaque étape du tracé en cours)

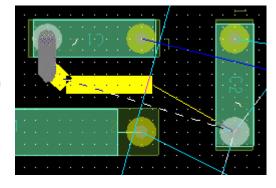

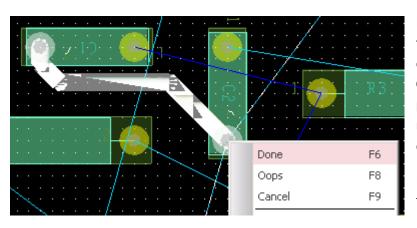

Faire un dernier Clic-Gauche sur le terminal d'arrivée. Le tracé de la piste est terminé. La commande Add Connect étant toujours active, on peut poursuivre directement le tracé d'une nouvelle piste en cliquant sur le point de départ suivant.

Faire un Clic-Droit > Done pour terminer la commande.

Il est possible de corriger la trajectoire d'une piste après qu'elle soit tracée, avec les outils et





On peut également effacer une piste avec l'outil



Pour supprimer une équipotentielle complète, poser le pointeur de la souris sur la piste à supprimer, puis faire

Clic-droit > Net > Ripup etch

Router ainsi l'ensemble des nets, à l'exception du **net 0** (la masse). Pour ce net, nous allons créer la connexion à l'aide d'un plan de masse.

En principe, le circuit est suffisamment simple pour que toutes les pistes soient dessinées sur la face inferieure. Il est possible toutefois de créer un passage par la face supérieure (qui sera réalisé sous la forme d'un "strap") en utilisant l'outil **Clic-droit > Add Via** en cours de tracé.


Vérifier l'avancement du routage par **Display > Statut**.

8. Création du plan de masse

Faire Shape > Global Dynamic Params...

La fenêtre **Global Dynamic Shape Parameters** permet de configurer la façon dont le remplissage d'une forme dynamique est assuré. Cette fenêtre d'options dispose de 4 onglets.

- Dans l'onglet **Shape Fill**, on peut configurer le motif de remplissage du plan de masse (hachures). Nous allons utiliser un remplissage plein, donc on peut laisser ces options de coté (laisser les valeurs par défaut)
- Dans l'onglet **Void Control**, mettre l'option **Artwork Format** à la valeur **Gerber RS274X**. Cette option sera utile plus tard, au moment de générer les fichiers de fabrication.
- Dans l'onglet Clearance, vérifier que toutes les options sont sur la valeur DRC. Dans ce cas, les espaces laissés entre le plan de masse et les pistes du circuit, ou les pastilles, sont ceux définis dans le Constraints Manager.
- Dans l'onglet **Thermal relief connects**, configurer les options comme montré ci-dessous, puis valider avec **OK**.

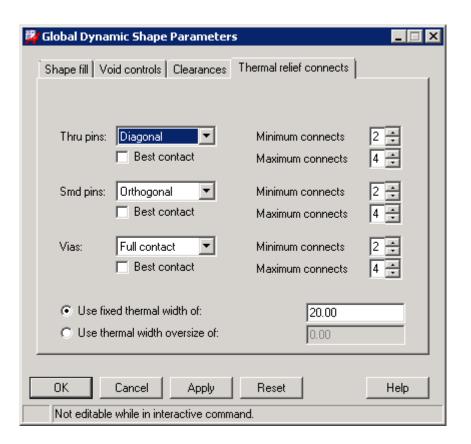

Faire **Shape > Rectangular** ou cliquer sur





Amener la souris sur le volet **Options**. Configurer le volet comme cicontre : il s'agit de tracer un rectangle qui représente du cuivre (**Etch**) sur la face inférieure de la carte (**Bottom**) qui sera rempli (**Shape Fill**) dynamiquement et associé au net **0** (la masse).

On peut sélectionner le net **0** en cliquant sur

Dessiner un rectangle qui couvre la totalité de la surface de la carte par un premier **Clic-Gauche** sur un coin, puis un second **Clic-Gauche** au coin diamétralement opposé.

Le résultat se présente alors comme ceci :

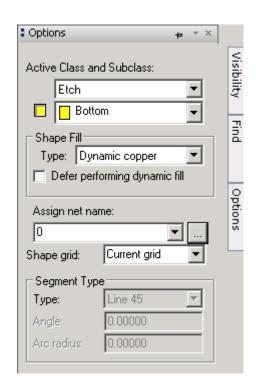

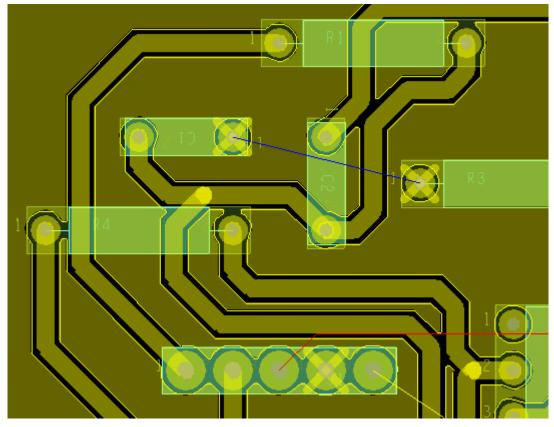

Sur la figure ci-dessus, la présence du net bleu marine montre que la réalisation du plan de masse n'a pas permis la connexion des différents terminaux connectés à la masse entre eux. Il faut donc revoir le placement et le routage des composants et recommencer...

A ce stade, 100% des connexions doivent être réalisées. Vérifier que le routage est complet en faisant **Display > Status**, puis sauvegarder le PCB.

9. Insertion de texte (nom)


Dans un premier temps, il est nécessaire de fixer des paramètres concernant la taille et l'épaisseur du texte :

Setup > Design Parameters ou cliquer sur



Aller dans l'onglet Text, puis cliquer sur le bouton « ... » associé au champ Setup Text Sizes.

Editer les paramètres du Text Block numéro 4 pour fixer la largeur du trait (**Photo Width**) à 15 mils et l'espacement des caractères (**Char Space**) à 10 mils. Faire **OK** (deux fois pour sortir de la fenêtre **Design Parameters Editor**)

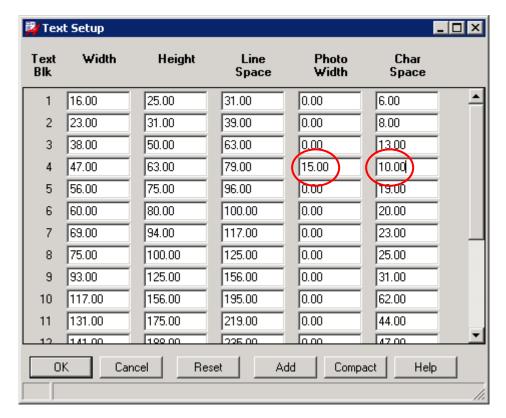

Faire un Zoom sur un endroit de la carte, qui présente un espace libre sur le plan de masse permettant d'accueillir du texte.

Faire **Add > Text** ou cliquer sur




Glisser le pointeur de la souris sur le volet **Options**.

Indiquer que nous souhaitons ajouter du texte sur le cuivre (Etch) de la face arrière (Bottom). Cocher la case Mirror, et passer le champ Text block à l'indice 4.

: Options	+ × ×	
Active Class and Subc	lass:	Visibility
Etch		₹
Bottom	·	Find
✓ Mirror		
Marker size:	50.00	
Rotate:	0.00	Opt.
Text block:	4	Options
Text just:	Left ▼	

Cliquer ensuite sur le plan de masse, à l'endroit où le texte doit être inséré, et entrer votre nom. Pour finir la commande, faire **Clic Droit > Done**.

Si la position du texte n'est pas bonne, utiliser l'outil pour le déplacer.

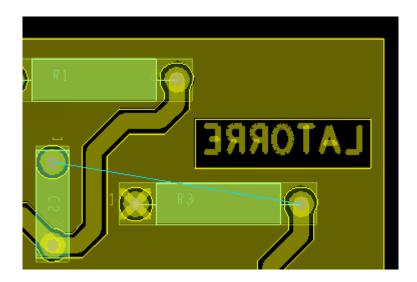

Sauvegarder le PCB.

10. Création d'un « module »

Dans cette étape, nous allons convertir votre carte en un module, ce qui permettra de compiler plusieurs cartes pour pouvoir les fabriquer simultanément sur une plaque commune.

Adapter le zoom afin de voir toute la carte à l'écran (puis)


Faire Tools > Create Module

La zone de commande indique alors « Select items for the module. »

Sélectionner l'ensemble du circuit en dessinant (**Clic Gauche & Drag**) un rectangle englobant l'ensemble. Tous les éléments du circuit doivent apparaître sélectionnés au relâchement du bouton de la souris.

La zone de commande indique maintenant « Pick Origin. »

Faire un **Clic Gauche** sur le coin inférieur gauche de la carte, là où se trouve l'origine de la grille (point de coordonnées 0 :0)

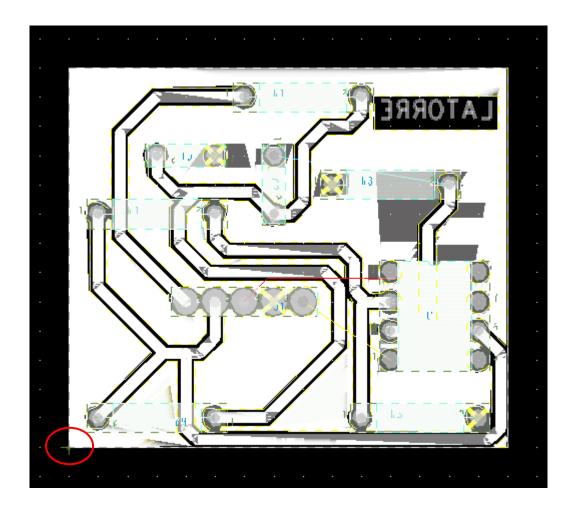

Une fenêtre « enregistrer sous » s'ouvre alors. Donner au module le même nom que celui qui a été utilisé pour marquer la carte (en laissant l'extension .mdd) et faire « Enregistrer ».


Pour vérifier que le module créé est correct faire maintenant Place > Manually ou cliquer sur



Dans l'onglet Advanced Settings cocher les cases « Database» et « Library ».

Dans l'onglet Placement List, utiliser la liste déroulante pour sélectionner Module Definition

Le module précédemment créé doit apparaître dans la liste. Cocher la case correspondante et placer le module n'importe où sur la zone de travail, à côté de la carte par exemple.

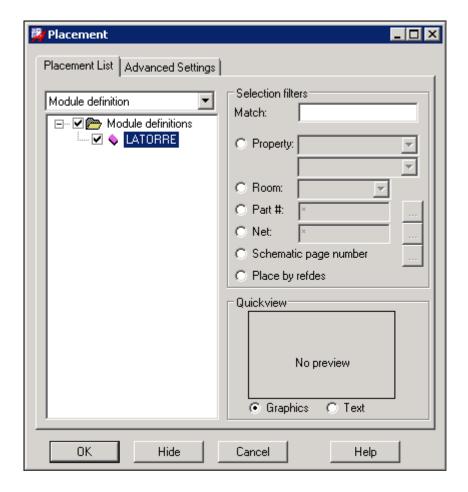

Allegro demande alors un nom pour l'instance du module. Donner un nom quelconque et faire **OK**, puis **OK** à nouveau dans la fenêtre Placement pour la fermer.

Examiner le module ainsi posé et vérifier qu'il ne manque rien en contrôlant qu'il s'agit bien d'une copie conforme du PCB original.

Effacer enfin le module, enregistrer une dernière fois le PCB et quitter l'environnement.

Le fichier de définition du module (.mdd) devra être copié dans un dossier spécifique sur le réseau qui sera communiqué par l'enseignant.