
## Instalasi Ubiquity UAP APC M PRO


1. Pastikan settingan ip address laptop adalah DHCP




2. Konesikan Perangkat Ubiquity AP 1 dengan router (RB450) port 3 dan ubiquity AP 2 dengan router (RB450) port 4. Lalu, koneksikan kabel LAN dari laptop ke port secondary ubiquity (AP1 atau AP2). Pastikan perangkat Modem dan mikrotik sudah terkoneksi ke Internet.

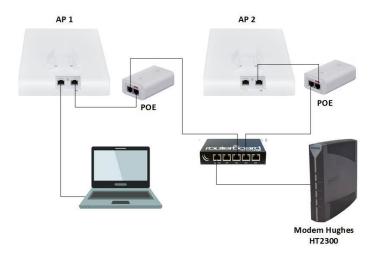

**3.** Pastikan di laptop sudah terinstall aplikasi java, unifi, dan google chrome. Kemudian buka aplikasi unifi dan setelah aplikasi booting klik *Launch a browser to manage the network.* Aplikasi *unifi controller* membutuhkan loading agak lama sekitar 2-3 menit.

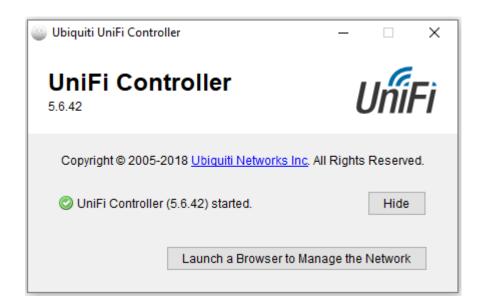


**4.** Jika muncul warning pada google chrome, klik advance ,lalu klik proceed to localhost(unsafe)

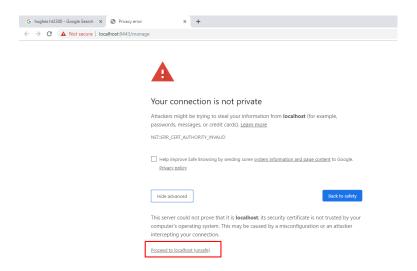


5. Masukkan username yang telah didaftarkan

Username: ajnuso2019@gmail.com


Password: AJNUSO2019

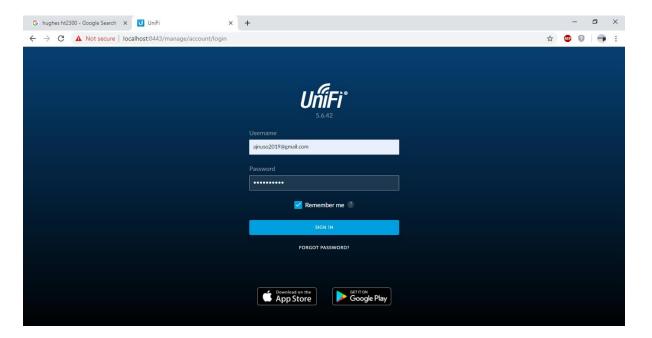


6. Tampilan depan aplikasi unifi.

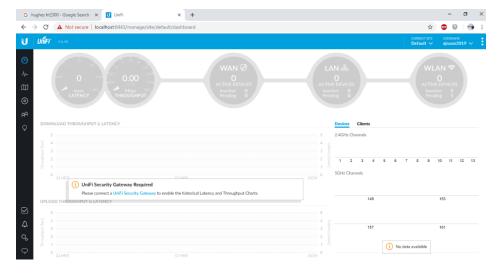


7. Terlebih dahulu pastikan parameter controller dengan klik menu setting sebelah kiri.

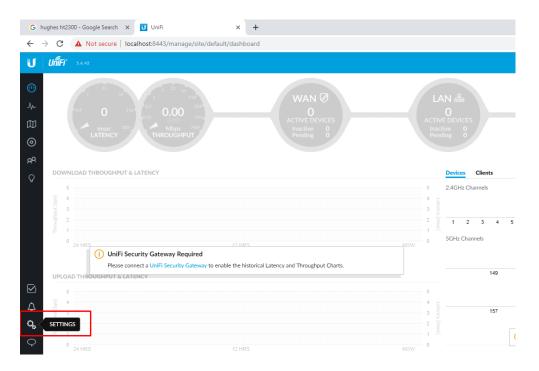


Lalu masuk menu network, lalu klik edit.

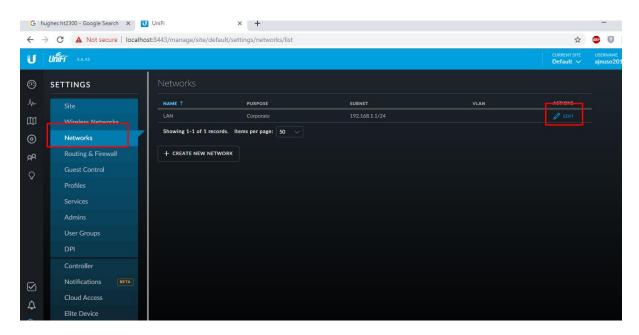

Pastikan DHCP mode pada menu NONE, lalu klik SAVE.

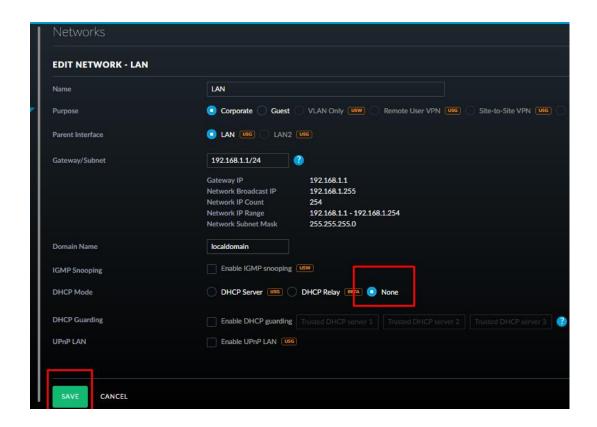

8. Langkah selanjutnya, klik Tombol Device di sebelah kiri.

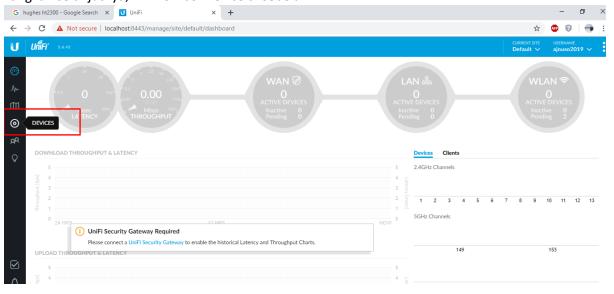

9. List perangkat akan muncul seperti gambar dibawah.



Terlihat ada 2 perangkat yang aktif, sudah mendapatkan IP dan siap untuk dikonfigurasi.


10. Kita mulai untuk melakukan konfigurasi untuk AP 1 terlebih dahulu. Klik tombol Upgrade.



Perangkat sudah mulai melakukan upgrading ditunjukkan pada kolom status menjadi "upgrading". Tunggu beberapa saat (kurang lebih 3 menit ).



Setelah upgrade selesai, status kembali menjadi "pending adoption" dan tombol upgrade sudah hilang.

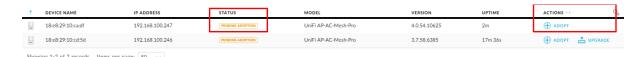

11. Selanjutnya klik tombol ADOPT, untuk melakukan adopt ke AP 1.



Status akan berubah menjadi adopting, tunggu beberapa saat hingga proses adopting selesai.




Perangkat kemudian melakukan provisioning, tunggu beberapa saat hingga proses provisioning selesai.




Perangkat telah selesai provisioning dengan ditandai status berubah menjadi CONNECTED




12. Selanjutnya dengan cara yang sama seperti AP 1, lakukan upgrade dan adopt untuk AP 2.

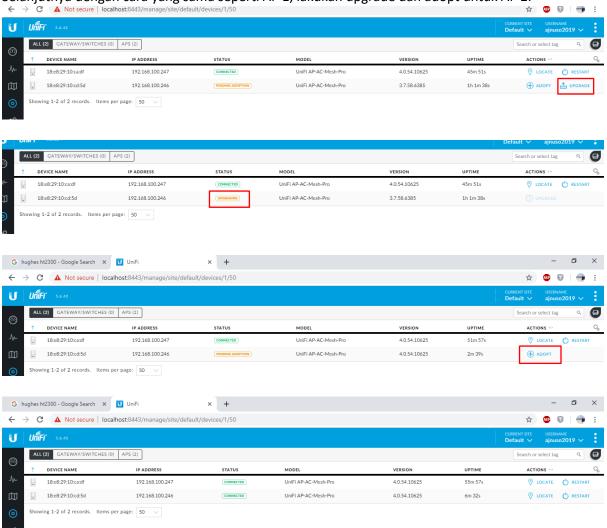


13. Setelah proses Upgrade dan Adopt selesai, selanjutnya kita bisa mulai untuk konfigurasi perangkat AP 1 maupun AP 2. Klik menu di sebelah kiri, lalu pilih *wireless networks*.

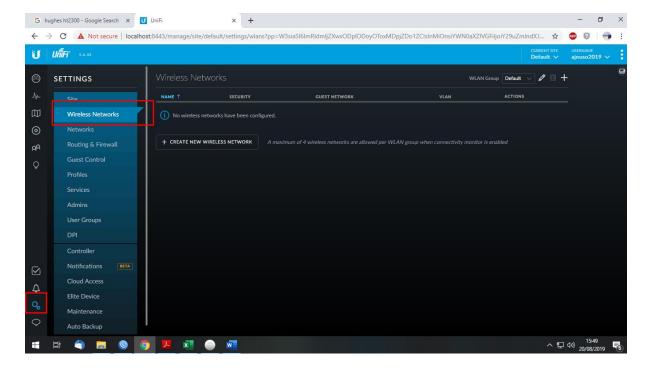


14. Klik Create New Wireless Network

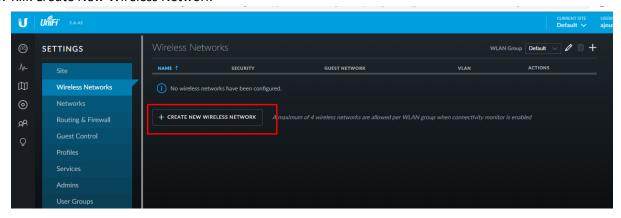



15. Kita akan membuat 2 nama SSID untuk tiap AP. Untuk SSID 1 sesuai dengan nama lokasi misalnya: KANTOR DESA LAIMU, lalu klik SAVE.

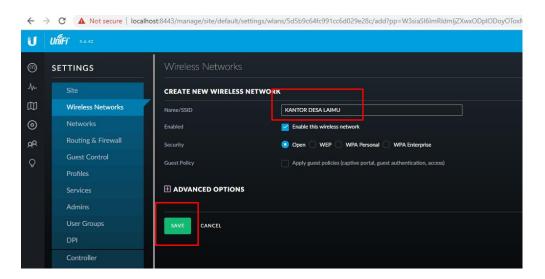


Selanjutnya untuk SSID 2 adalah BAKTI AKSI, klik create new wireless network, isikan ssid BAKTI AKSI lalu klik SAVE.

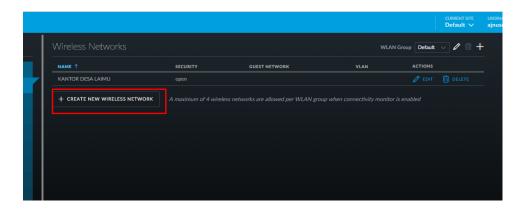

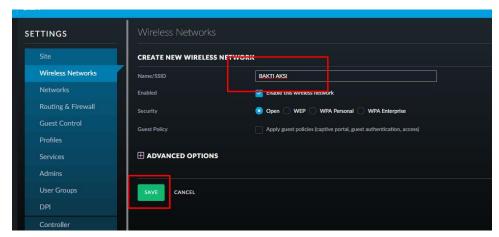


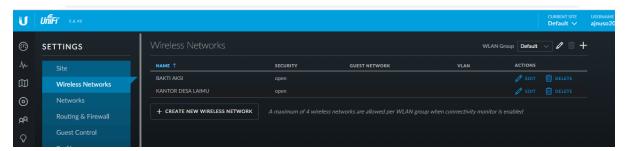


16. Selanjutnya kembali ke menu "Device"

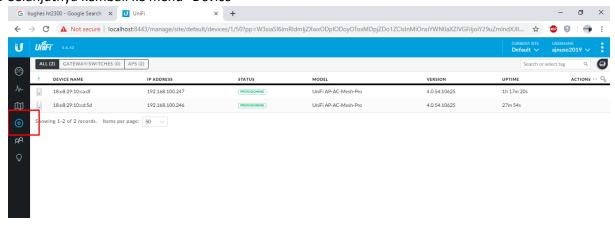

Klik Mac address AP 1 sehingga muncul parameter properties AP 1 disebelah kanan.

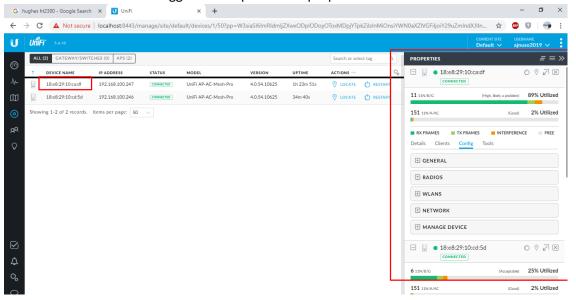


## Pada menu properties klik config, lalu klik WLANS

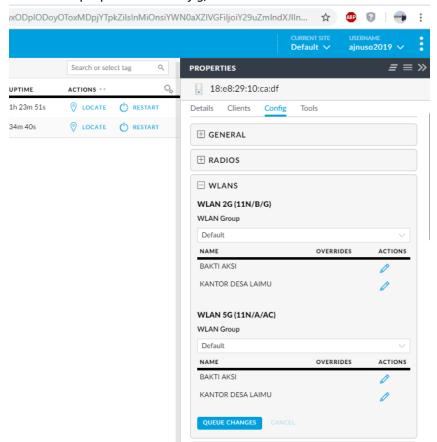

Pastikan semua SSID yang dibuat sudah terlihat pada menu WLANS baik untuk WLAN 2G maupun WLAN 5G.

17. Dengan cara yang sama pastikan juga SSID udah dibuat pada properties AP 2.

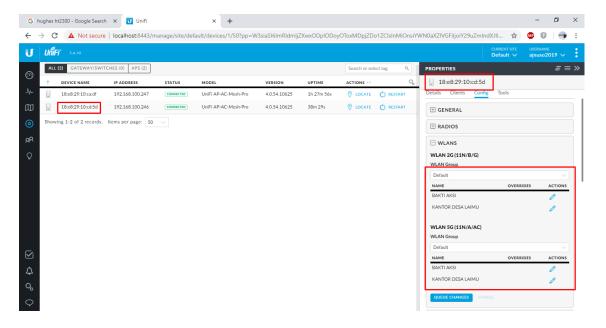


18. Lakukan pengetesan, Lepas koneksi kabel LAN dari laptop dan hubungkan wifi laptop ke salah satu SSID yang telah kita buat, misalnya BAKTI AKSI.




19. Setelah wifi terkoneksi lakukan speedtest dengan nperf, masih menggunakan browser chrome masuk ke <a href="https://www.nperf.com/en/">https://www.nperf.com/en/</a>.

Klik Memulai Pengujian untuk memulai speedtest.

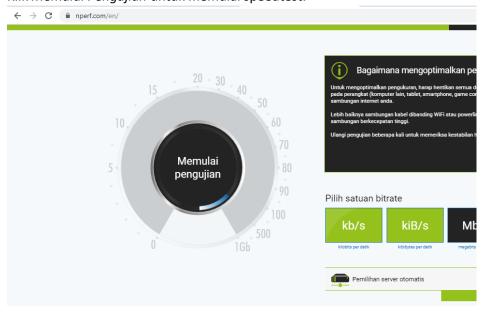



Tampak hasil pengetesan menggunakan Nperf, note (hasil pengetesan dengan nperf ini wajib dicapture sebagai bagian dari dokumentasi.

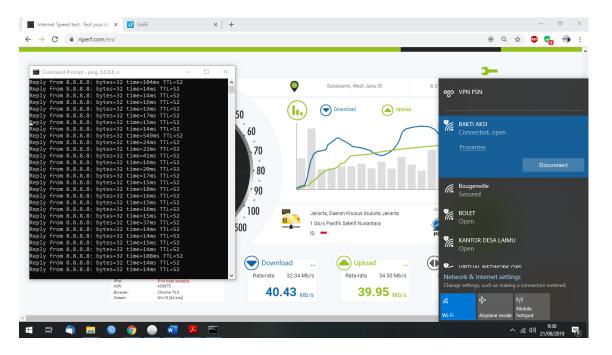

Capture yang kedua tampak ping ke DNS google dan koneksi wifi.