
Пол - выбранная ёлочка 90°

Выбрано 12.11.2026: две целые плитки у угла душа, пристенные подрезки сохранены. Масштаб 1:10, А3 100%.

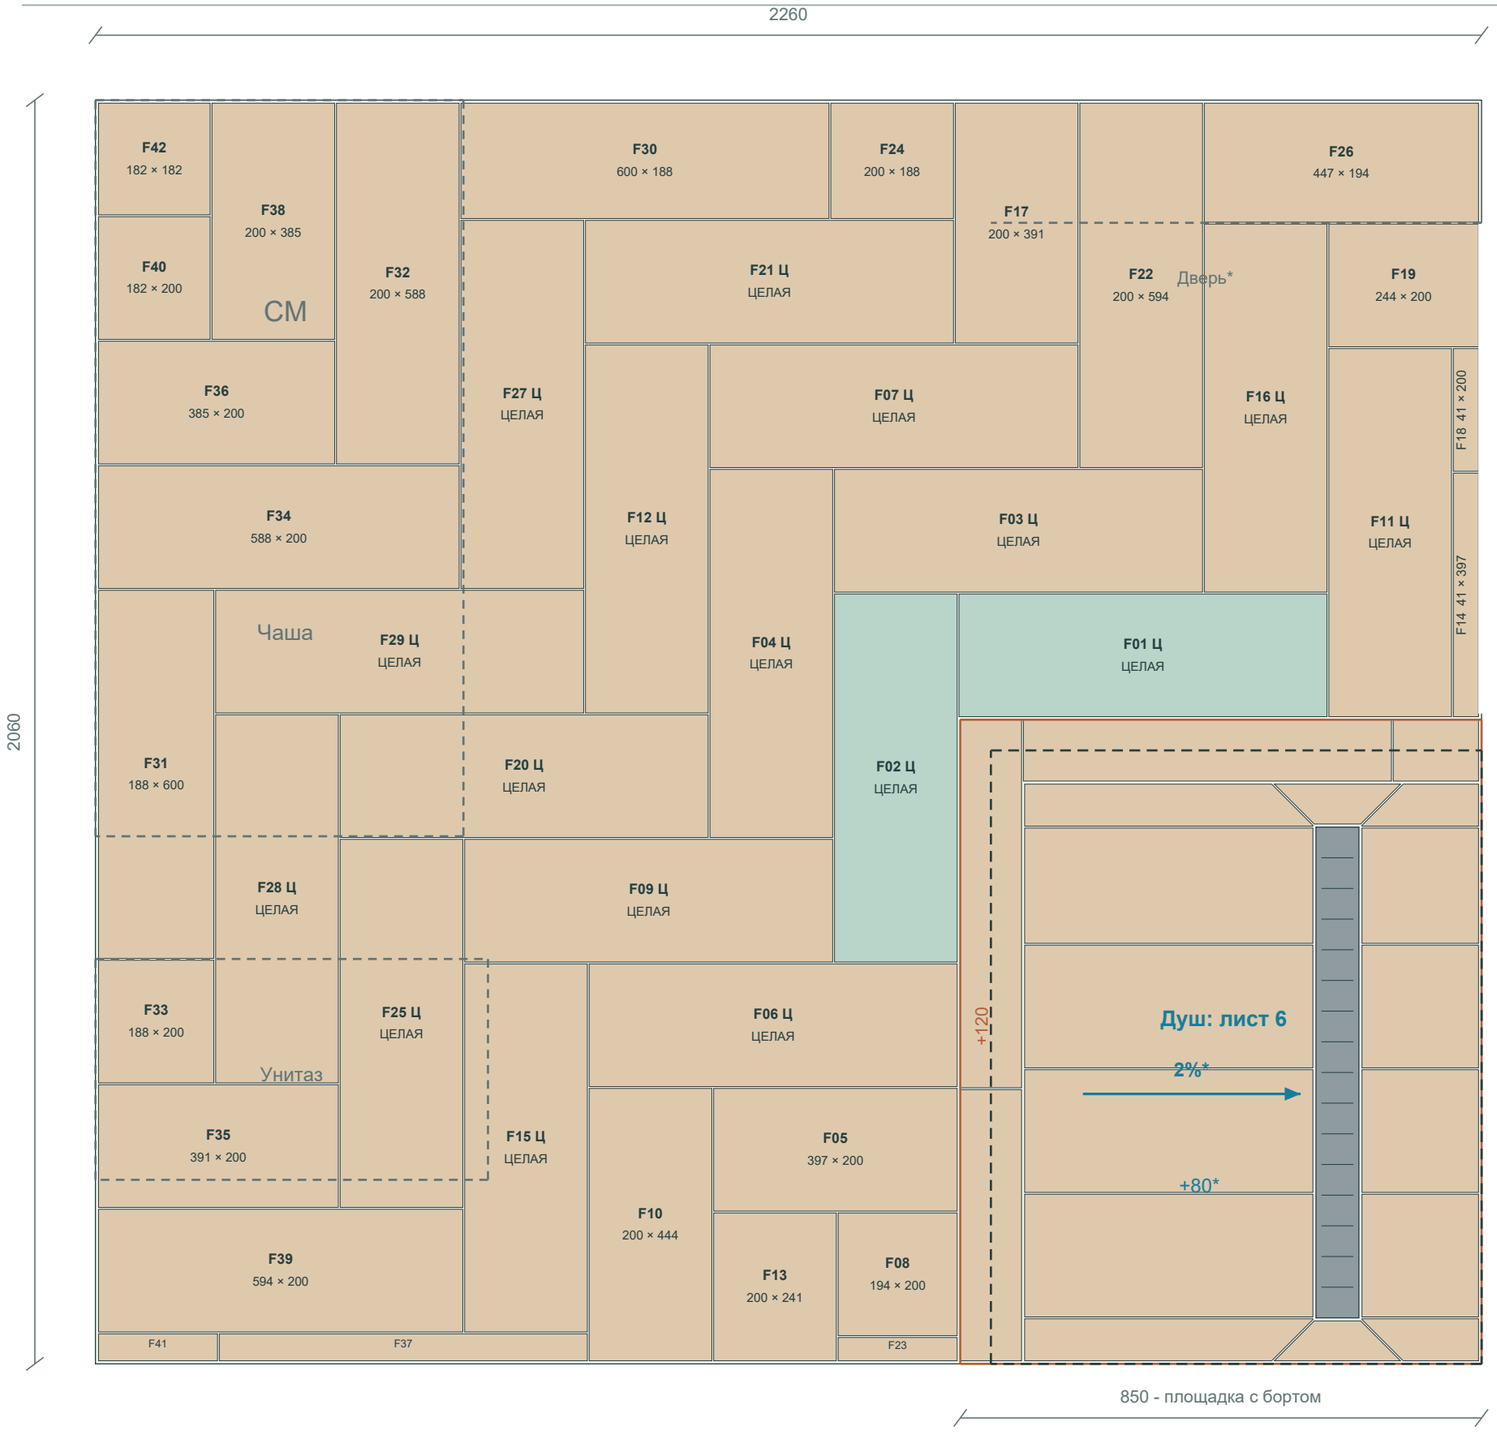

N - верхняя; W - левая; S - нижняя; E - правая стена по исходному плану.

- Экзюпери 600 × 300
- Рерих 600 × 300
- Джордано 600 × 200

Цвета условные, для чтения схемы.

Ц - целая. F01/F02 выделены условным зелёным.

Подтверждено

Верх борта +120 мм. Пол душа +80 мм. Борт 100 мм. Площадка с бортом около 850 × 1050 мм. Ограждение 800 × 1000 мм по середине борта.

Выбранная ёлочка 90°

Поворот 180° и сдвиг 7 мм влево/вверх относительно пробного поворота вокруг угла. F01/F02 - две целые 600×200 у угла, без Г-выреза. Основной пол: 17 целых и 25 деталей с подрезкой. Рамки и местного смещения швов нет. Пристенные полосы 38-44 мм сохранены.

Расход по проверенному раскрою

Основной пол: 32 исходные плитки / 3,84 м². Вместе с душем и всеми гранями борта: 43 / 5,16 м². С резервом 10%: 48 / 5,76 м². Обрезки используются совместно; пропил 3 мм. Количество предварительное, без округления до коробок.

Внутри душа - прямые ряды


После переноса трапа здесь 14 деталей с подрезкой, целых600×200 нет. На каждой стороне решётки единая полоса без лишнего продольного шва. Верх борта шириной 100 мм требует подрезки. Маркировка F совпадает с отдельной картой раскроя.

* Проектное предложение

От правой стены до ближайшего края решётки200 мм, до оси235 мм — подтверждено13.11.2026. При условном уклоне2% решётка на+70,4 мм. Монтажную высоту, фланцы, выпуск и дверную привязку проверить на месте.

Верхняя стена - раскладка

Вид из помещения. Начинать целой плиткой от левого видимого угла; подрезка справа за дверью. Масштаб 1:10.

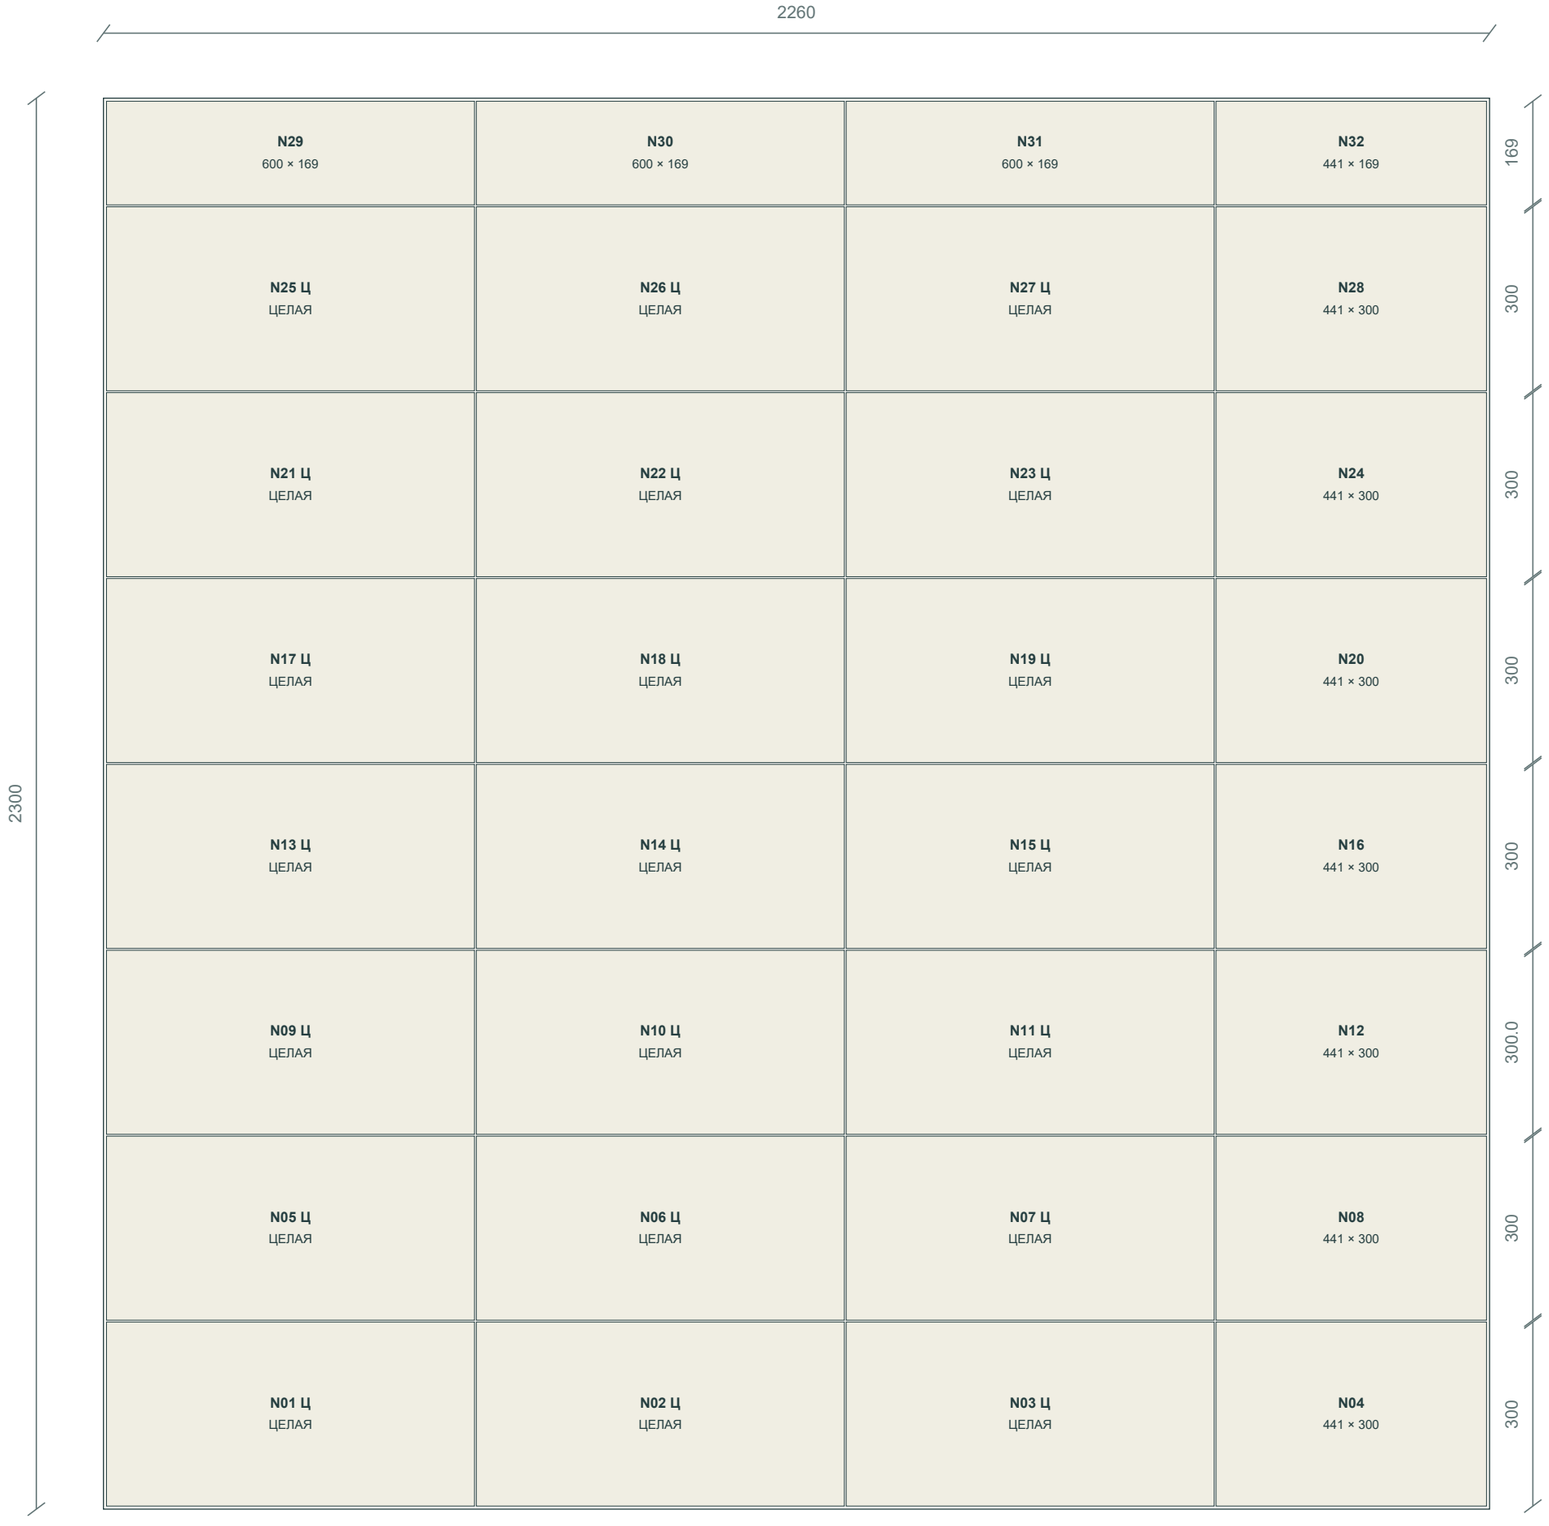

- Экзюпери 600 × 300
- Рерих 600 × 300
- Джордано 600 × 200

Цвета условные, для чтения схемы.

Горизонтальная цепочка

600 + 3 + 600 + 3 + 600 + 3 + 441. Начинать слева целой плиткой: этот угол на виду. Подрезка 441 справа, за дверью. Примыкания по 5 мм с обоих концов.

Ряды снизу вверх

5 мм от пола; 7 рядов по300 через шов3; верхняя подрезка169 до отметки2295; сверху5 мм. Начинать целыми от пола. Натяжной потолок скроет часть верхнего ряда; его отметку уточнить. Ц - целая600×300.

Вся стена светлая


Экзюпери: 600 по горизонтали, 300 по вертикали. Три колонки по 600 начинаются от левого угла; подрезка 441 у правого угла за дверью. Нижний ряд целый по высоте300; верхняя подрезка169 под натяжным потолком.

Перед резкой

Проверить чистовой размер стены, реальный калибр партии, ширину шва и дверной проём. Все размеры здесь расчётные по номинальному формату. Монтажные отверстия - по паспорту изделий.

Левая стена - раскладка

Вид из помещения на левую стену: зелёная зона слева, светлая справа. Справа угол со стиральной машиной. Масштаб 1:10.

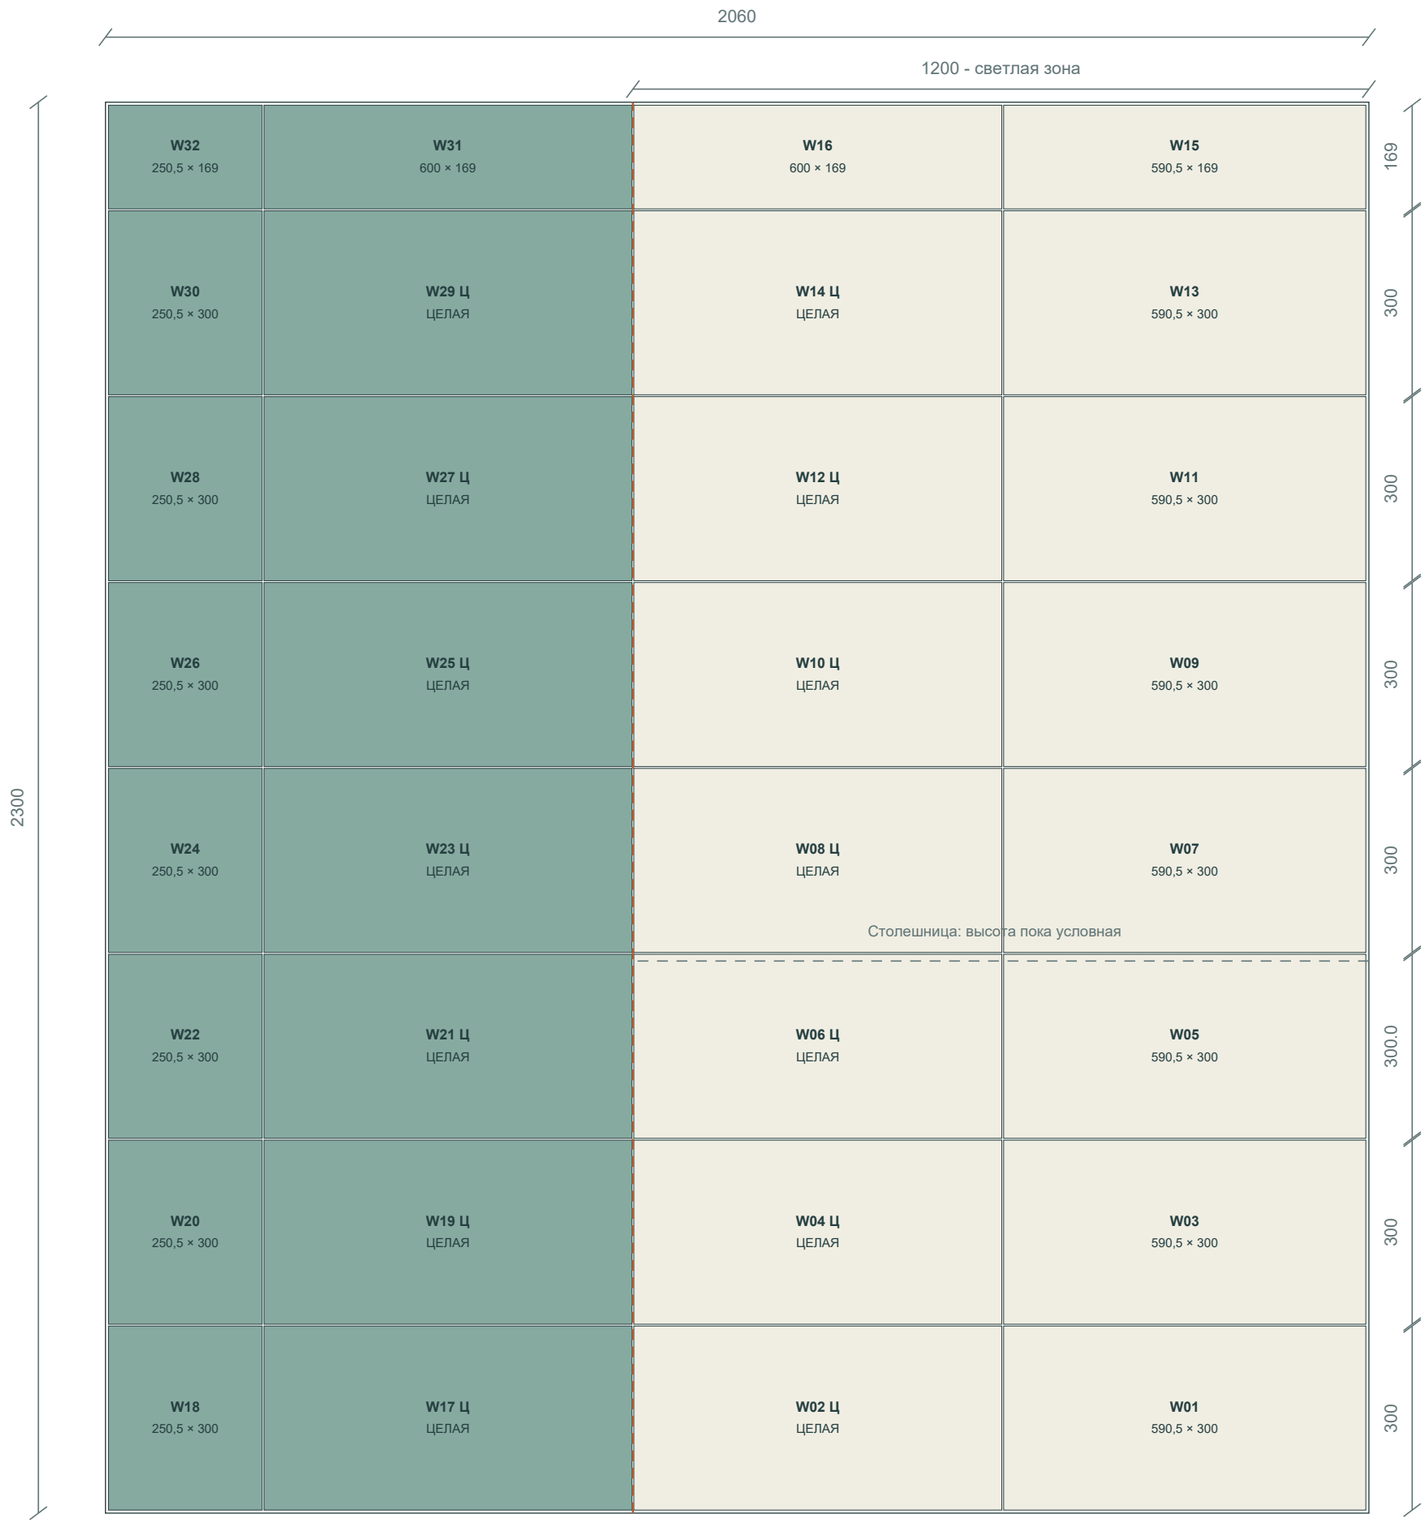

Экзюпери 600 × 300

Рерих 600 × 300

Джордано 600 × 200

Цвета условные, для чтения схемы.

Горизонтальная цепочка

Слева направо в этом виде: зелёные 250,5 + 3 + 600; затем светлые 600 + 3 + 590,5. Между цветами шов 3 мм. Зелёную зону начинать целой плиткой от белой; подрезку 250,5 перенести к углу с нижней стеной.

Ряды снизу вверх

5 мм от пола; 7 рядов по300 через шов3; верхняя подрезка169 до отметки2295; сверху5 мм. Начинать целыми от пола. Натяжной потолок скроет часть верхнего ряда; его отметку уточнить. Ц - целая600×300.

Граница материалов


Ось цветового шва строго на 1200 мм от верхнего угла. Нижние ряды одинаковы с остальными стенами. Установка мебели не прерывает раскладку.

Перед резкой

Проверить чистовой размер стены, реальный калибр партии, ширину шва и дверной проём. Все размеры здесь расчётные по номинальному формату. Монтажные отверстия - по паспорту изделий.

Нижняя стена - раскладка

Вид из помещения на нижнюю стену: душевая слева, гигиенический душ справа. Масштаб 1:10.

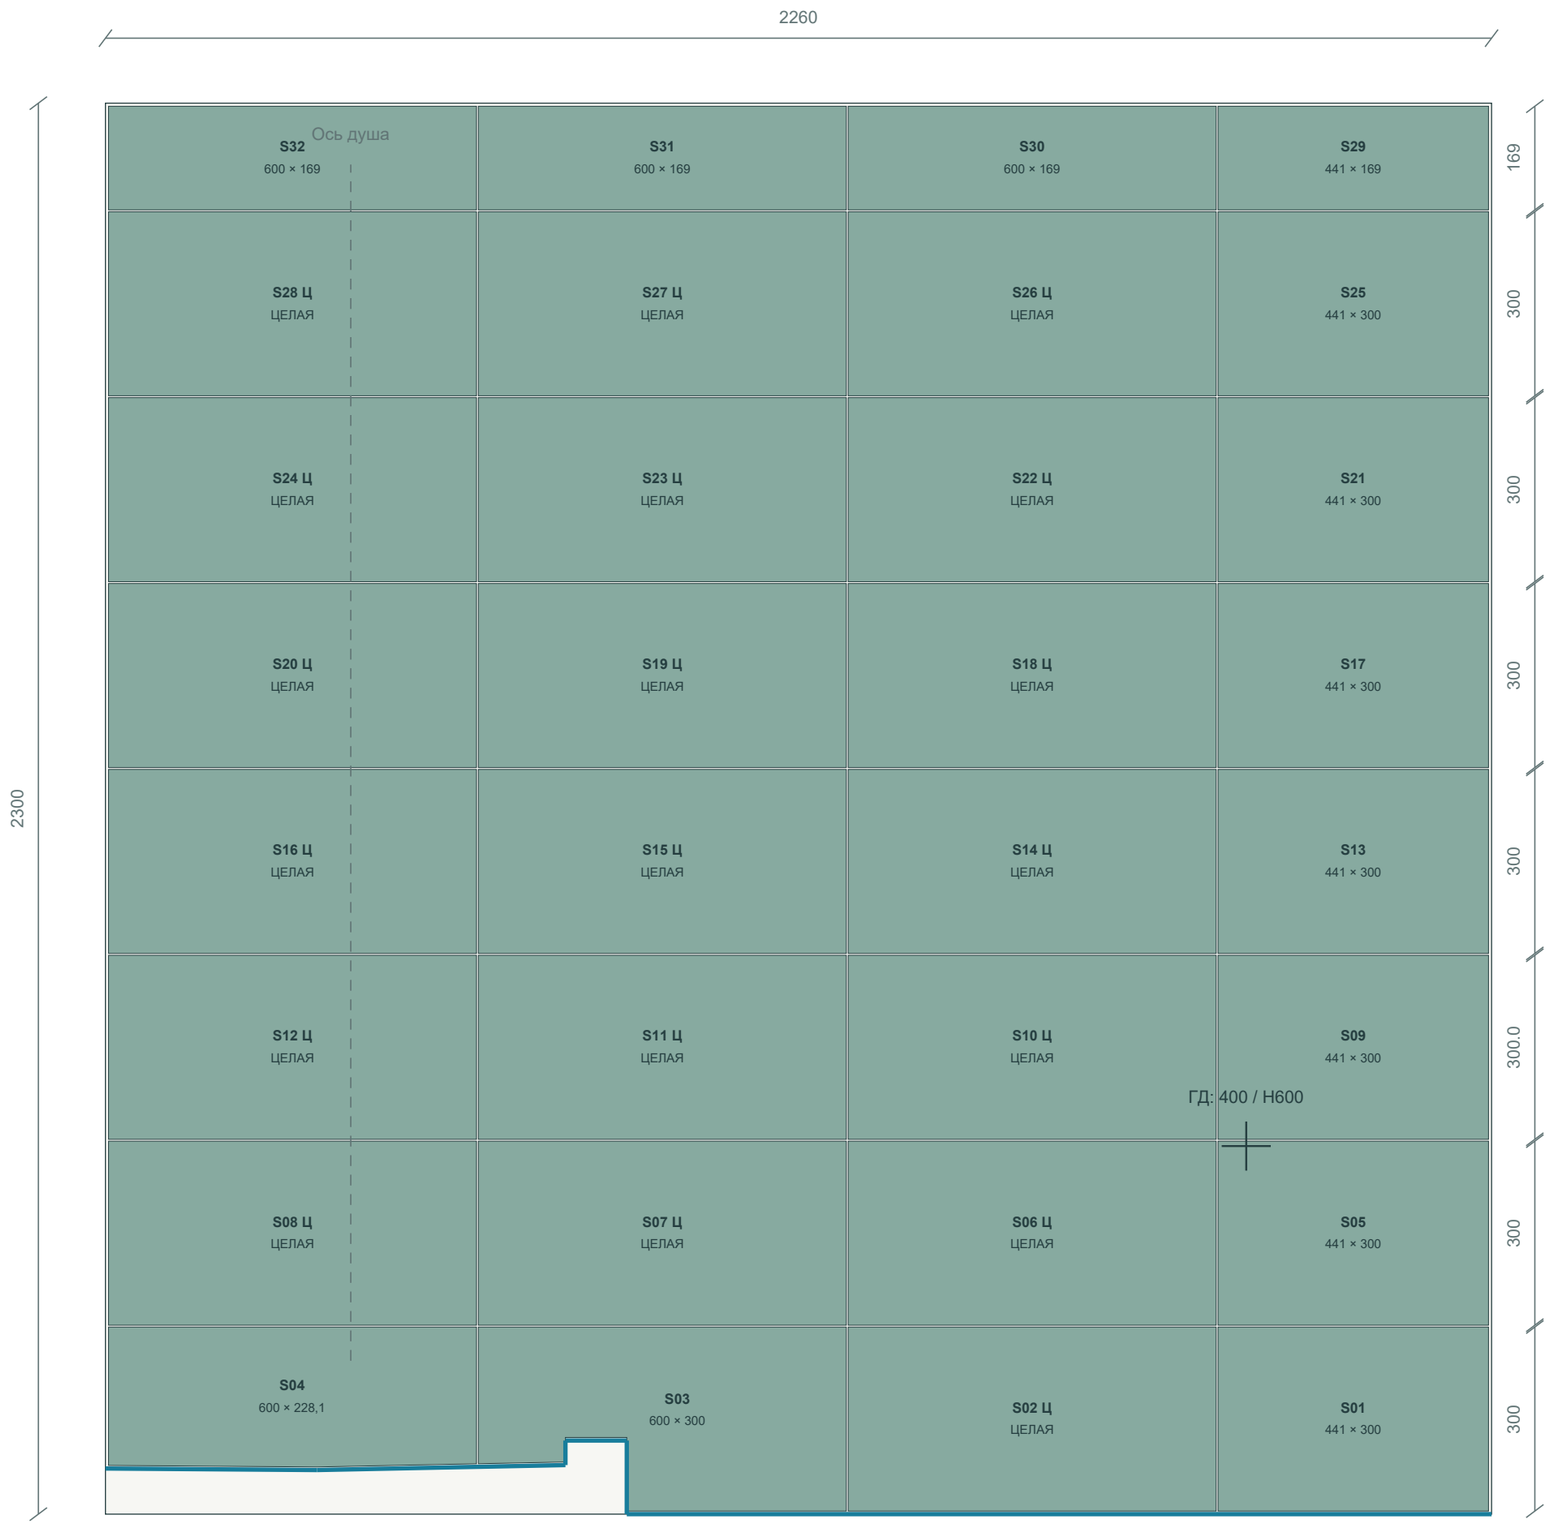

Слева: душевая, угол с правой стеной

Справа: гигиенический душ, угол с левой стеной

- Экзюпери 600 × 300
- Рерих 600 × 300
- Джордано 600 × 200

Цвета условные, для чтения схемы.

Горизонтальная цепочка

Слева направо в этом виде: 600 + 3 + 600 + 3 + 600 + 3 + 441. Подрезка 441 у правого края развёртки, в углу с левой стеной. Три целые плитки в каждом полном ряду.

Ряды снизу вверх

5 мм от пола; 7 рядов по300 через шов3; верхняя подрезка169 до отметки2295; сверху5 мм. Начинать целыми от пола. Натяжной потолок скроет часть верхнего ряда; его отметку уточнить. Ц - целая600×300.

Подрезка у душа

Ряды не начинаются заново от площадки. Нижний ряд режется по синей линии плюс шов примыкания 5 мм. Над бортом +120 видимая высота нижней плитки 180 мм; внутри душа высота меняется по уклону.

Синяя линия = чистая поверхность


Внешний пол 0; верх борта +120; высокая кромка душевого пола +80. Борт и пол душа местами закрывают нижний ряд. Точный контур реза проверить после стяжки и гидроизоляции.

Перед резкой

Проверить чистовой размер стены, реальный калибр партии, ширину шва и дверной проём. Все размеры здесь расчётные по номинальному формату. Монтажные отверстия - по паспорту изделий.

Правая стена - раскладка

Вид из помещения на правую стену: верхний угол плана слева, нижний справа. Масштаб 1:10.

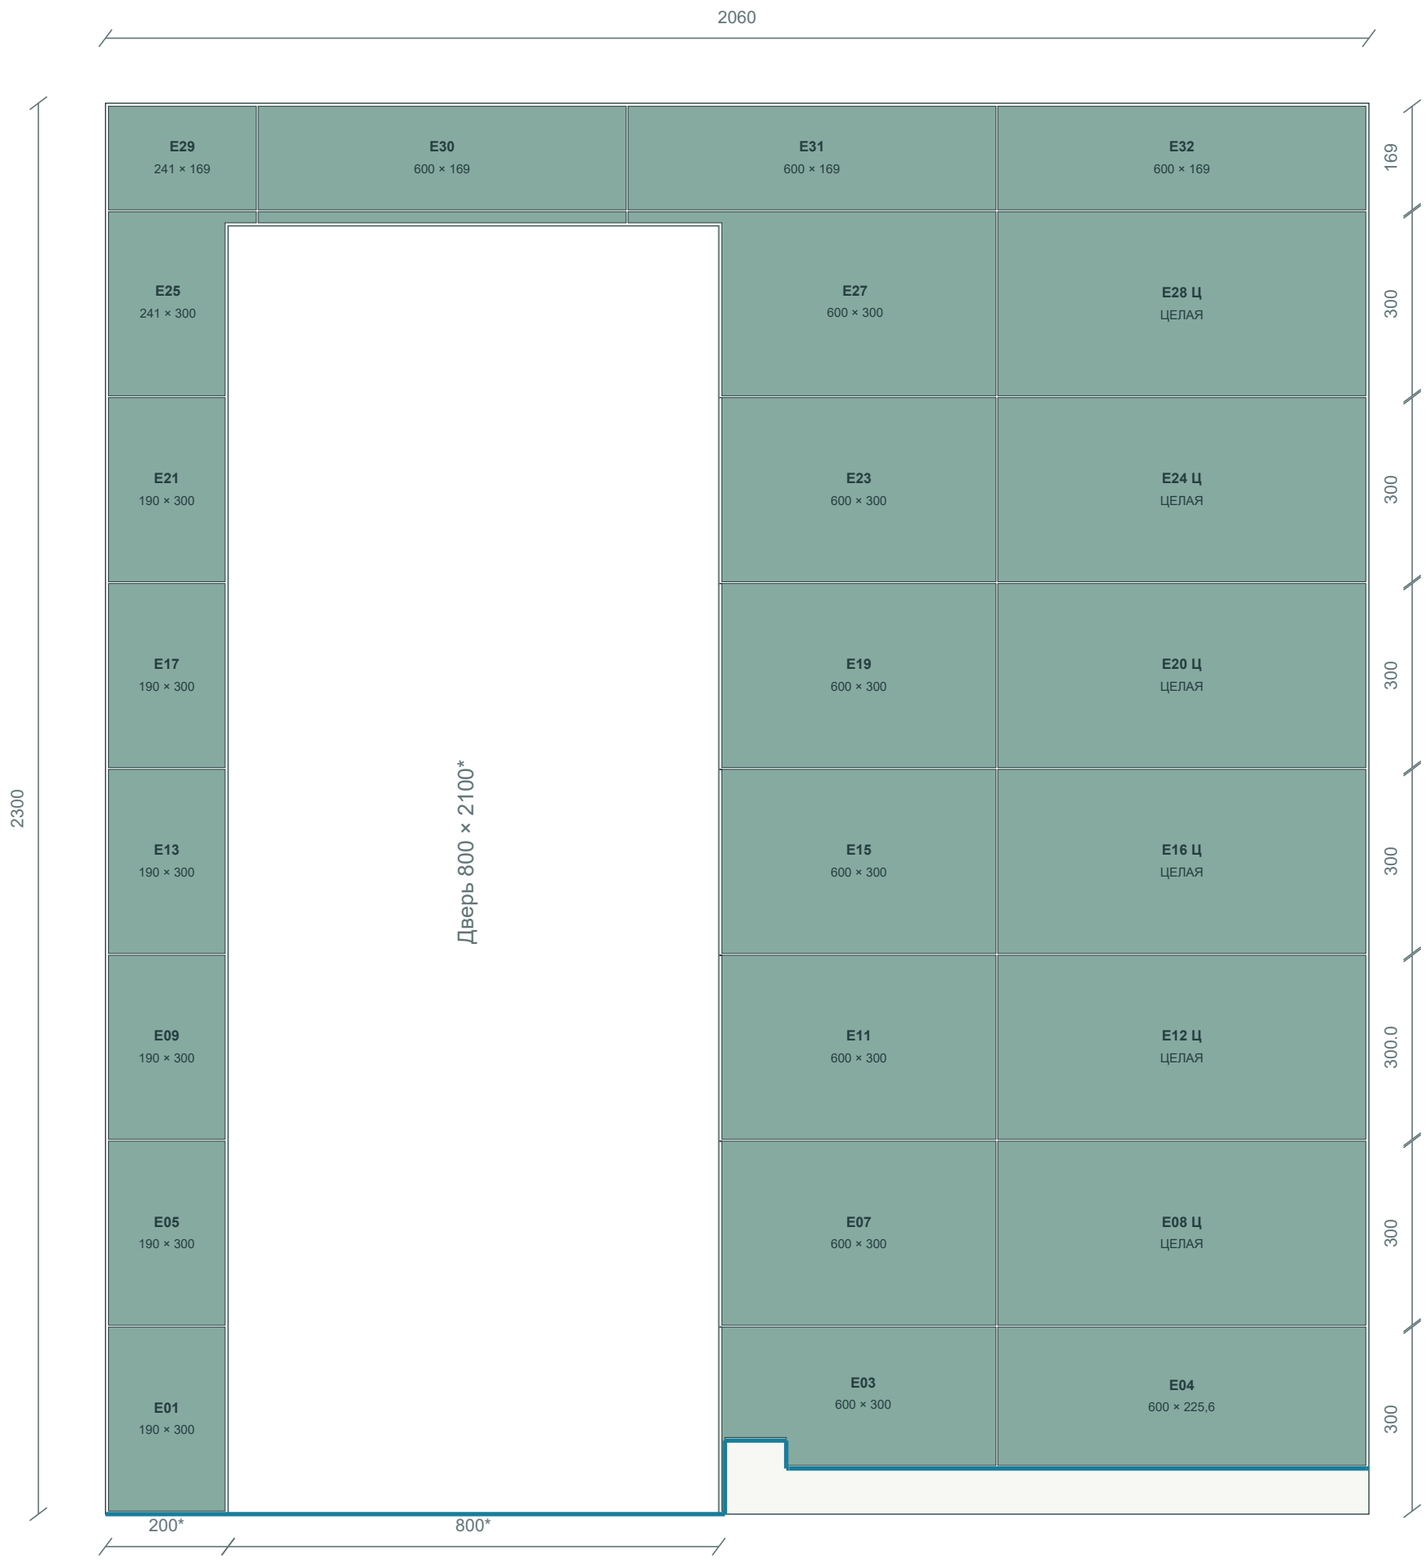

Экзюпери 600 × 300

Рерих 600 × 300

Джордано 600 × 200

Цвета условные, для чтения схемы.

Горизонтальная цепочка

Над проёмом: 241 + 3 + 600 + 3 + 600 + 3 + 600. Справа от двери: 447 + 3 + 600. Целая плитка600 заканчивается в дальнем душевом углу.

Ряды снизу вверх

5 мм от пола; 7 рядов по300 через шов3; верхняя подрезка169 до отметки2295; сверху5 мм. Начинать целыми от пола. Натяжной потолок скроет часть верхнего ряда; его отметку уточнить. Ц - целая600×300.

Подрезка у душа

Ряды не начинаются заново от площадки. Нижний ряд режется по синей линии плюс шов примыкания 5 мм. Над бортом +120 видимая высота нижней плитки 180 мм; внутри душа высота меняется по уклону.

Синяя линия = чистая поверхность

Внешний пол 0; верх борта +120; высокая кромка душевого пола +80. Борт и пол душа местами закрывают нижний ряд. Точный контур реза проверить после стяжки и гидроизоляции.

Примыкание к двери


При общем старте от пола над проёмом появляется полоска18 мм (2105-2123); её проверить по фактическому проёму и потолку. От конца проёма1000 до площадки1010 всего10 мм: проверить наличник и борт.

Перед резкой

Проверить чистовой размер стены, реальный калибр партии, ширину шва и дверной проём. Все размеры здесь расчётные по номинальному формату. Монтажные отверстия - по паспорту изделий.

Душевая площадка - пол, борт и трап

Подтверждено: борт +120, пол +80, ширина100; трап200мм до края от стены. Уклон и монтажные отметки предварительные.

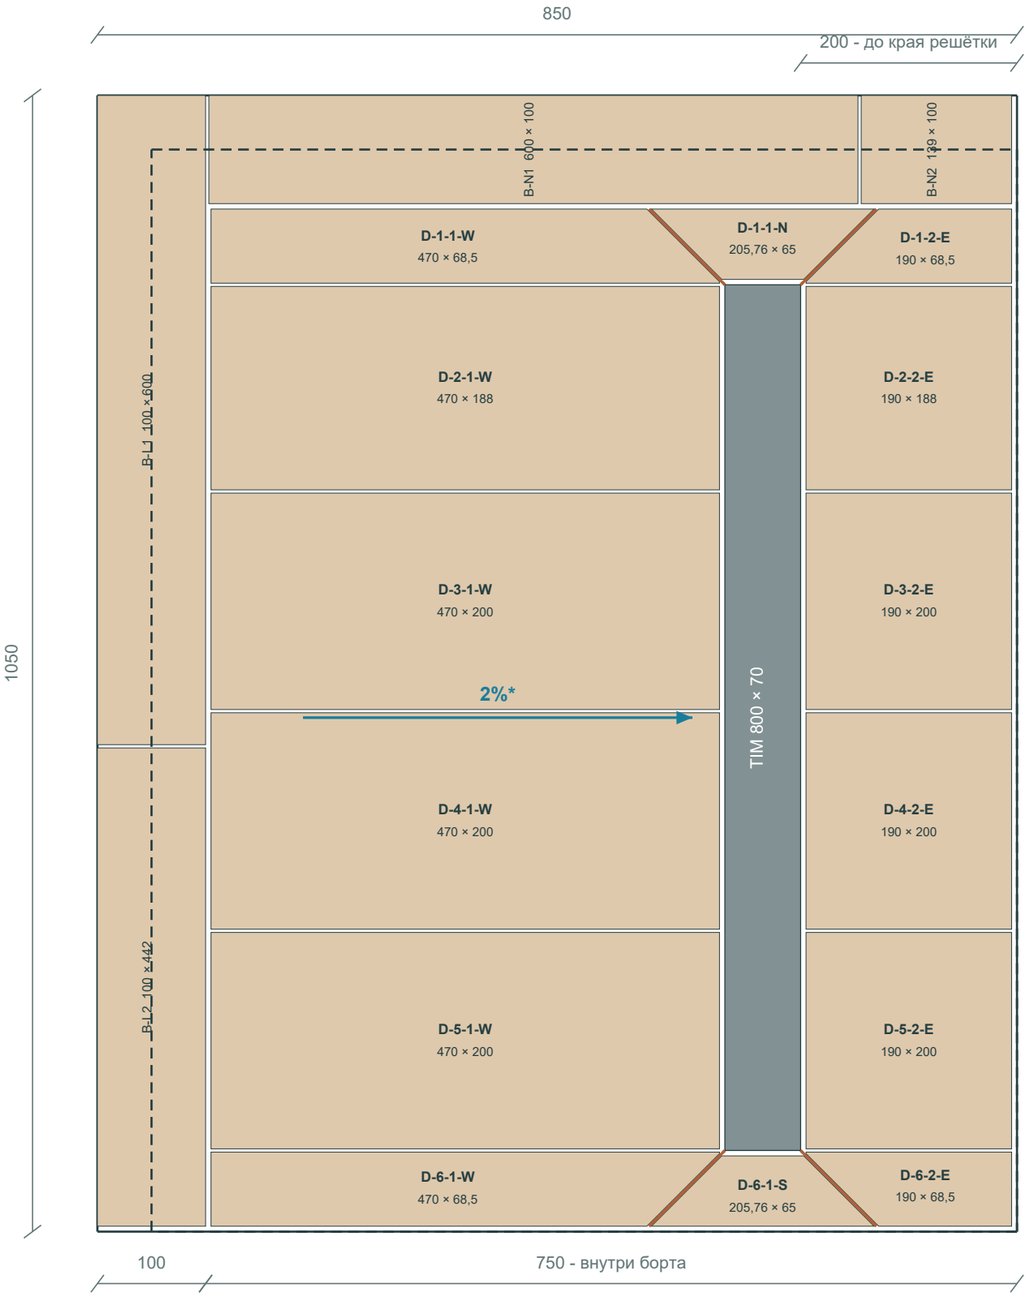

Пунктир чёрный: линия ограждения. Пунктир красный: рез по перелому уклона.

Размеры деталей D - плановые. Наклонные резы и отверстие фланца уточнять на месте.


План площадки

Наружный размер 850 × 1050. Ограждение 800 × 1000 по середине борта. Внутри борта около 750 × 950; плитка начинается с примыкания 5 мм.

Трап200мм от стены

200мм от правой стены до ближайшего края решётки; до оси235мм. Слева плановая ширина плитки470мм, справа190мм с примыканиями5мм. Внутри14деталей с подрезкой; направление плитки сохранено. Основная ёлочка и две целые у угла душа не меняются.

А-А: поперёк площадки через середину трапа

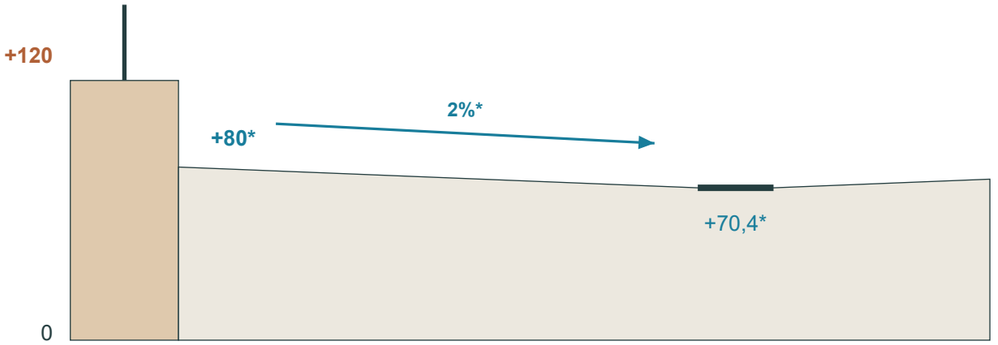

Вертикаль на разрезе увеличена вдвое относительно горизонтали.

Резы по красным линиям

Основной уклон к трапу дополнен узкой полосой у стены и торцевыми уклонами. Плитку разделять по границам плоскостей; не перегибать целую плитку клеевым слоем.

Важно перед работой

+80 принято у высокой кромки. При2% до решётки перепад9,6 мм; отметка+70,4. Высота корпуса TIM неизвестна: проверить, помещаются ли трап и выпуск. Гидроизоляцию, профиль борта и его внутренний уклон решает монтажный узел. Размеры целых плиток номинальные; фактический калибр сверить до фиксации трапа.

Материалы и порядок раскладки

Количество ниже - видимые детали и чистая площадь покрытия, а не число плиток для покупки.

Поверхность	Материал	Всего	Целые	Подрезка	Площадь
Основной пол	Джордано	42	17	25	3,65 м²
Пол душа	Джордано	14	0	14	0,62 м²
Верх борта	Джордано	4	0	4	0,18 м²
Верхняя стена	Экзюпери	32	21	11	5,08 м²
Левая стена	Экзюпери / Рерих	32	14	18	4,63 м²
Нижняя стена	Рерих	32	19	13	5,02 м²
Правая стена	Рерих	26	6	20	2,88 м²

Вертикальные грани борта

Наружные фасады: 1050 × 120 и 850 × 120 по габариту. Внутренние: длины 950 и 750, видимая высота примерно40-49мм. В раскрое сохранена консервативная заготовка51мм для короткой внутренней грани до подгонки. Резы облицовки назначать с учётом толщины плитки 8,5 мм, профиля кромки и швов. Это дополнительные поверхности, они не включены в площадь горизонтального пола выше.

Как читать обозначения

F - основной пол; D - душевой пол; B-L / B-N - верх борта; N / W / S / E - стены. Размер под номером детали - габарит в плане/развёртке. Этот лист перечисляет готовые детали. Отдельный CSV раскроя пола учитывает исходные плитки, повторное использование обрезков и пропил 3 мм; стены в этот раскрой не входят.

Последовательность для прораба

1. Проверить чистовые размеры и калибр плитки; отбить общие горизонтальные швы стен.
2. Сверить реальную посадку ограждения и трапа, конструкцию поддона, выпуск и гидроизоляцию.
3. Согласовать отметку +80 у высокой кромки, уклоны, +120 борта и профиль торцов.
4. Сначала перенести сетку и линии перелома; резать детали по фактической геометрии после основания.
5. Стены начинать целыми от пола: семь рядов300, верхний169 под натяжной потолок. В душе нижний ряд подрезать по площадке, сохраняя общие швы.

Основа схемы

Помещение 2260 × 2060 × 2300. Товарные форматы: стены 600 × 300, пол 600 × 200. Швы 3, примыкания 5 - предварительно.

Светлая зона: вся верхняя стена и 1200 левой. Остальные стены зелёные.

Схема без произвольного изменения уже выбранной сантехники.

Выбранный вариант пола

Основной пол: 42 детали, из них 17 целых и 25 с подрезкой. Две целые у угла душа; узкие пристенные полосы 38-44 мм приняты.

Исходные плитки по совместному раскрою:

32 - основной пол;

43 - пол, душевая и все грани борта;

48 - на всё с резервом 10%.

Это 3,84 / 5,16 / 5,76 м² соответственно. Заготовки граней борта взяты по максимальной высоте. Окончательный рез после обмера и проверки кромки.

Уклон2% - предложение

Источник принципа: Schlüter-KERDI-SHOWER-LT/LTS, технический лист8.8. Это другая система, не паспорт TIM. Высоту корпуса и выпуск проверить.

Источник: eu.schluter.com, data sheet8.8

Все стены - общая развёртка

Вид из помещения. Левая -> верхняя -> правая -> нижняя. Соседние края соединяются одним углом. Масштаб 1:25.

Обход по периметру: А -> Б -> В -> Г -> А. Все стены в одном масштабе, ряды по высоте совпадают.



Экзюпери 600 × 300

Рерих 600 × 300

Общие ряды

От пола 7 рядов по300 мм; верхняя подрезка169 мм под натяжной потолок. Швы3 мм, примыкания5 мм. У душевой нижний ряд подрезается по синей линии; высоты рядов не смещаются.

Верхняя стена начинается слева целой шириной 600 мм; подрезка 441 справа за дверью. Светлая зона левой стены 1200 мм от угла Б.

Углы по исходному плану

А - левая / нижняя стены.

Б - левая / верхняя стены.

В - верхняя / правая стены.

Г - правая / нижняя стены.

Угол А повторён на обоих концах общей развёртки.

Общий вид для сопоставления стен. Подробные размеры и резы - на листах 2-5. Цвета условные. * Дверная привязка требует проверки по месту.