
Пол - общая раскладка

Номинальный формат 600 × 200, смещение на треть. Схема в плане, масштаб 1:10 при печати А3 100%.

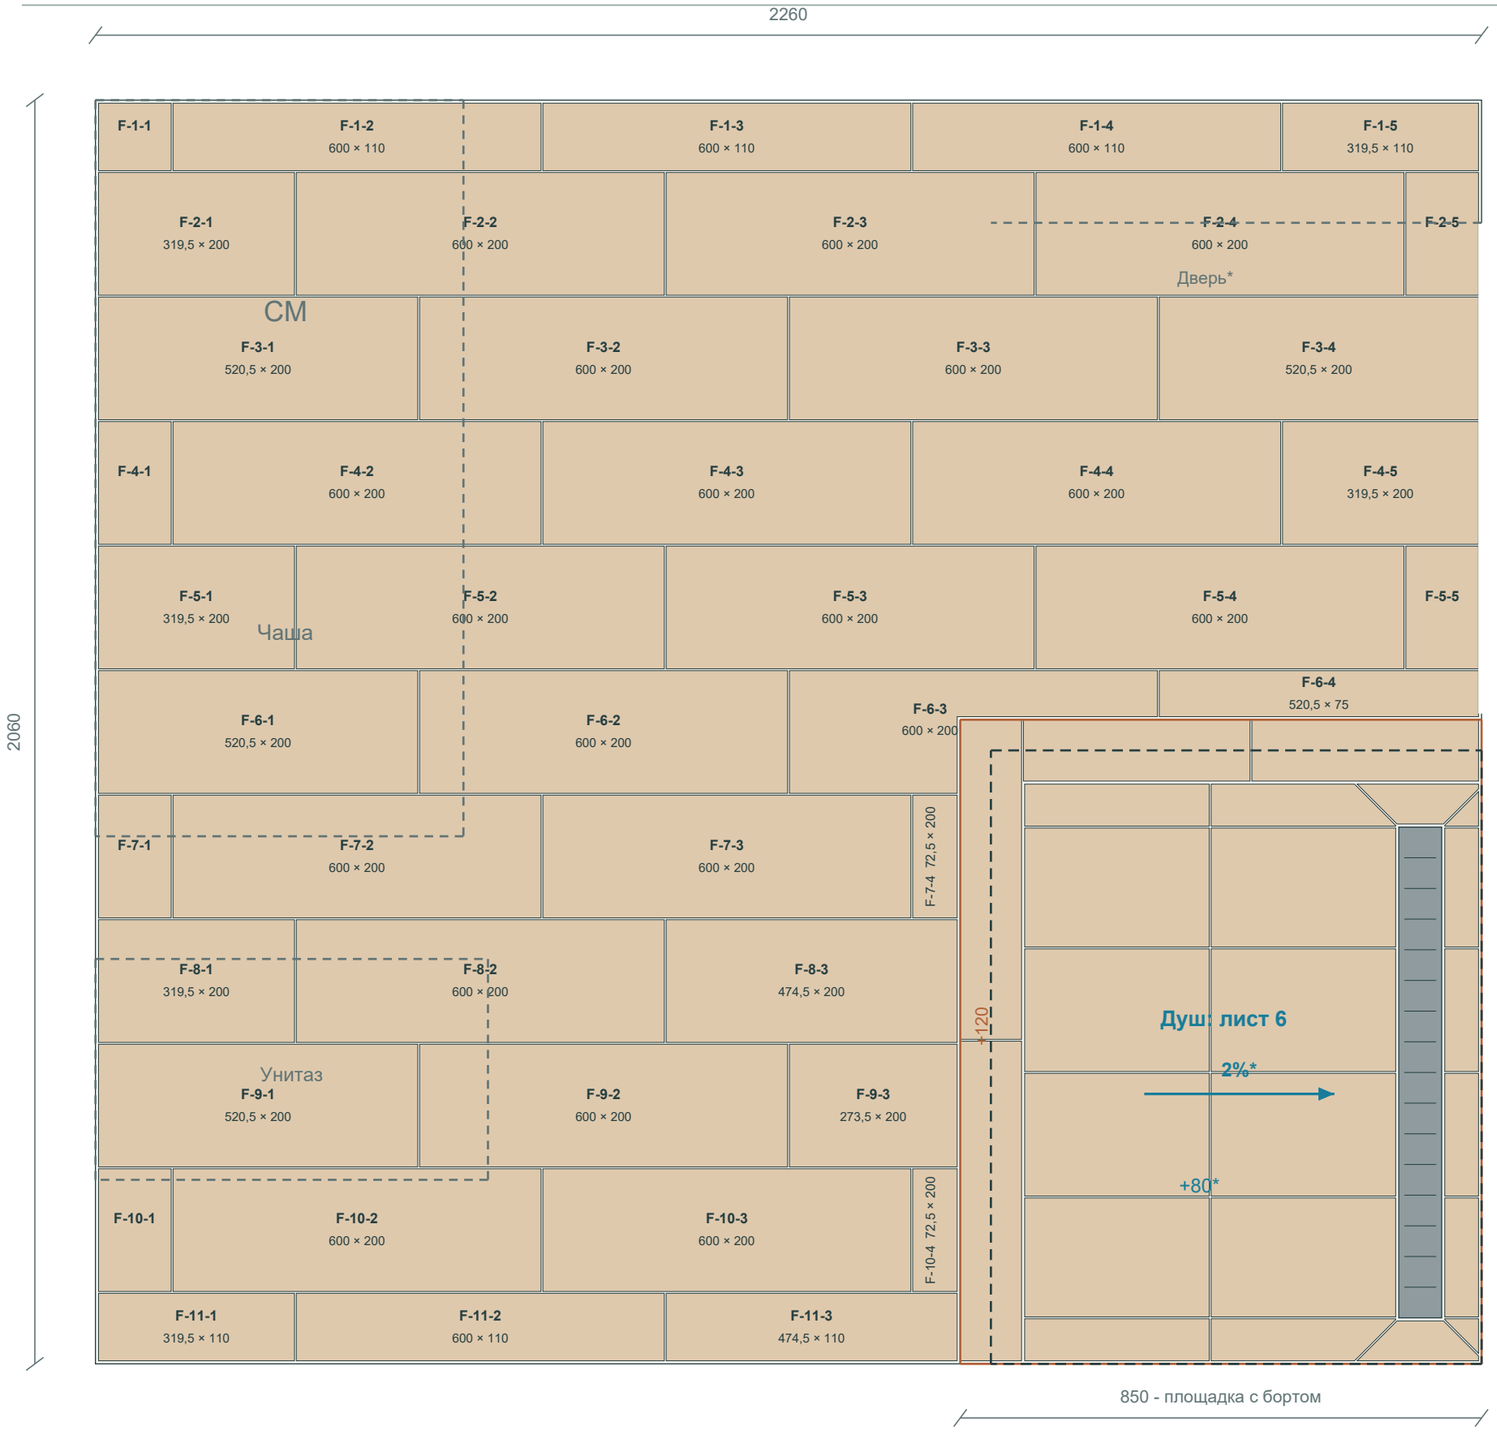

- Экзюпери 600 × 300
- Рерих 600 × 300
- Джордано 600 × 200

Цвета условные, для чтения схемы.

Подтверждено

Верх борта +120 мм. Пол душа +80 мм. Борт 100 мм. Площадка с бортом около 850 × 1050 мм. Ограждение 800 × 1000 мм по середине борта.

Основной пол

Ряды: 110; затем 9 × 200; затем 110. Швы между рядами 3 мм. Сдвиг продольных швов на треть модуля: 201 мм. Прямые торцы видны на схеме; у площадки добавлены резы.

Душевая площадка

Плитка пола продолжается внутри душа и на борту. Уклон 2%* разбит на отдельные плоскости у короткого линейного трапа. Плитка не должна пересекать линию перелома без реза.


* Проектное предложение

+80 принято у высокой кромки пола. Решётка трапа получается примерно +67,7 мм. Её положение и высоту нужно проверить по реальному трапу, выпуску и канализации. Дверная привязка также условная.

N - верхняя; W - левая; S - нижняя; E - правая стена по исходному плану.

Верхняя стена - раскладка

Все стены развёрнуты в направлении размерной цепочки по плану. Общие горизонтальные швы. Масштаб 1:10.

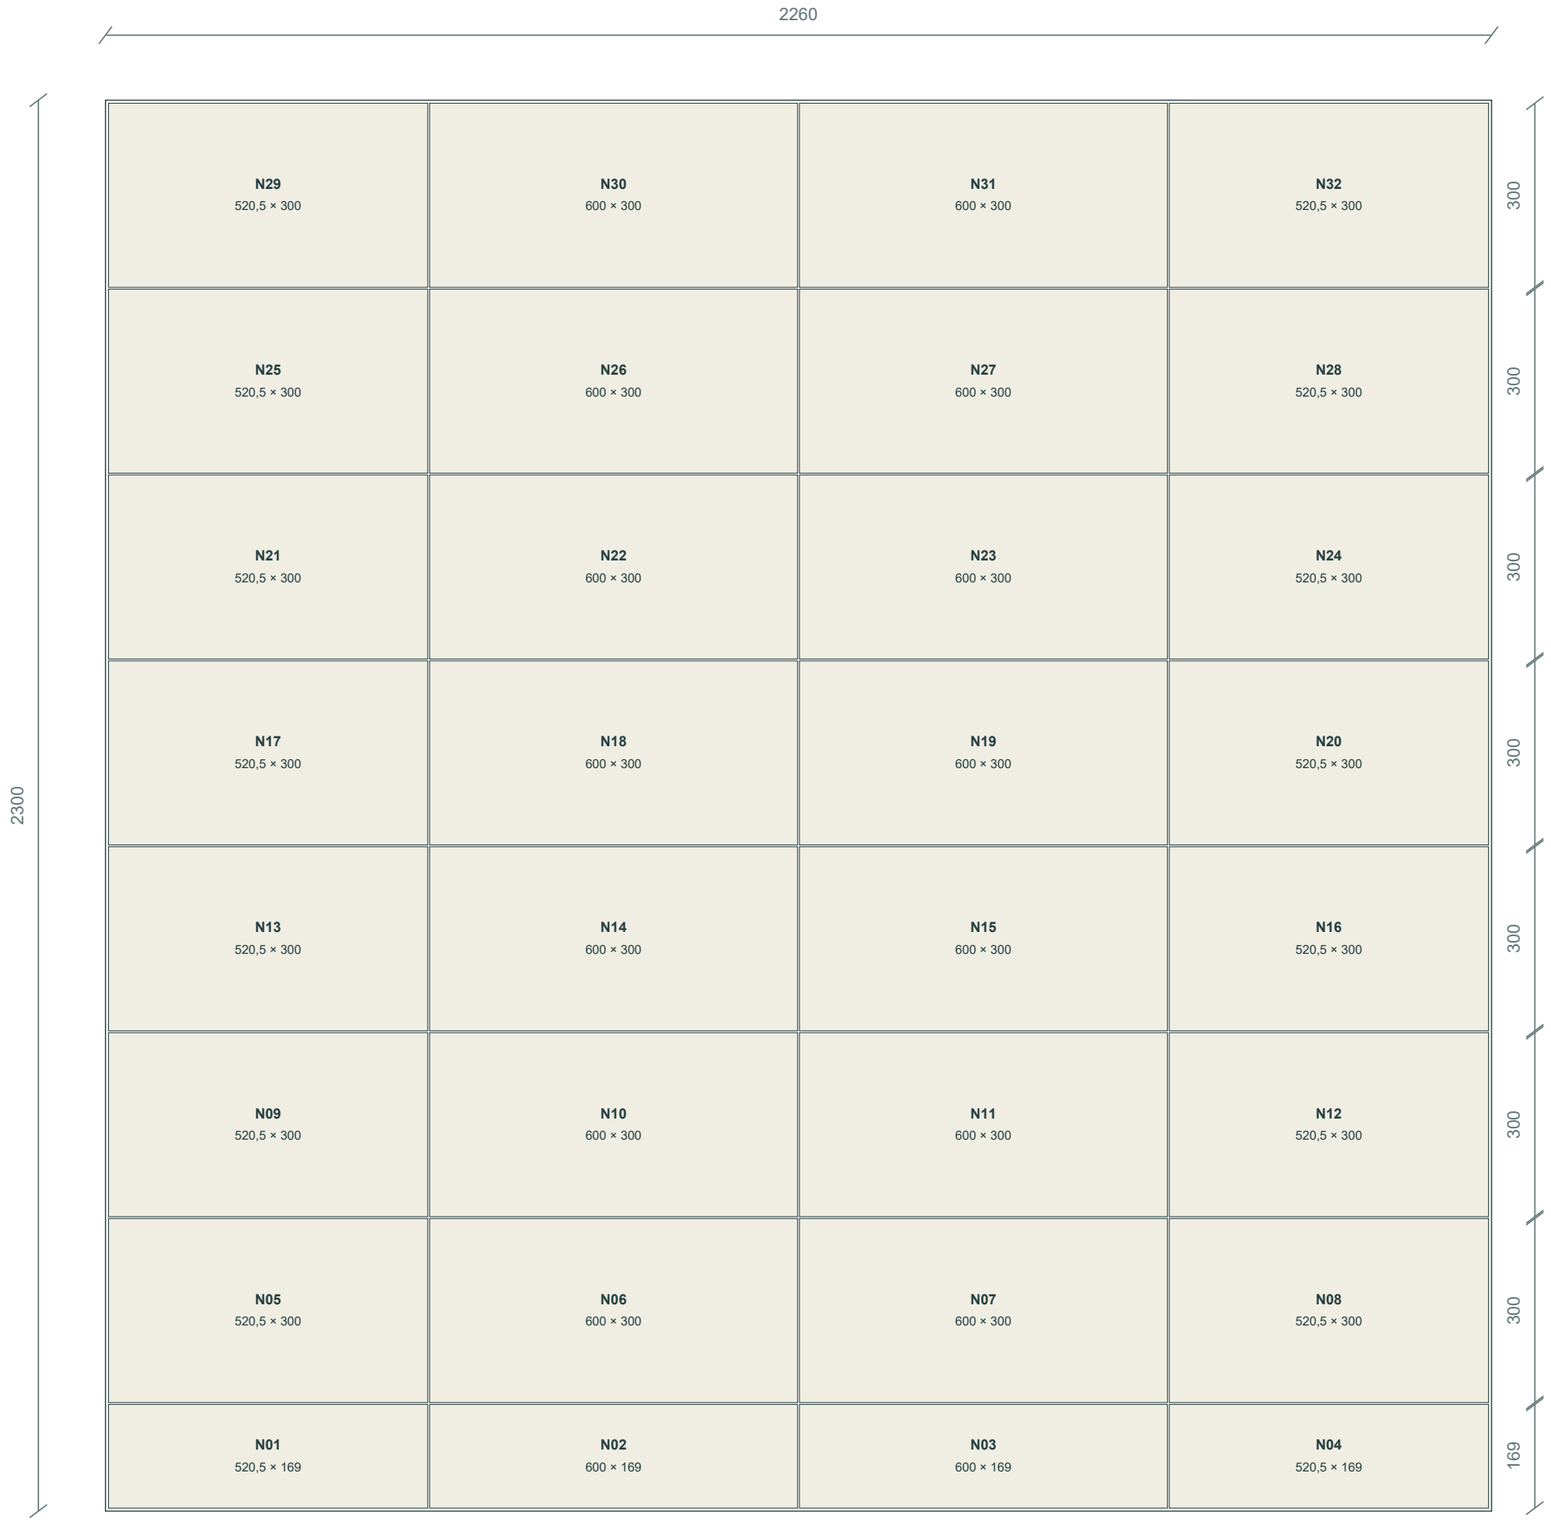

Экзюпери 600 × 300

Рерих 600 × 300

Джордано 600 × 200

Цвета условные, для чтения схемы.

Горизонтальная цепочка

520,5 + 3 + 600 + 3 + 600 + 3 + 520,5

Ряды снизу вверх

5 мм примыкание; 169 мм нижняя плитка; затем 7 полных рядов по 300 мм через шов 3 мм; сверху 5 мм. Верхний ряд целый.

Вся стена светлая


Экзюпери: 600 мм по горизонтали, 300 мм по вертикали. Полные плитки в середине, одинаковые подрезки у углов.

Перед резкой

Проверить чистовой размер стены, реальный калибр партии, ширину шва и дверной проём. Все размеры здесь расчётные по номинальному формату. Монтажные отверстия - по паспорту изделий.

Левая стена - раскладка

Все стены развёрнуты в направлении размерной цепочки по плану. Общие горизонтальные швы. Масштаб 1:10.

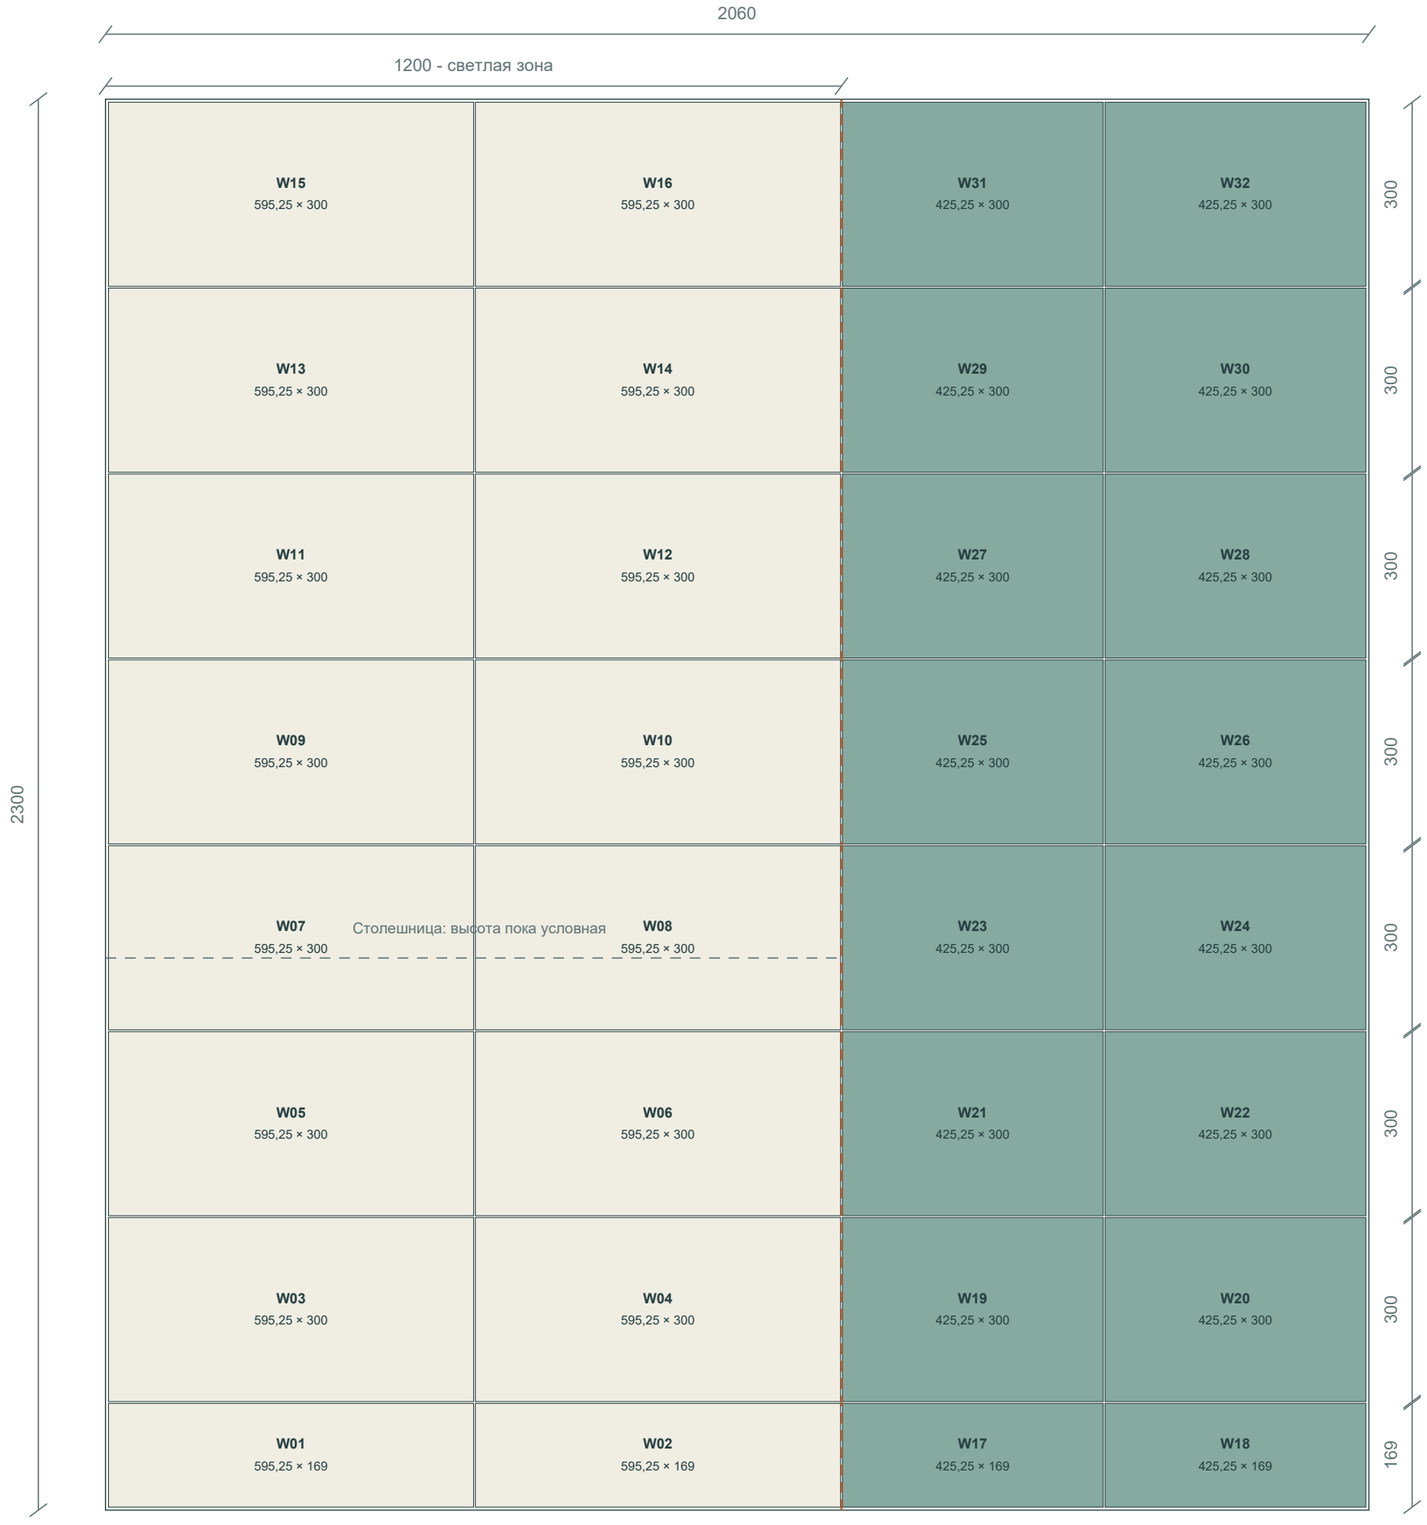

Экзюпери 600 × 300

Рерих 600 × 300

Джордано 600 × 200

Цвета условные, для чтения схемы.

Горизонтальная цепочка

Светлые: 595,25 + 3 + 595,25. Зелёные: 425,25 + 3 + 425,25.

Ряды снизу вверх

5 мм примыкание; 169 мм нижняя плитка; затем 7 полных рядов по 300 мм через шов 3 мм; сверху 5 мм. Верхний ряд целый.

Граница материалов


Ось цветового шва строго на 1200 мм от верхнего угла. Нижние ряды одинаковы с остальными стенами. Установка мебели не прерывает раскладку.

Перед резкой

Проверить чистовой размер стены, реальный калибр партии, ширину шва и дверной проём. Все размеры здесь расчётные по номинальному формату. Монтажные отверстия - по паспорту изделий.

Нижняя стена - раскладка

Все стены развёрнуты в направлении размерной цепочки по плану. Общие горизонтальные швы. Масштаб 1:10.

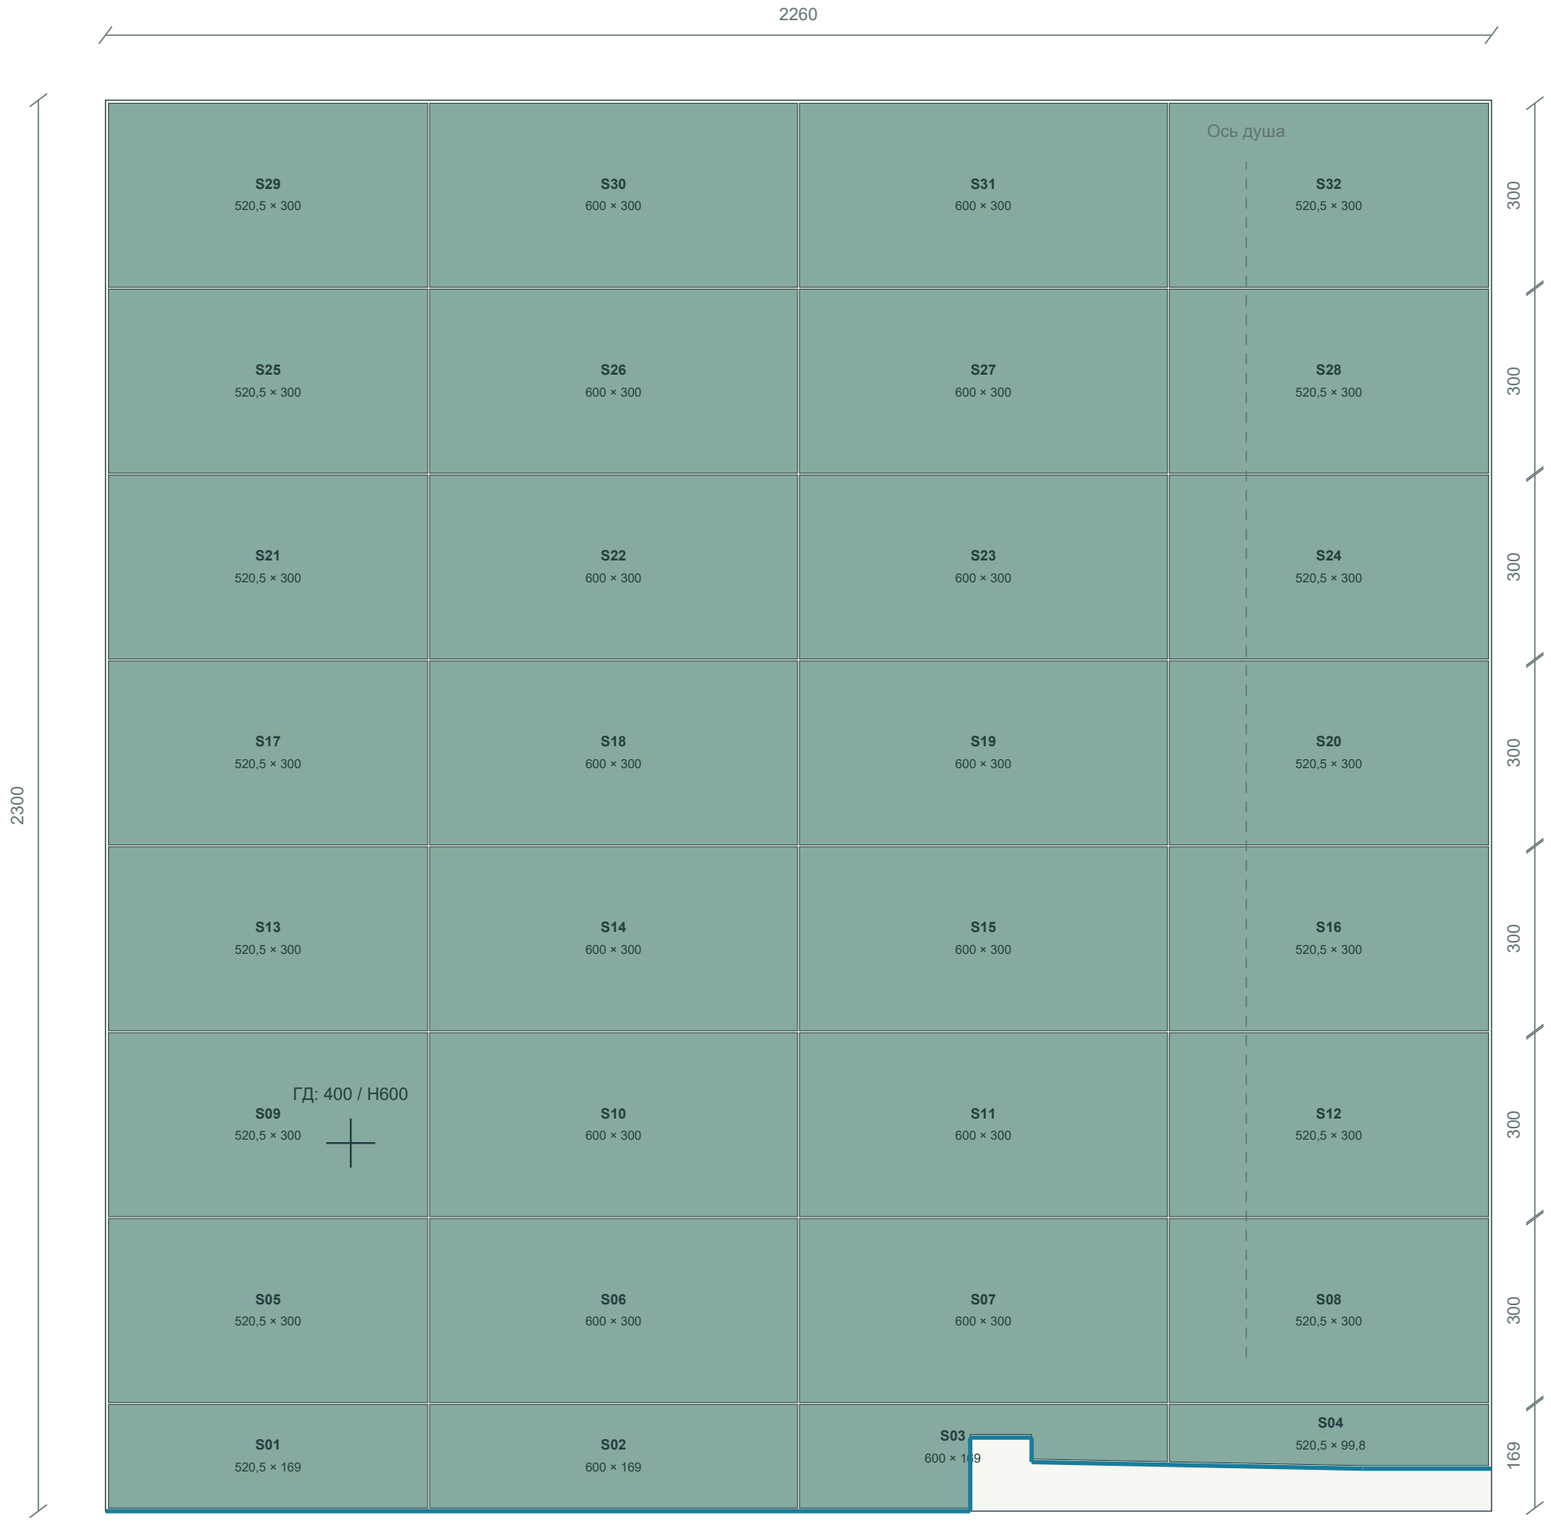

- Экзюпери 600 × 300
- Рерих 600 × 300
- Джордано 600 × 200

Цвета условные, для чтения схемы.

Горизонтальная цепочка

520,5 + 3 + 600 + 3 + 600 + 3 + 520,5

Ряды снизу вверх

5 мм примыкание; 169 мм нижняя плитка; затем 7 полных рядов по 300 мм через шов 3 мм; сверху 5 мм. Верхний ряд целый.

Подрезка у душа

Ряды не начинаются заново от площадки. Нижний ряд режется по синей линии плюс шов примыкания 5 мм. Над бортом +120 видимая высота нижней плитки 49 мм; внутри душа высота меняется по уклону.

Синяя линия = чистая поверхность


Внешний пол 0; верх борта +120; высокая кромка душевого пола +80. Борт и пол душа местами закрывают нижний ряд. Точный контур реза проверить после стяжки и гидроизоляции.

Перед резкой

Проверить чистовой размер стены, реальный калибр партии, ширину шва и дверной проём. Все размеры здесь расчётные по номинальному формату. Монтажные отверстия - по паспорту изделий.

Правая стена - раскладка

Все стены развёрнуты в направлении размерной цепочки по плану. Общие горизонтальные швы. Масштаб 1:10.

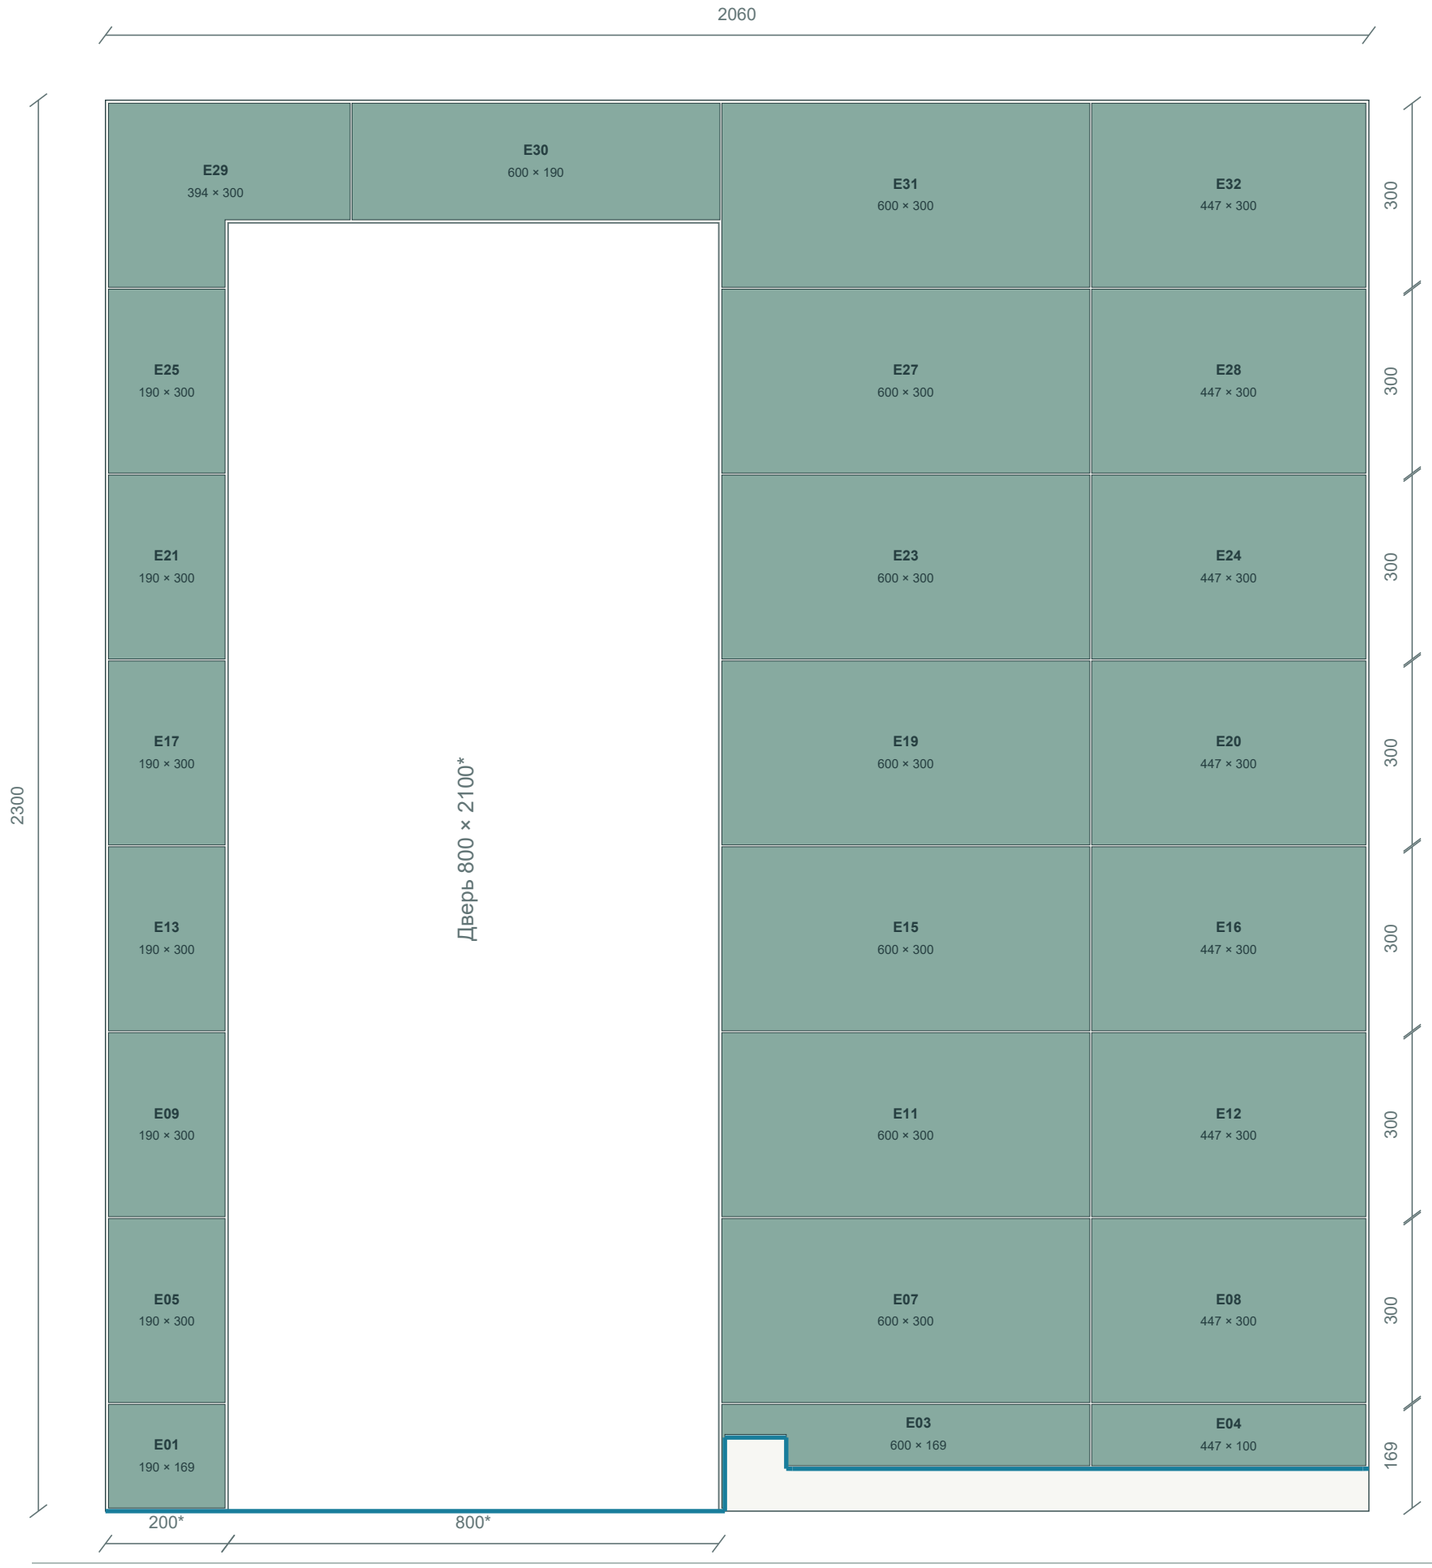

Экзюпери 600 × 300

Рерих 600 × 300

Джордано 600 × 200

Цвета условные, для чтения схемы.

Горизонтальная цепочка

Над проёмом: 394 + 3 + 600 + 3 + 600 + 3 + 447. Справа от проёма: 600 + 3 + 447. Шов привязан к правому косяку, узкой полосы 28,5 мм нет.

Ряды снизу вверх

5 мм примыкание; 169 мм нижняя плитка; затем 7 полных рядов по 300 мм через шов 3 мм; сверху 5 мм. Верхний ряд целый.

Подрезка у душа

Ряды не начинаются заново от площадки. Нижний ряд режется по синей линии плюс шов примыкания 5 мм. Над бортом +120 видимая высота нижней плитки 49 мм; внутри душа высота меняется по уклону.

Синяя линия = чистая поверхность

Внешний пол 0; верх борта +120; высокая кромка душевого пола +80. Борт и пол душа местами закрывают нижний ряд. Точный контур реза проверить после стяжки и гидроизоляции.

Примыкание к двери


По условной привязке от конца проёма1000 до площадки1010 всего10 мм. Проверить фактическую дверь, наличник и посадку борта до кладки.

Перед резкой

Проверить чистовой размер стены, реальный калибр партии, ширину шва и дверной проём. Все размеры здесь расчётные по номинальному формату. Монтажные отверстия - по паспорту изделий.

Душевая площадка - пол, борт и трап

Подтверждено: борт +120, пол +80, ширина борта 100. Уклон и привязка решётки - проектное предложение.

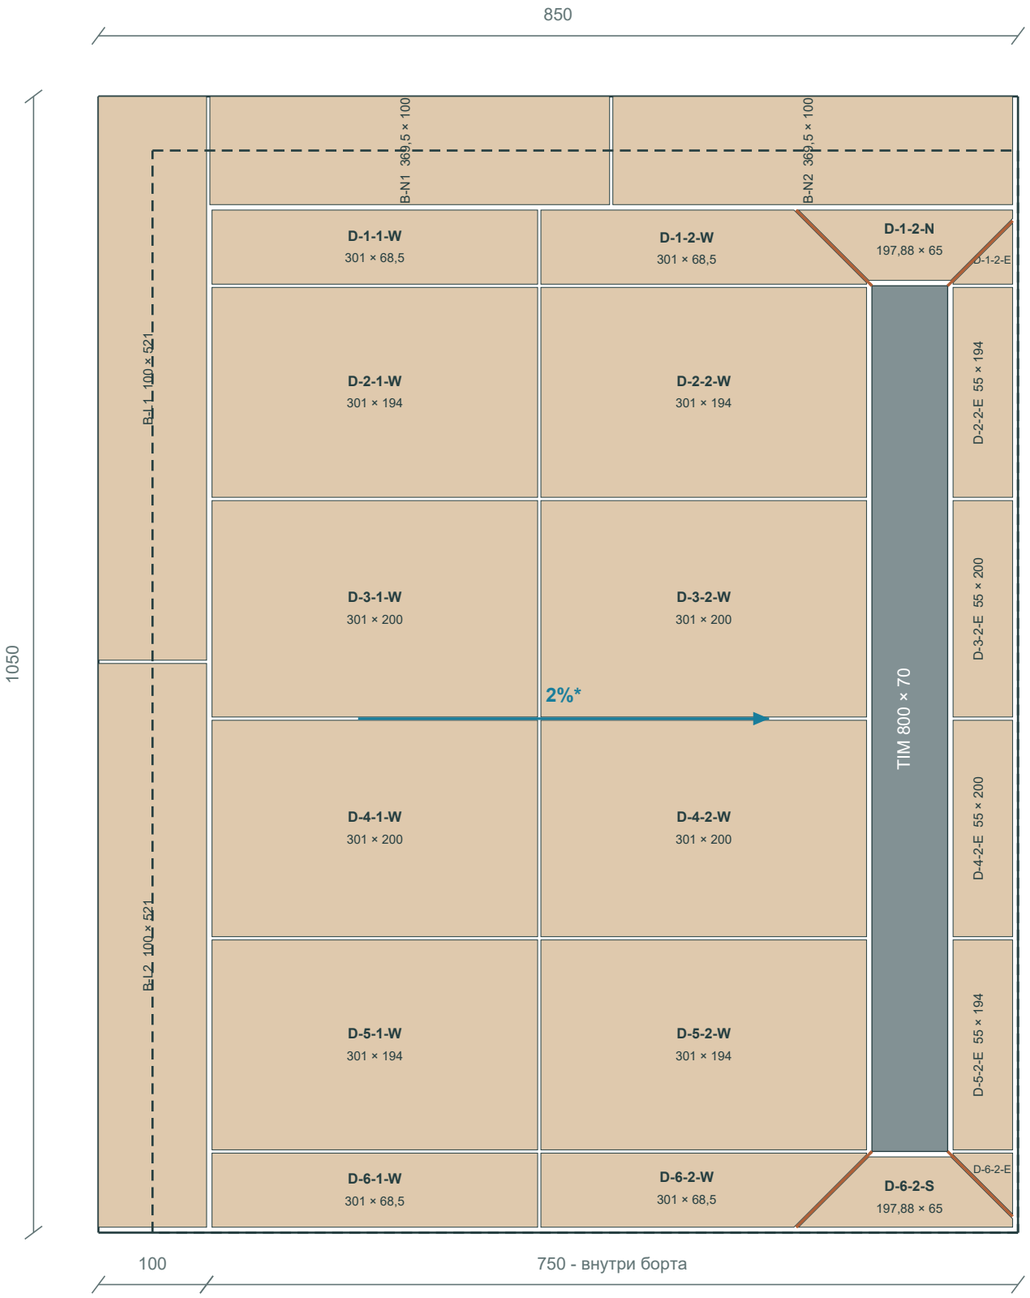

Пунктир чёрный: линия ограждения. Пунктир красный: рез по перелому уклона.

Размеры деталей D - плановые. Наклонные резы и отверстие фланца уточнять на месте.


План площадки

Наружный размер 850 × 1050. Ограждение 800 × 1000 по середине борта. Внутри борта около 750 × 950; плитка начинается с примыкания 5 мм.

Трап предложен по центру длины

Решётка 800 мм внутри 950 мм: по 75 мм до внутренних торцов. Ось решётки в 100 мм от правой стены; от её края до стены 65 мм. Это новая привязка для площадки с бортом, требует сверки фланцев и паспорта.

А-А: поперёк площадки через середину трапа

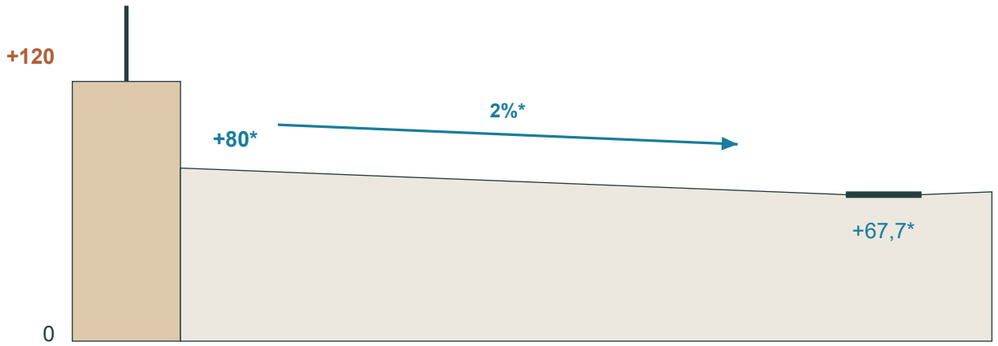

Вертикаль на разрезе увеличена вдвое относительно горизонтали.

Резы по красным линиям

Основной уклон к трапу дополнен узкой полосой у стены и торцевыми уклонами. Плитку разделять по границам плоскостей; не перегибать целую плитку клеевым слоем.

Важно перед работой

+80 принято у высокой кромки. При 2% до решётки перепад 12,3 мм; отметка решётки +67,7. Монтажная высота корпуса TIM не подтверждена: проверить, помещается ли трап с выпуском при такой отметке. Гидроизоляцию, канализацию, профиль кромок и внутренний уклон верха борта решает монтажный узел.

Материалы и порядок раскладки

Количество ниже - видимые детали и чистая площадь покрытия, а не число плиток для покупки.

Поверхность	Материал	Деталей	Чистая площадь
Основной пол	Джордано	45	3,65 м²
Пол душа	Джордано	20	0,62 м²
Верх борта	Джордано	4	0,18 м²
Верхняя стена	Экзюпери	32	5,08 м²
Левая стена	Экзюпери / Рерих	32	4,63 м²
Нижняя стена	Рерих	32	5,02 м²
Правая стена	Рерих	25	2,88 м²

Вертикальные грани борта

Наружные фасады: 1050 × 120 и 850 × 120 по габариту. Внутренние: длины 950 и 750, видимая высота примерно 40-52 мм. Резы облицовки назначать с учётом толщины плитки 8,5 мм, профиля кромки и швов. Это дополнительные поверхности, они не включены в площадь горизонтального пола выше.

Как читать обозначения

F - основной пол; D - душевой пол; B-L / B-N - верх борта; N / W / S / E - стены. Размер под номером детали - её габарит в плане/развёртке. Многоугольные детали и наклонные резы показаны формой. Схема не является оптимизированной картой раскроя; отходы, пропил и запас не посчитаны.

Последовательность для прораба

1. Проверить чистовые размеры и калибр плитки; отбить общие горизонтальные швы стен.
2. Сверить реальную посадку ограждения и трапа, конструкцию поддона, выпуск и гидроизоляцию.
3. Согласовать отметку +80 у высокой кромки, уклоны, +120 борта и профиль торцов.
4. Сначала перенести сетку и линии перелома; резать детали по фактической геометрии после основания.
5. Сохранять общие ряды стен: подрезать нижнюю плитку по площадке, а не смещать швы целой стены.

Основа схемы

Помещение 2260 × 2060 × 2300. Товарные форматы: стены 600 × 300, пол 600 × 200. Швы 3, примыкания 5 - предварительно.

Светлая зона: вся верхняя стена и 1200 левой. Остальные стены зелёные.

Схема без произвольного изменения уже выбранной сантехники.

Уклон 2%

Использован как проектное предложение для схемы. Пример решения с таким уклоном есть в техническом листе Schlüter-KERDI-SHOWER-LT/LTS 8.8. Это другая система, не паспорт приобретённого TIM. Совместимость и высота TIM здесь не подтверждены.

Источник общего принципа уклона:

eu.schluter.com

Product data sheet 8.8

KERDI-SHOWER-LT / LTS