
Пол - выбранная ёлочка 90°

Выбрано 12.11.2026: две целые плитки у угла душа, пристенные подрезки сохранены. Масштаб 1:10, А3 100%.

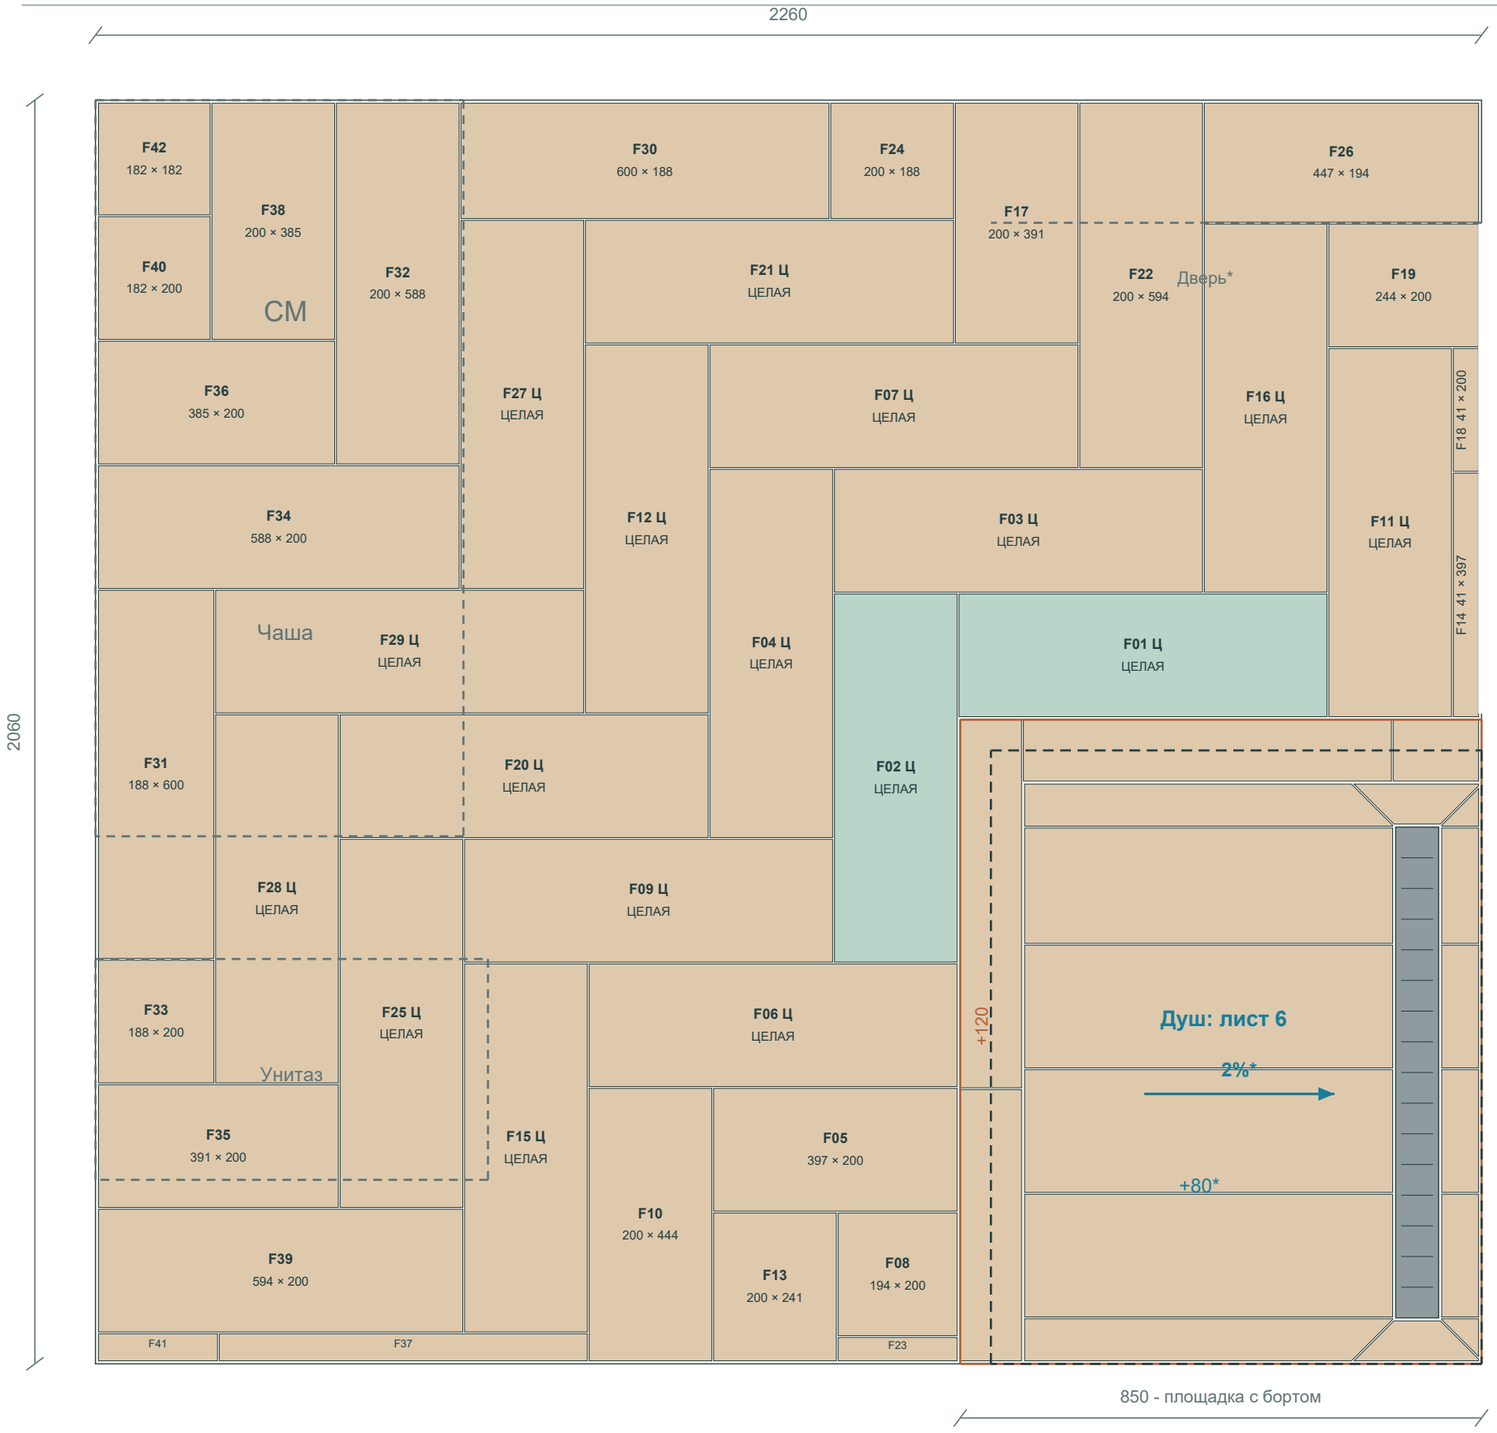

N - верхняя; W - левая; S - нижняя; E - правая стена по исходному плану.

- Экзюпери 600 × 300
- Рерих 600 × 300
- Джордано 600 × 200

Цвета условные, для чтения схемы.

Ц - целая. F01/F02 выделены условным зелёным.

Подтверждено

Верх борта +120 мм. Пол душа +80 мм. Борт 100 мм. Площадка с бортом около 850 × 1050 мм. Ограждение 800 × 1000 мм по середине борта.

Выбранная ёлочка 90°

Поворот 180° и сдвиг 7 мм влево/вверх относительно пробного поворота вокруг угла. F01/F02 - две целые 600×200 у угла, без Г-выреза. Основной пол: 17 целых и 25 деталей с подрезкой. Рамки и местного смещения швов нет. Пристенные полосы 38-44 мм сохранены.

Расход по проверенному раскрою

Основной пол: 32 исходные плитки / 3,84 м². Вместе с душем и всеми гранями борта: 42 / 5,04 м². С резервом 10%: 47 / 5,64 м². Обрезки используются совместно; пропил 3 мм. Количество предварительное, без округления до коробок.

Внутри душа - прямые ряды

Здесь 14 деталей, включая 3 целые 600×200. Направление и границы уклонов сохранены. Верх борта шириной 100 мм требует подрезки. Маркировка F совпадает с отдельной картой раскроя.

* Проектное предложение

Решётка трапа +67,8 мм, ось105 мм от правой стены. Это сдвиг всего5 мм к центру душа ради целых плиток. Монтажную высоту, фланцы, выпуск и дверную привязку проверить на месте.

Верхняя стена - раскладка

Все стены развёрнуты в направлении размерной цепочки по плану. Общие горизонтальные швы. Масштаб 1:10.



- Экзюпери 600 × 300
- Рерих 600 × 300
- Джордано 600 × 200

Цвета условные, для чтения схемы.

Горизонтальная цепочка

441 + 3 + 600 + 3 + 600 + 3 + 600. Одна подрезка у левого угла вместо двух по краям; три целые плитки в каждом полном ряду.

Ряды снизу вверх

5 мм примыкание; 169 мм нижняя плитка; затем7 полных рядов300 через шов3; сверху5 мм. Ориентация остаётся горизонтальной. Ц - целая600×300; стеновая подрезка по высоте только снизу и у проёма.

Вся стена светлая


Экзюпери:600 по горизонтали,300 по вертикали. Подрезка441 у левого угла, ближе к стиральной машине; остальные три колонки полные.

Перед резкой

Проверить чистовой размер стены, реальный калибр партии, ширину шва и дверной проём. Все размеры здесь расчётные по номинальному формату. Монтажные отверстия - по паспорту изделий.

Левая стена - раскладка

Все стены развёрнуты в направлении размерной цепочки по плану. Общие горизонтальные швы. Масштаб 1:10.

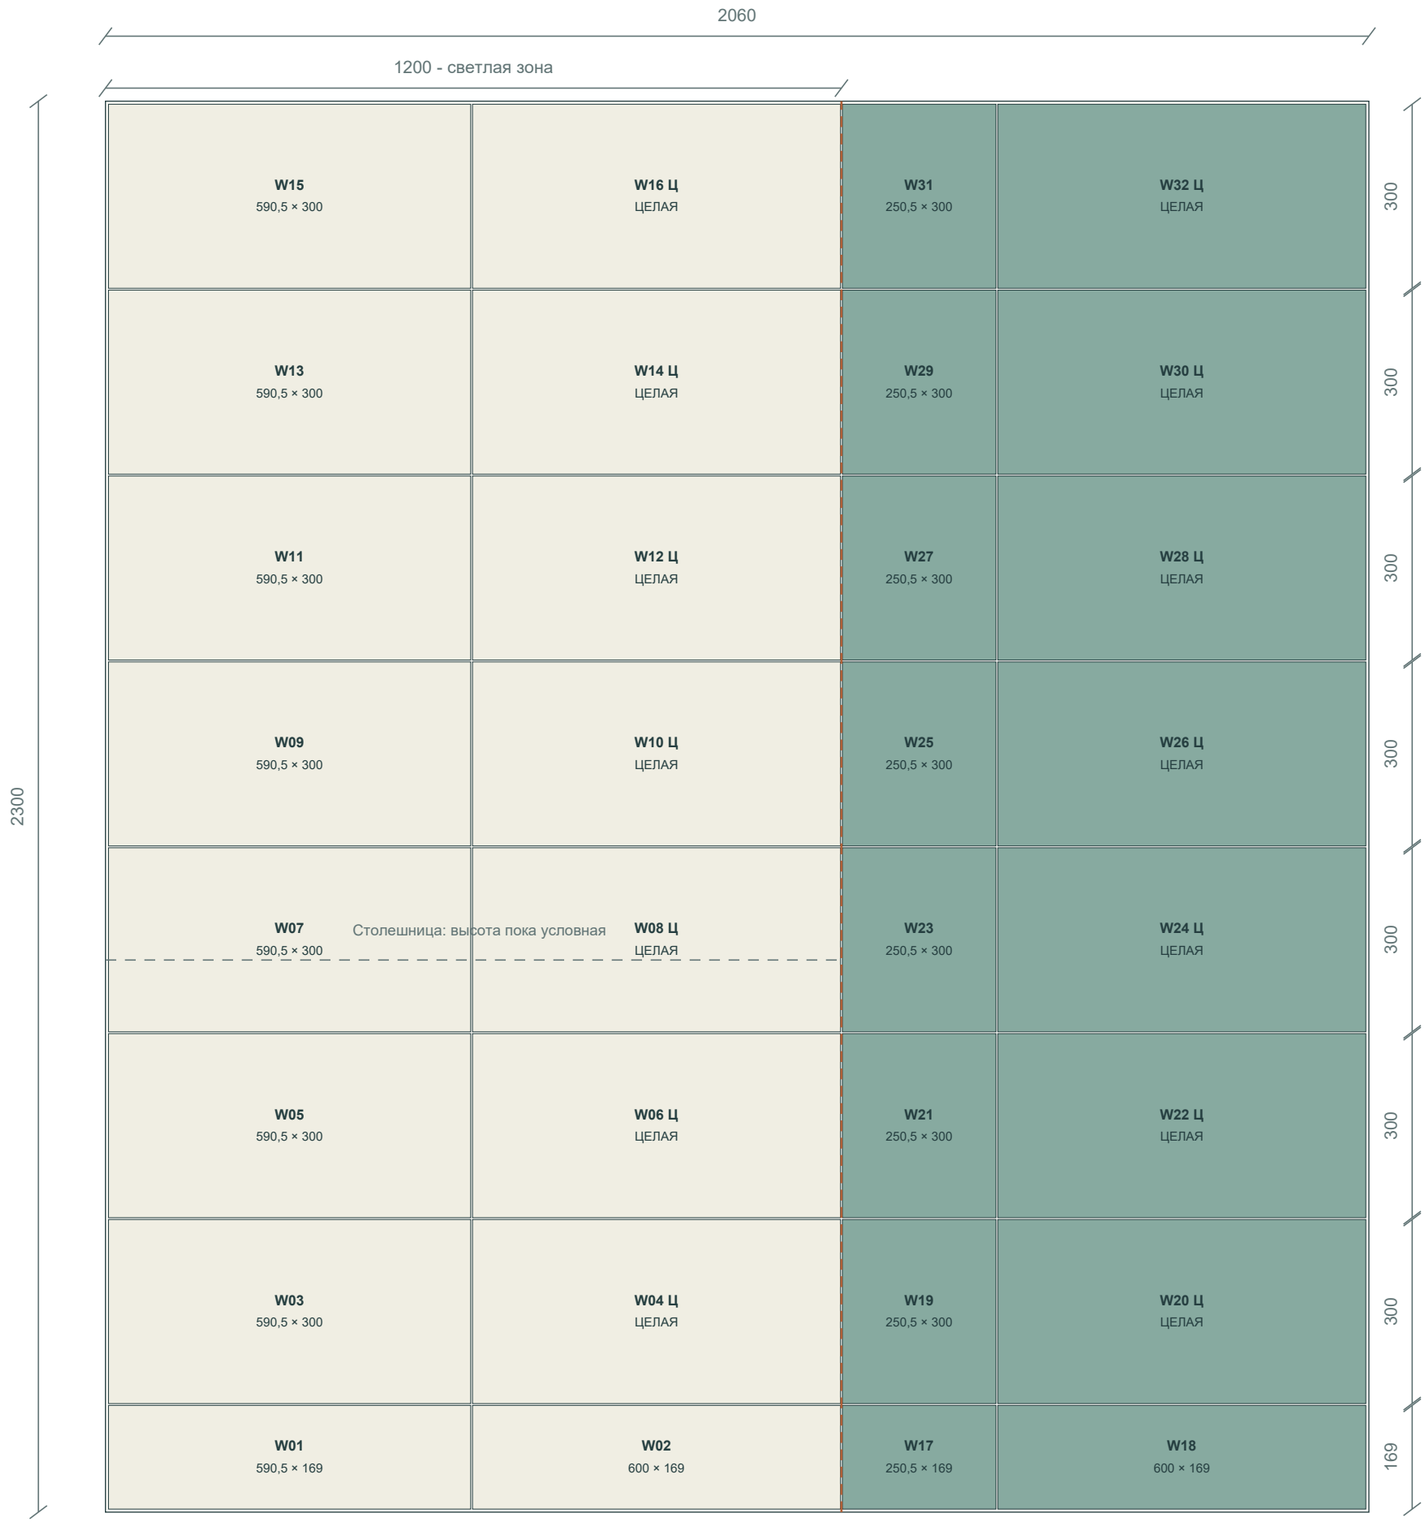

- Экзюпери 600 × 300
- Рерих 600 × 300
- Джордано 600 × 200

Цвета условные, для чтения схемы.

Горизонтальная цепочка

Светлые: 590,5 + 3 + 600. Зелёные: 250,5 + 3 + 600. Целая светлая плитка над чашей; целая зелёная над унитазом.

Ряды снизу вверх

5 мм примыкание; 169 мм нижняя плитка; затем7 полных рядов300 через шов3; сверху5 мм. Ориентация остаётся горизонтальной. Ц - целая600×300; стеновая подрезка по высоте только снизу и у проёма.

Граница материалов


Ось цветового шва строго на 1200 мм от верхнего угла. Нижние ряды одинаковы с остальными стенами. Установка мебели не прерывает раскладку.

Перед резкой

Проверить чистовой размер стены, реальный калибр партии, ширину шва и дверной проём. Все размеры здесь расчётные по номинальному формату. Монтажные отверстия - по паспорту изделий.

Нижняя стена - раскладка

Все стены развёрнуты в направлении размерной цепочки по плану. Общие горизонтальные швы. Масштаб 1:10.

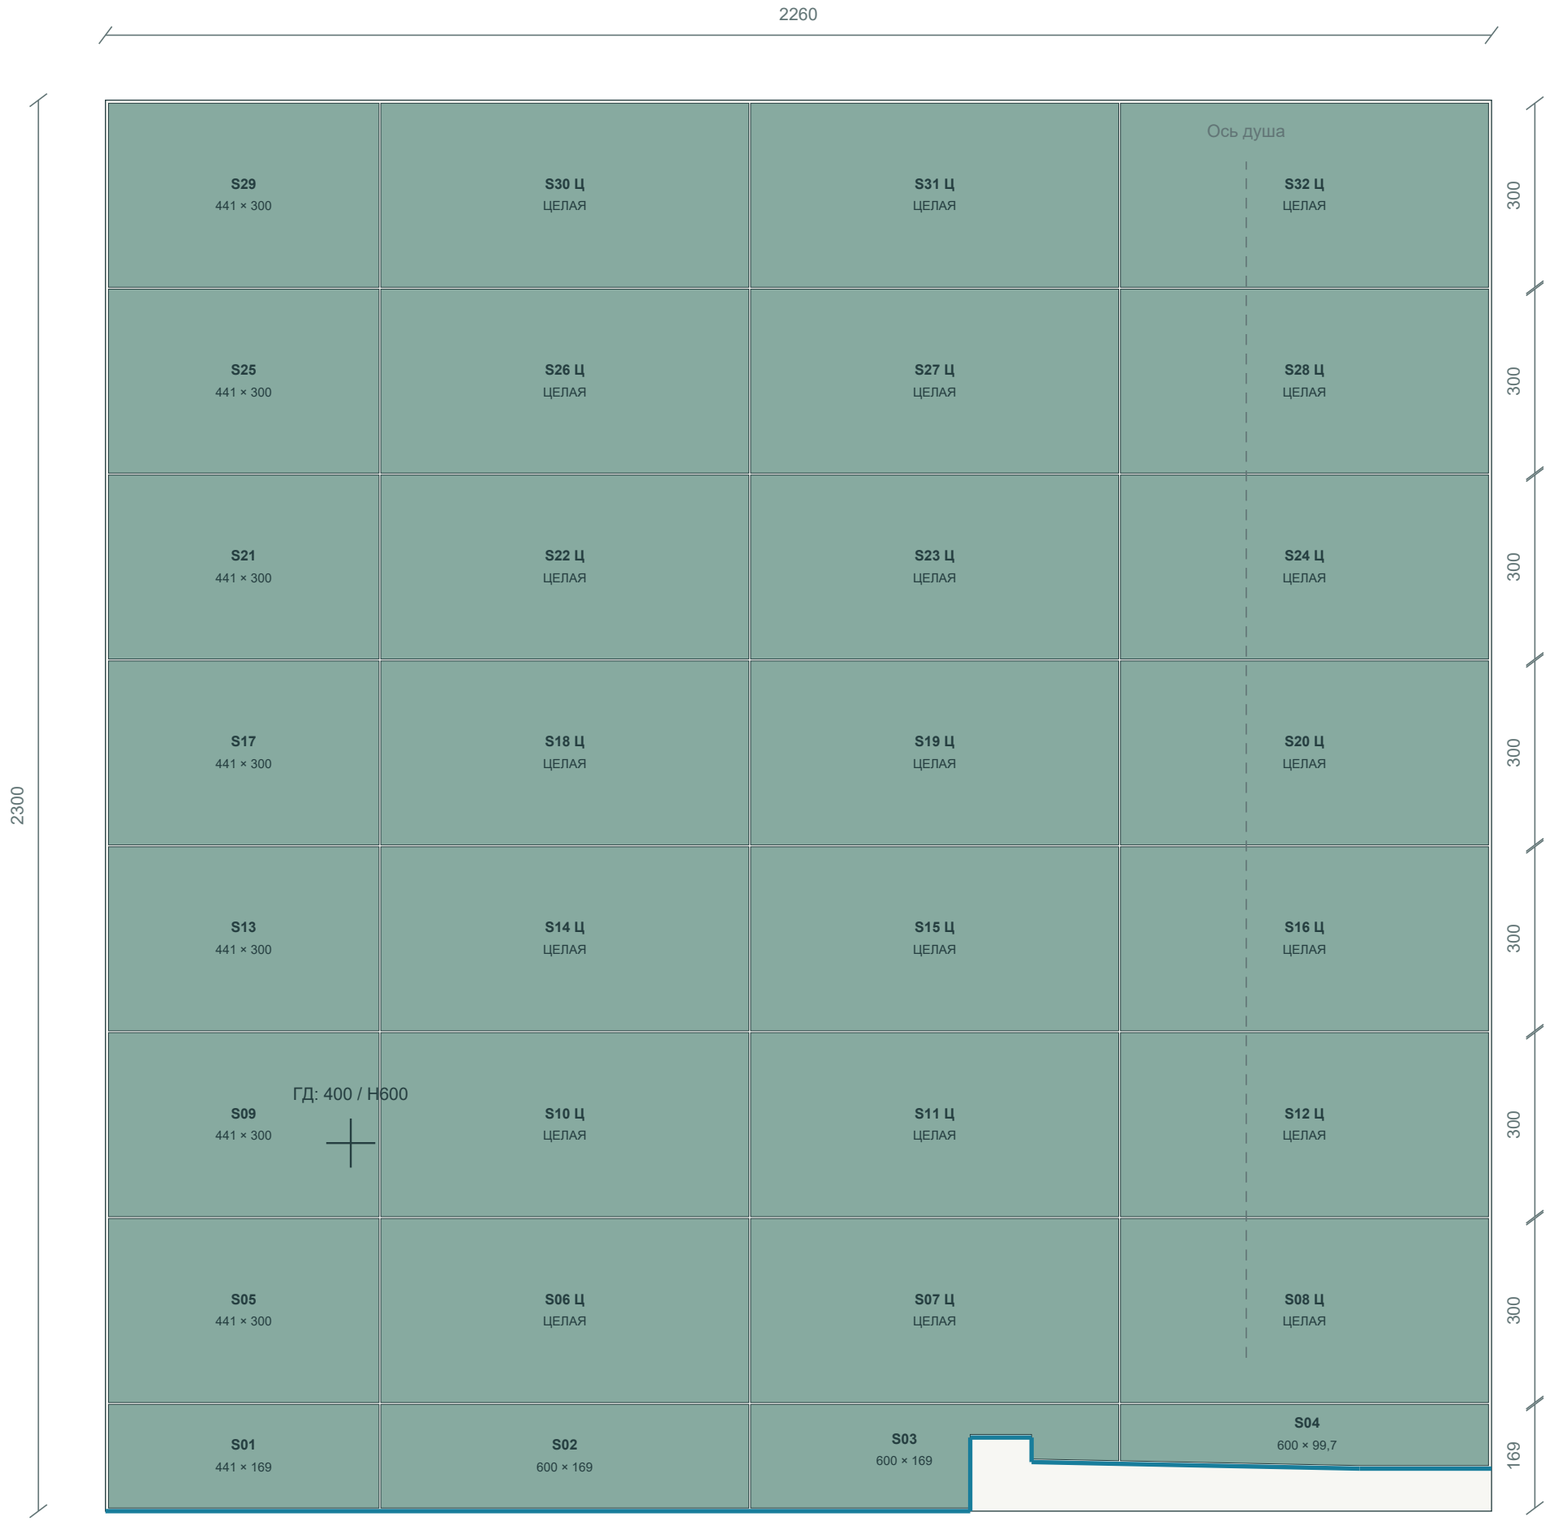

- Экзюпери 600 × 300
- Рерих 600 × 300
- Джордано 600 × 200

Цвета условные, для чтения схемы.

Горизонтальная цепочка

441 + 3 + 600 + 3 + 600 + 3 + 600. Одна подрезка у левого угла вместо двух по краям; три целые плитки в каждом полном ряду.

Ряды снизу вверх

5 мм примыкание; 169 мм нижняя плитка; затем7 полных рядов300 через шов3; сверху5 мм. Ориентация остаётся горизонтальной. Ц - целая600×300; стеновая подрезка по высоте только снизу и у проёма.

Подрезка у душа

Ряды не начинаются заново от площадки. Нижний ряд режется по синей линии плюс шов примыкания 5 мм. Над бортом +120 видимая высота нижней плитки 49 мм; внутри душа высота меняется по уклону.

Синяя линия = чистая поверхность


Внешний пол 0; верх борта +120; высокая кромка душевого пола +80. Борт и пол душа местами закрывают нижний ряд. Точный контур реза проверить после стяжки и гидроизоляции.

Перед резкой

Проверить чистовой размер стены, реальный калибр партии, ширину шва и дверной проём. Все размеры здесь расчётные по номинальному формату. Монтажные отверстия - по паспорту изделий.

Правая стена - раскладка

Все стены развёрнуты в направлении размерной цепочки по плану. Общие горизонтальные швы. Масштаб 1:10.

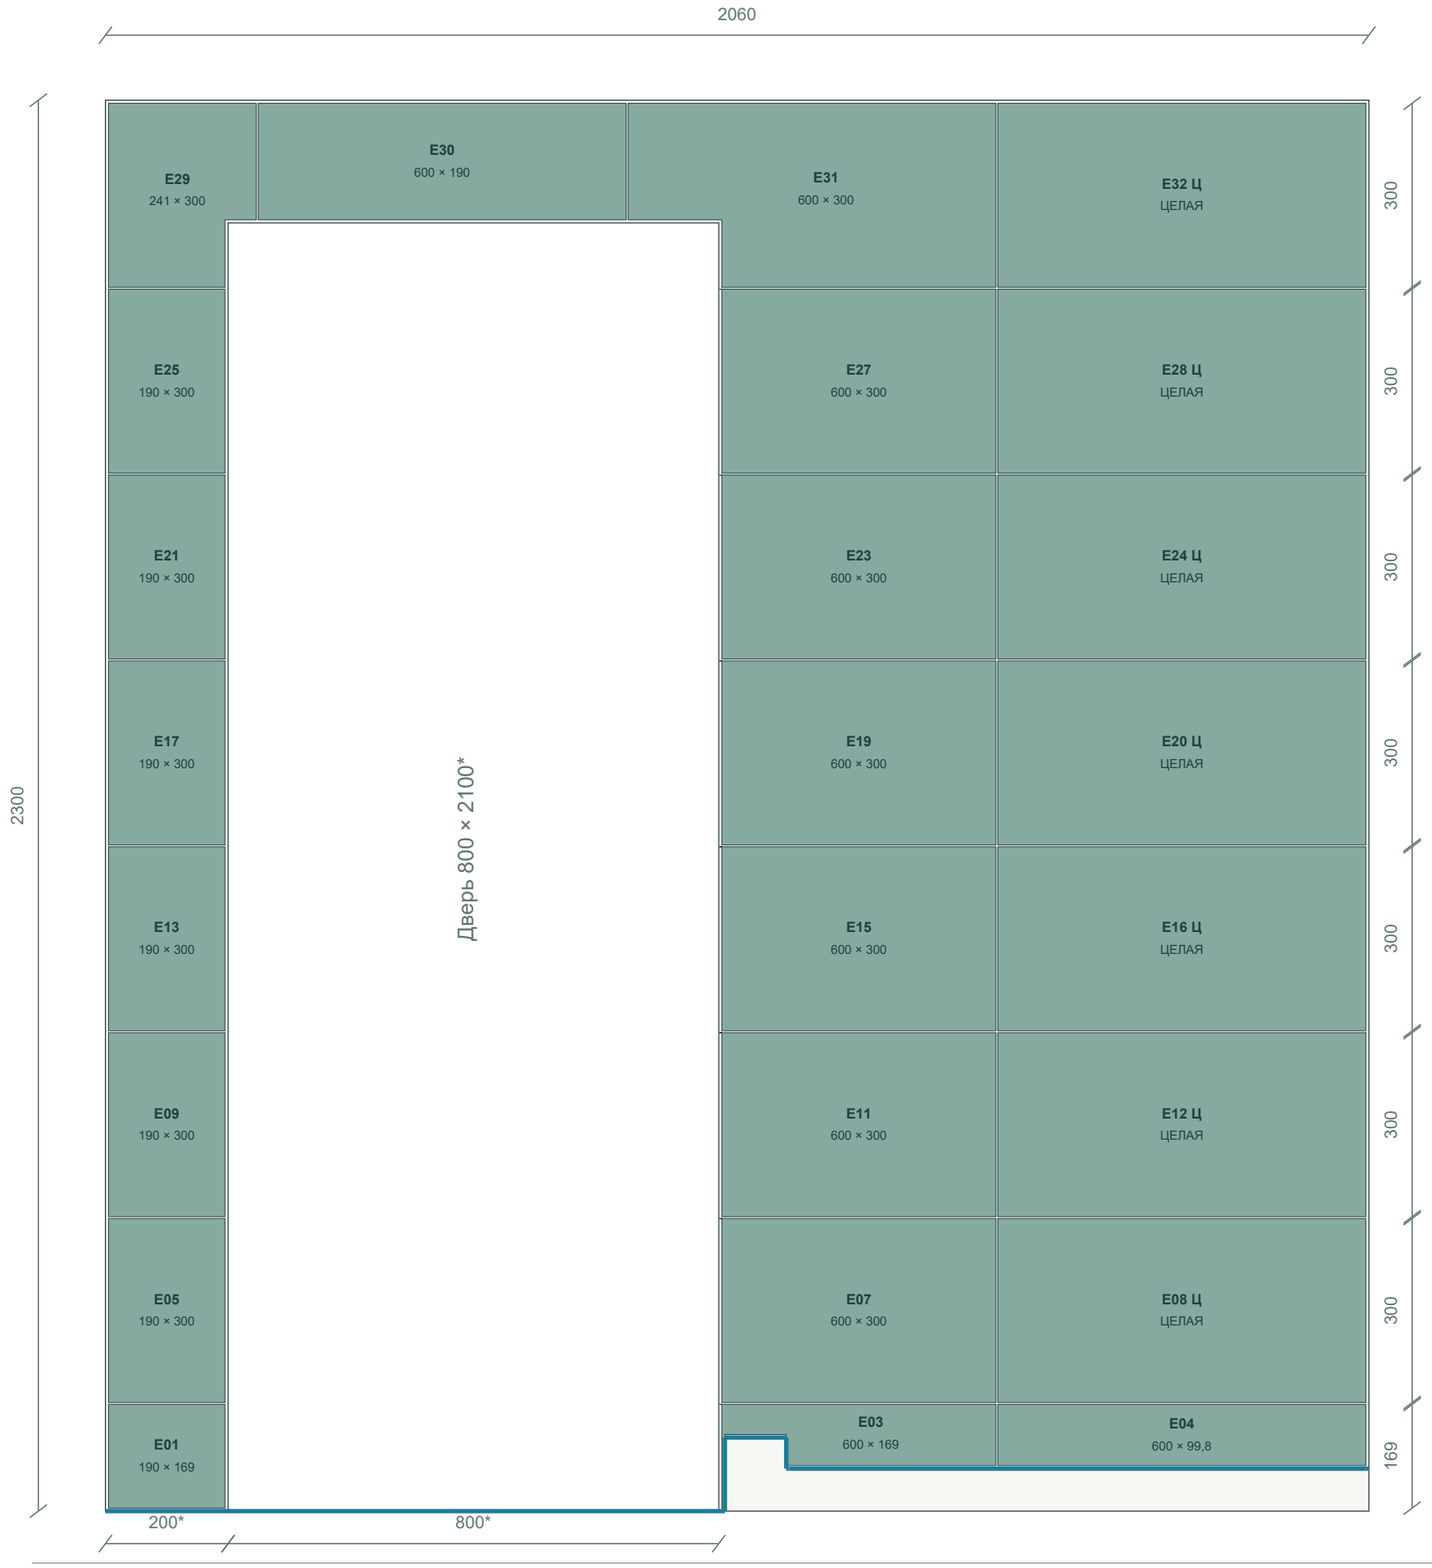

Экзюпери 600 × 300

Рерих 600 × 300

Джордано 600 × 200

Цвета условные, для чтения схемы.

Горизонтальная цепочка

Над проёмом: 241 + 3 + 600 + 3 + 600 + 3 + 600. Справа от двери: 447 + 3 + 600. Целая плитка600 заканчивается в дальнем душевом углу.

Ряды снизу вверх

5 мм примыкание; 169 мм нижняя плитка; затем7 полных рядов300 через шов3; сверху5 мм. Ориентация остаётся горизонтальной. Ц - целая600×300; стеновая подрезка по высоте только снизу и у проёма.

Подрезка у душа

Ряды не начинаются заново от площадки. Нижний ряд режется по синей линии плюс шов примыкания 5 мм. Над бортом +120 видимая высота нижней плитки 49 мм; внутри душа высота меняется по уклону.

Синяя линия = чистая поверхность

Внешний пол 0; верх борта +120; высокая кромка душевого пола +80. Борт и пол душа местами закрывают нижний ряд. Точный контур реза проверить после стяжки и гидроизоляции.

Примыкание к двери


По условной привязке от конца проёма1000 до площадки1010 всего10 мм. Проверить фактическую дверь, наличник и посадку борта до кладки.

Перед резкой

Проверить чистовой размер стены, реальный калибр партии, ширину шва и дверной проём. Все размеры здесь расчётные по номинальному формату. Монтажные отверстия - по паспорту изделий.

Душевая площадка - пол, борт и трап

Подтверждено: борт +120, пол +80, ширина борта 100. Уклон и привязка решётки - проектное предложение.

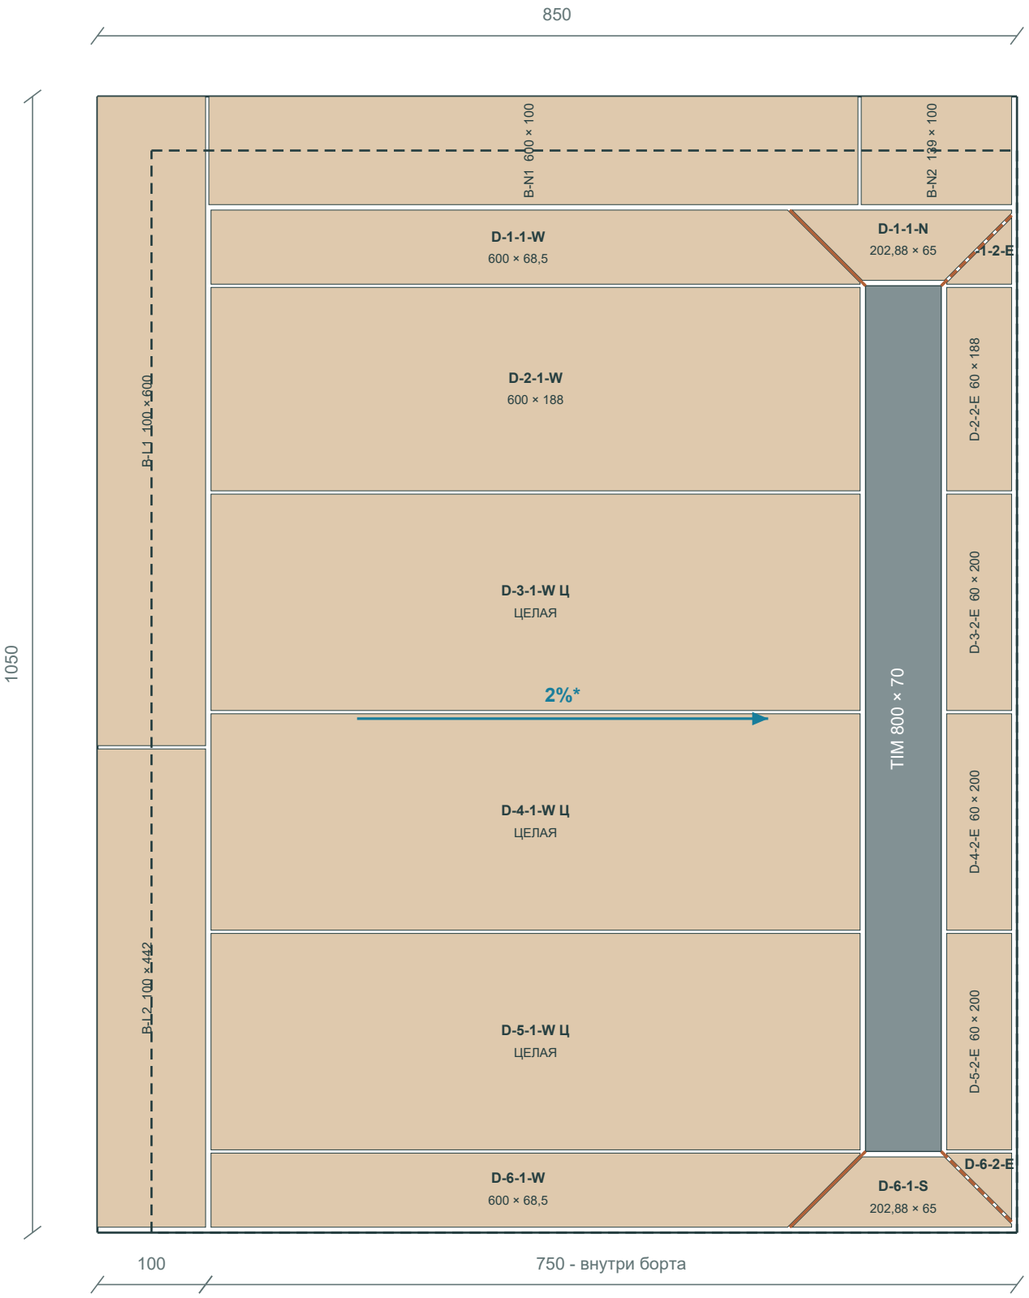

Пунктир чёрный: линия ограждения. Пунктир красный: рез по перелому уклона.

Размеры деталей D - плановые. Наклонные резы и отверстие фланца уточнять на месте.


План площадки

Наружный размер 850 × 1050. Ограждение 800 × 1000 по середине борта. Внутри борта около 750 × 950; плитка начинается с примыкания 5 мм.

Подгонка под целую плитку

Ось трапа105 мм от правой стены - сдвиг5 мм от прежней схемы. Слева помещается целая плитка600 мм с примыканиями5 мм; справа полоса60 мм. По длине14 деталей вместо20, три целые600×200. Ёлочка остаётся на основном полу.

А-А: поперёк площадки через середину трапа

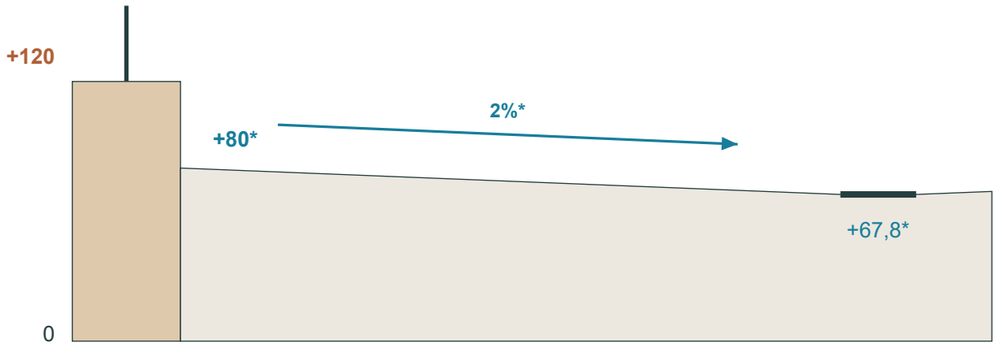

Вертикаль на разрезе увеличена вдвое относительно горизонтали.

Резы по красным линиям

Основной уклон к трапу дополнен узкой полосой у стены и торцевыми уклонами. Плитку разделять по границам плоскостей; не перегибать целую плитку клеевым слоем.

Важно перед работой

+80 принято у высокой кромки. При2% до решётки перепад12,2 мм; отметка+67,8. Высота корпуса TIM неизвестна: проверить, помещаются ли трап и выпуск. Гидроизоляцию, профиль борта и его внутренний уклон решает монтажный узел. Размеры целых плиток номинальные; фактический калибр сверить до фиксации трапа.

Материалы и порядок раскладки

Количество ниже - видимые детали и чистая площадь покрытия, а не число плиток для покупки.

Поверхность	Материал	Всего	Целые	Подрезка	Площадь
Основной пол	Джордано	42	17	25	3,65 м²
Пол душа	Джордано	14	3	11	0,62 м²
Верх борта	Джордано	4	0	4	0,18 м²
Верхняя стена	Экзюпери	32	21	11	5,08 м²
Левая стена	Экзюпери / Рерих	32	14	18	4,63 м²
Нижняя стена	Рерих	32	21	11	5,02 м²
Правая стена	Рерих	25	7	18	2,88 м²

Вертикальные грани борта

Наружные фасады: 1050 × 120 и 850 × 120 по габариту. Внутренние: длины 950 и 750, видимая высота примерно 40-52 мм. Резы облицовки назначать с учётом толщины плитки 8,5 мм, профиля кромки и швов. Это дополнительные поверхности, они не включены в площадь горизонтального пола выше.

Как читать обозначения

F - основной пол; D - душевой пол; B-L / B-N - верх борта; N / W / S / E - стены. Размер под номером детали - габарит в плане/развёртке. Этот лист перечисляет готовые детали. Отдельный CSV раскроя пола учитывает исходные плитки, повторное использование обрезков и пропил 3 мм; стены в этот раскрой не входят.

Последовательность для прораба

1. Проверить чистовые размеры и калибр плитки; отбить общие горизонтальные швы стен.
2. Сверить реальную посадку ограждения и трапа, конструкцию поддона, выпуск и гидроизоляцию.
3. Согласовать отметку +80 у высокой кромки, уклоны, +120 борта и профиль торцов.
4. Сначала перенести сетку и линии перелома; резать детали по фактической геометрии после основания.
5. Сохранять общие ряды стен: подрезать нижнюю плитку по площадке, а не смещать швы целой стены.

Основа схемы

Помещение 2260 × 2060 × 2300. Товарные форматы: стены 600 × 300, пол 600 × 200. Швы 3, примыкания 5 - предварительно.

Светлая зона: вся верхняя стена и 1200 левой. Остальные стены зелёные.

Схема без произвольного изменения уже выбранной сантехники.

Выбранный вариант пола

Основной пол: 42 детали, из них 17 целых и 25 с подрезкой. Две целые у угла душа; узкие пристенные полосы 38-44 мм приняты.

Исходные плитки по совместному раскрою:

32 - основной пол;

42 - пол, душевая и все грани борта;

47 - на всё с резервом 10%.

Это 3,84 / 5,04 / 5,64 м² соответственно. Заготовки граней борта взяты по максимальной высоте. Окончательный рез после обмера и проверки кромки.

Уклон2% - предложение

Источник принципа: Schlüter-KERDI-SHOWER-LT/LTS, технический лист8.8. Это другая система, не паспорт TIM. Высоту корпуса и выпуск проверить.

Источник: eu.schluter.com, data sheet8.8