

# PoorKoi Build Guide










#### Step 0 : contenu du kit

#### Le kit contient:

- Les plaques acryliques avec 3 tops transparents et 3 tops frosted
- Un PCB blanc non hotswap (WK/WKL/HHKB | Split backspace/Iso Enter/Split leftshift/Split spacebar)
- Une daughterboard C5
- Des vis:
  - o 1 x Feet : les vis pour les pieds
  - 1 x Main 1 : les vis de la plaque centrale
  - o 1 x Main 2 : les vis de la stack usb
  - o 1 x DB : les vis et jst de la daughterboard
  - 1 x Top : les vis pour la stack supérieure et le top
  - o 1 x Bonus : vis de remplacement

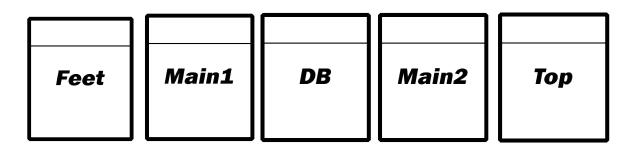

#### Step 1 : installation de qmk toolbox

- Le PCB ne possède pas de firmware, il faut donc l'installer ce qui vous permet également de vous familiariser avec la procédure
- Téléchargez QMK Toolbox ici : <u>https://github.com/qmk/qmk toolbox/releases/download/0.3.3/qmk toolbox install.exe</u> (version la plus à jour)
- Faire exécuter quand même, le message est lié à la non signature de l'installateur
- Poursuivre l'installation et lancer l'outil en administrateur
- Cliquez sur Tools\Install drivers et attendre que la fenêtre de la console se ferme



#### **Step 1 : installation du firmware**

- Lancer QMK Toolbox
- Relier la daughterboard au PCB via le JST
- Brancher la daughterboard
- Se rendre sur le repo du PoorKoi ici : https://github.com/H3lli@n/PoorKoi
- Télécharger le firmware dans le répertoire «firmware»
- Faire contact avec la pince sur les 2 pins du **RESET**
- Un message en jaune apparaît dans QMK Toolbox
  - Le PCB est en debug prêt à être flash
  - o Enlever la pince
- Chargez le fichier .bin et cliquez sur flash
- Attendre la fin de la procédure
- Une fois la procédure terminée vous pouvez débrancher la daughterboard et fermer QMK Toolbox






#### Step 2 : vérification du PCB


- Pour tester le PCB nous utiliserons <a href="https://config.qmk.fm/#/test">https://config.qmk.fm/#/test</a> car VIAL nécessite de unlock le PCB et sans switch il faut 2 pinces pour le faire
- Brancher la daughterboard
- <u>Mettre des lunettes de soleil</u> et retournez le PCB :)
- Testez à la pince les touches, elles doivent toutes répondre sauf la touche MO(1) située à droite du right shift
- Une fois le PCB fonctionnel libre à vous de mill-max ou de souder directement les switch
  - Préparer les stabilisateurs puis les mettre en place
  - o Installer les switchs et la plate
  - Le PCB supporte la LED de capslock, pensez-y avant de tout souder !
  - Souder si nécessaire les switchs


### Step 3 : assembler les pieds


**Feet** 

Les plaques du pied gauche (se référer au fraisage pour différencier droite et gauche)

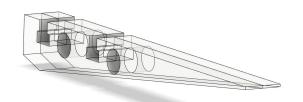

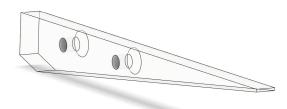


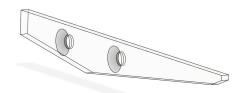

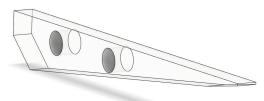

# Step 3 : assembler les pieds

Feet

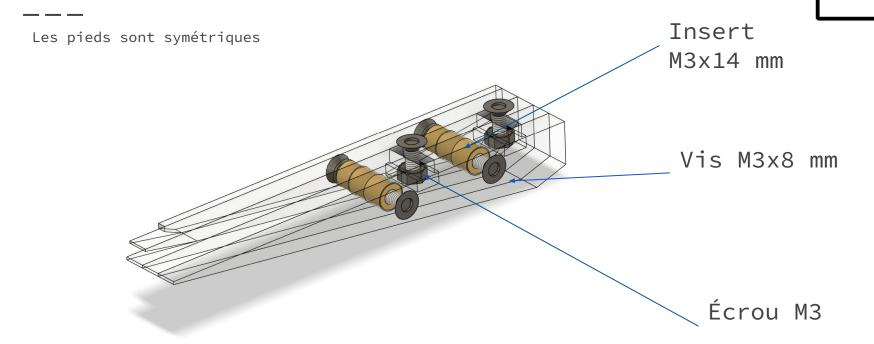


#### Step 3 : assembler les pieds

Les 2 deux pieds montés ressemblent donc à






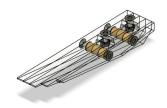


Main1

- Positionner les vis Chicago tête en bas
- Mettre la plaque «plateforme» contenant le poisson gravé
   Attention au sens voir image après
- Superposer les 3 plaques de la stack comme sur le visuel

Main1

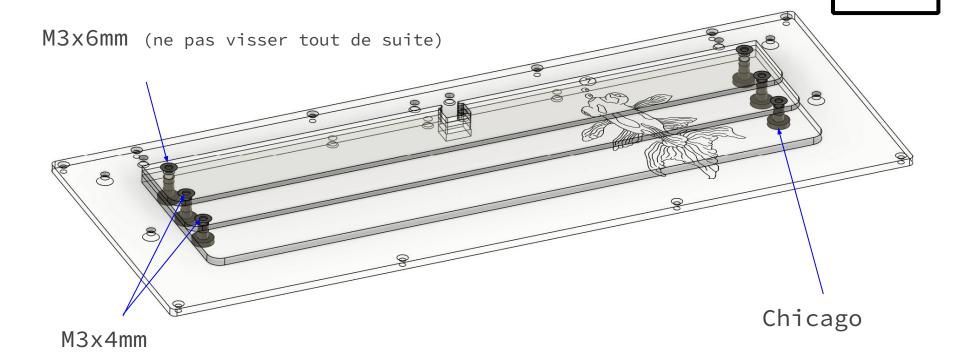

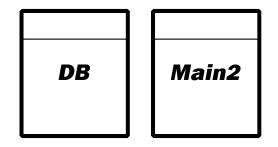

- Mettre le JST sur la daughter board
- Faire passer le JST dans le trou de la plaque «plateforme»
- Préparer les vis et inserts M2 pour fixer les stacks et les positionner sur la feuille tête de vis en bas
- Visser la daughter board
- Positionner les petites plaques ainsi que la plaque finale recouvrant la daughterboard
- Visser l'ensemble du stack inférieur


M2x6mm + M2x4mm

insert 6mm

DB Main2 M2x3mm M2x4mm + insert 4mm M3x6mm M3x4mm

# Step 5 : fixer les pieds

Feet

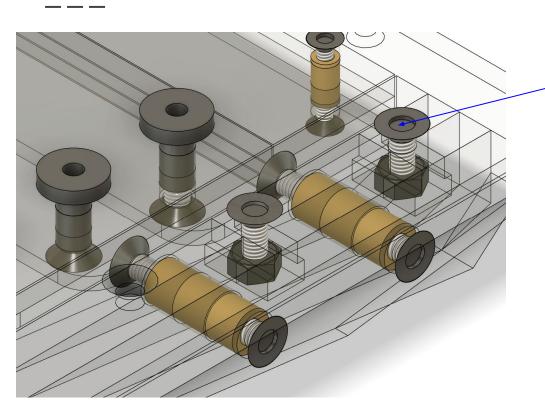

M3x8mm

Serrer sans forcer !!

#### Step 6 : ajouter les gaskets sur la plate


Les dimensions des gaskets sont :


- En haut: 25 mm / 45 mm / 45 mm / 25 mm
- En bas : 50mm / 50 mm


Collez les gaskets découpés aux dimensions sur les 2 faces de la plate

Top

- Préparer les inserts M2x14mm avec les vis M2x8mm en les fixant sur la plaque plateforme
- Ajouter successivement
  - La plaque de 5mm en clear ou frosted
  - o 2 plaques de 3mm
  - La plate
  - La plaque de 2mm
  - Le top WK/WKL/HHKB au choix en clear ou frosted

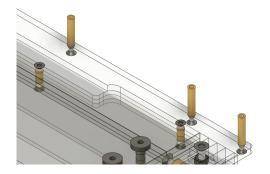

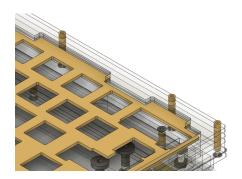

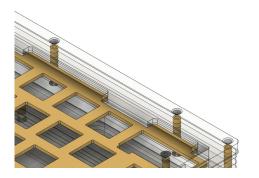

# Step 7 : assembler la stack supérieure

Top

- Terminer par les vis M2 torx
- Vous avez assemblé le PoorKoi !!

