# 总线

## 总线概述

# 为什么要设计总线

I/O设备的种类和数量越来越多,为了解决I/O设备与主机之间连接的灵活性,设计了总线

### 总线的定义

一组能为多个部件分时共享的公共信息传送路线

## 总线的特点

分时性: 同一时刻只允许有一个部件向总线发送信息: 同一时刻只能有一个主设

备控制总线的传输操作

共享性: 总线上可以挂接多个部件

## 总线优缺点

优点	• 便于增减外设
	• 减少信息传输线的条数
缺点	• 降低了信息传输的并行性和信息的传输速度

# 总线设备

按其对总线有无控制能力可分为主设备和从设备

• 主设备: 获得总线控制权的设备

• 从设备:被主设备访问的设备,它只能响应从主设备发来的各种总线命令

# 总线特性

机械特性:尺寸,大小

电气特性: 传输方向和有效电平范围

功能特性:每根传输线的功能时间特性:信号和时序的关系

### 总线分类

### 按功能划分

#### 片内总线

- 芯片内部的总线
- 是CPU芯片内部寄存器与寄存器之间、寄存器与ALU之间的公共连接线

#### 系统总线

- 计算机系统内各功能部件(CPU、主存、I/O接口)之间相互连接的总线
- 按系统总线传输内容的不同又可分为3类

数据总线	- 传输各功能部件之间的数据信息 - <b>是双向传输线</b> ,其位数与机器字长、存储字长有关。	
地址总线	- 指出主存和I/O设备接口电路的地址 - 是 <b>单向传输线</b> - 地址总线的位数与主存地址空间的大小有关	
控制总线	- 传输控制信息 - 包括控制命令和反馈信号	

#### I/O总线

- 主要用于连接中低速的I/O设备
- 通过I/O接口与系统总线相连接
- 目的是将低速设备和高速总线分离,以提升总线的系统性能
- 常见的有USB、PCI总线。

#### 通信总线

- 是在计算机系统之间或计算机系统或其他系统之间传送信息的总线
- 通信总线也称外部总线

### 按时序传输方式

同步总线 异步总线

## 按数据传输方式

串行传输:数据的传输在一条线路上按位进行

并行传输:每个数据位有一条单独的传输线,所有的数据位同时进行

总线复用方式: 不同信号在同一条信号线上分时传输

# 系统的总线结构

	单总线结构	双总线结构	三总线结构
优点	- 结构简单,成本低 - 易于接入新的设备	- 将低速I/O设备从单总线 上分离出来 - 实现了存储器总线和I/O 总线分离	- 提高了I/O设备的性能 - 使其更快地响应命令 - 提高系统吞吐量
缺点	<ul><li>- 带宽低,负载重</li><li>- 多个部件只能争用唯一的主线</li><li>- 不支持并发传送操作</li></ul>	- 需要增加通道等硬件设 备	- 系统工作效率低
组成	系统总线	主存总线+I/O总线	I/O总线+主存总线+DMA 总线
结构图		主存总线	CPU     VO总线       ±存总线     ↓ VO接口       ±存息线     ↓ VO接口       → DMA总线     ↓ VO接口       → Wash     ↓ VO接口

# 总线的性能标准

总线传输周期	- 指一次总线操作所需的时间,由若干总线时钟周期构成
总线时钟周期	- 即机器的时钟周期
总线工作频率	- 总线上各种操作的频率,为总线周期的倒数
	工作频率 = $\frac{1}{\dot{e}$ <i>总线周期</i>
总线时钟频率	- 时钟频率 = <u>1</u> <i>时钟周期</i>
总线宽度(总线位 宽)	- 总线上同时能传输的数据位数,通常指数据总线的根数

总线带宽	- 总线的最大数据传输率,即单位时间内总线上最多可传输数据的位
	数 - 总线带宽=总线工作频率×(总线位宽/8)【单位为 字节/s】
总线复用	<ul><li>一种信号线在不同的时间传输不同的信息</li><li>因此可以使用较少的线传输更多的信息,从而节约空间和成本</li></ul>
信号线数	- 地址总线、数据总线和控制总线3种总线数的总和称为信号线数
	- 其中最重要的是总线宽度、总线工作频率、总线带宽 - 三者关系: (总线带宽)或者说(传输率)=总线宽度×总线工作 频率

# 总线事务和定时

总线事务:从请求总线到完成总线使用的操作序列。【在一个总线周期中发生的一系列活动】

## 总线事务的过程

请求阶 段	主设备发出总线传输请求并且获得总线控制权
仲裁阶 段	总线仲裁机构决定将下一个传输周期的总线使用权授予某个申请者
寻址阶 段	主设备通过总线给出要访问的从设备地址及有关命令,启动从模块
传输阶 段	主模块和从模块进行数据交换,可单向或双向进行数据传送(一般只能传输一个字长的数据)
释放阶 段	主模块的有关信息均从系统总线上撤除,让出总线使用权

# 突发传送总线事务

- 突发传送总线事务是指发送方在传输完成地址后,连续进行若干次数据的发送,即一次传输一个地址和一批连续的数据
- 突发传送方式能够进行连续成组数据的传送;其寻址阶段发送的是连续数据单元的首地址
- 突发传送方式可以提高总线数据传输率
- 主设备只需给出一个首地址,从设备就能从首地址开始的若干连续单元读出或写入多个数据

总线定时/控制:总线在双方交换数据的过程中需要时间上配合关系的控制 【实质是一种协议或者规则】

	同步定时/控制方式	异步定时/控制方式
定义	- 由统一时序控制的通信方式 - 同步通信采用公共时钟,有统一的时钟 周期,同步时钟信号不由各设备提供 - 同步控制既可以用于CPU控制,又可用	- 没有统一的时钟;没有固定的时间间隔(不采用时钟信号,只采用握手) - 完全依靠传送双方相互制约的"握手"信
	于高速的外部设备控制	号来实现定时控制 - 传送操作是由双方按需求分配时间的 - 每次握手完成一次通信,但是一次通信往往交换多位数据
优点	<ul><li>传送速度快,具有较高的传输速率</li><li>总线控制逻辑简单</li><li>同步通信不需要应答信息且总线长度短</li><li>同步通信用一个公共的时钟信号进行同步</li><li>同步通信中,各部件的存取时间较接近</li></ul>	- 总线周期长度可变 - 能保证两个工作速度相差很大的部件或设备之间可靠地进行信息交换 - 自动适应时间的配合
缺点	<ul><li>主从设备属于强制性同步</li><li>不能及时进行数据通信的有效性验证</li><li>可靠性较差</li></ul>	- 比同步稍复杂一些,速度比同步方式 慢
适用于	<ul><li>适用于总线长度较短及总线所接部件的存储时间比较接近的系统</li><li>采用同步控制也可以进行数据的传输,但不能发挥快速设备的高速性能</li></ul>	- 主要用于在不同的设备间进行通信

# 异步定时方式分类

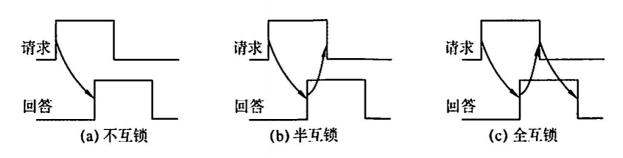


图 6.4 请求和回答信号的互锁

	本质	
不互锁方式	- 主设备发请求>不必等从设备的回答,才能撤销"请求信号"【速度最快】	
半互锁方式	- 主设备发请求>需要等从设备的回答,才能撤销"请求信号" 从设备收到回答>不必等到主设备的"请求信号"撤销,才撤销"回答信号"	
全互锁方式	- 主设备发请求>需要等从设备的回答,才能撤销"请求信号" 从设备收到回答>需要等到主设备的"请求信号"撤销,才撤销"回答信号"	