Gestion de la mémoire

ARO 2 - Instructions

Résumé du document TBD

Table des matières


2. Format d'une instruction 3 2.1. Opcode 3 2.2. Opérande(s) 3 2.3. Exemple(s) 3 2.3.1. 1 opérande 3 2.3.2. 2 opérandes 3 2.3.3. 3 opérandes 3 3. Execution d'une instruction 4 4. Modes d'adressage 5 4.1. Adressage immédiat 5 4.2.1. Absolu 5 4.2.2. Par registre 5 4.3. Adressage indirect 5 5. Comment interpréter une instruction 7	1.	Types d'instruction	. 2
2.2. Opérande(s) 3 2.3. Exemple(s) 3 2.3.1. 1 opérande 3 2.3.2. 2 opérandes 3 2.3.3. 3 opérandes 3 3. Execution d'une instruction 4 4. Modes d'adressage 5 4.1. Adressage immédiat 5 4.2. Adressage direct 5 4.2.1. Absolu 5 4.2.2. Par registre 5 4.3. Adressage indirect 5			
2.3. Exemple(s) 3 2.3.1. 1 opérande 3 2.3.2. 2 opérandes 3 2.3.3. 3 opérandes 3 3. Execution d'une instruction 4 4. Modes d'adressage 5 4.1. Adressage immédiat 5 4.2. Adressage direct 5 4.2.1. Absolu 5 4.2.2. Par registre 5 4.3. Adressage indirect 5		2.1. Opcode	. 3
2.3.1. 1 opérande 3 2.3.2. 2 opérandes 3 2.3.3. 3 opérandes 3 3. Execution d'une instruction 4 4. Modes d'adressage 5 4.1. Adressage immédiat 5 4.2. Adressage direct 5 4.2.1. Absolu 5 4.2.2. Par registre 5 4.3. Adressage indirect 5		2.2. Opérande(s)	. 3
2.3.1. 1 opérande 3 2.3.2. 2 opérandes 3 2.3.3. 3 opérandes 3 3. Execution d'une instruction 4 4. Modes d'adressage 5 4.1. Adressage immédiat 5 4.2. Adressage direct 5 4.2.1. Absolu 5 4.2.2. Par registre 5 4.3. Adressage indirect 5		2.3. Exemple(s)	. 3
2.3.2. 2 opérandes 3 2.3.3. 3 opérandes 3 3. Execution d'une instruction 4 4. Modes d'adressage 5 4.1. Adressage immédiat 5 4.2. Adressage direct 5 4.2.1. Absolu 5 4.2.2. Par registre 5 4.3. Adressage indirect 5		2.3.1. 1 opérande	. 3
2.3.3. 3 opérandes 3 3. Execution d'une instruction 4 4. Modes d'adressage 5 4.1. Adressage immédiat 5 4.2. Adressage direct 5 4.2.1. Absolu 5 4.2.2. Par registre 5 4.3. Adressage indirect 5		2.3.2. 2 opérandes	. 3
4. Modes d'adressage			
4.1. Adressage immédiat	3.	Execution d'une instruction	. 4
4.1. Adressage immédiat	4.	Modes d'adressage	. 5
4.2. Adressage direct		4.1. Adressage immédiat	. 5
4.2.1. Absolu		4.2. Adressage direct	. 5
4.3. Adressage indirect 5		4.2.1. Absolu	. 5
4.3. Adressage indirect 5			
5. Comment interpréter une instruction			
	5.	Comment interpréter une instruction	. 7

1. Types d'instruction

Il existe 3 types d'instructions que nous allons voir.

- 1. instructions de calcul/traitement → (arithmétique et logique)
- 2. instructions de transfert de donnée
 - interne → interne
 - interne → externe
- 3. instructions de branchement (saut)

2. Format d'une instruction

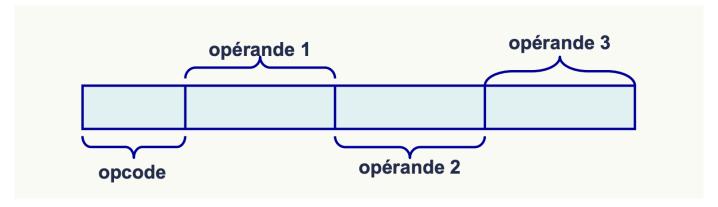

2.1. Opcode

Le champ «opcode» est l'identificateur de l'instruction est permet donc de définir ce que doit celleci va devoir faire.

2.2. Opérande(s)


- Les champs opérandes spécifient la destination et les deux opérandes pour le traitement
 - Le nombre d'opérandes peut varier de 1 à 3.
 - Ci-dessous exemple avec le cas général

2.3. Exemple(s)

2.3.1. 1 opérande

INC r1

Incrément de r1 de 1.

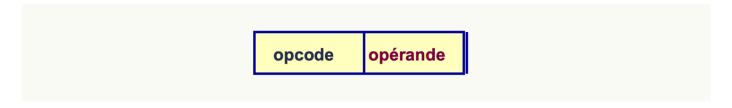

2.3.2. 2 opérandes

ADD r1, r2

Addition de r1 et r2 puis stockage dans r1.



2.3.3. 3 opérandes

ADD r1, r2, r3

Addition de r2 et r3 dans r1.

opcode	opérande	opérande	opérande

3. Execution d'une instruction

Un processeur effectue sans arrêt une boucle composée de trois phases:

 FETCH → recherche de l'instruction : dans un premier temps le processeur va chercher l'instruction à éxécuter en récupèrant l'instruction pointée par le PC (Program Counter). Cette instruction sera stockée dans un autre registre du processeur, le IR (Instruction Register).

- 2. DECODE → décodage de l'instruction : dans un deuxième temps, chaque instruction est identifiée, grâce à un code (opcode). En fonction de ce code, le processeur choisit la tâche à exécuter, c'est-àdire la séquence de micro-instructions à exécuter.
- 3. EXECUTE → exécution de l'instruction : finalement on exécute l'instruction puis revenons à la première.

Deux étapes suplémentaires seront vue dans la suite du cours qui permetteront de compléter ce que fait un procésseur, soit MEMORY et WRITE BACK.

4. Modes d'adressage

Le mode d'adressage correspond à la méthode d'accès au données. En fonction de l'instruction à exécuter, la donnée à utiliser peutêtre différente. Nous pouvons imaginer quelques cas:

- Valeur immédiat: opérande = donnée
- Valeur dans un registre: opérande = no registre
- Valeur en mémoire: opérande = adresse
 - nombreuses variantes pour ce dernier cas

4.1. Adressage immédiat

Pour ce qui est de l'adressage immédiat nous aurons une valeur constante dans le champ d'instruction.

```
mov rd, #valeur
add rd, #cte
```

4.2. Adressage direct

Lors de l'adressage direct nous adressons directement l'adresse de l'opérande. De plus, il existe 2 sous catégories d'adressage direct:

4.2.1. Absolu


Dans ce cas, l'adresse est directement ajoutée dans le champ d'instruction.

```
mov r1, 0x1234 add r1, 0x1234
```

4.2.2. Par registre

Dans ce cas, l'adresse est stockée dans un registre donc on met le numéro du registre.


```
mov r1, r2
add r1, r2
```

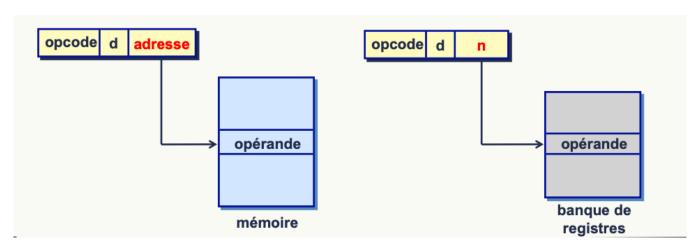

4.3. Adressage indirect

Lors de l'adressage indirect, l'adresse de l'opérande est stockée dans un registre.


```
mov r1, [0x1234] add r1, [2]
```

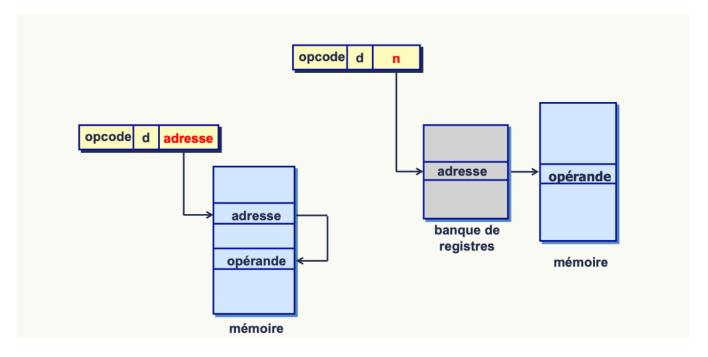

5. Comment interpréter une instruction

Pour interpréter une instruction, il faut suivre les étapes suivantes: Dans notre situation notre instruction vaut 0x1F19 et nous travaillons sur un procésseur 16 bits.

- 1. La convertir en binaire: 0001 1111 0001 1001
- 2. Chercher dans la table des instructions l'opcode correspondant à 00011
- 3. Interpreter les opérandes en fonction de l'opcode trouvé.

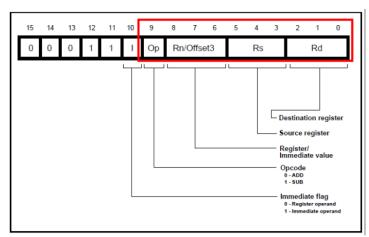

Op	p I THUMB assembler		ARM equivalent	Action	
0	0	ADD Rd, Rs, Rn	ADDS Rd, Rs, Rn	Add contents of Rn to contents of Rs. Place result in Rd.	
0	1	ADD Rd, Rs, #Offset3	ADDS Rd, Rs, #Offset3	Add 3-bit immediate value to contents of Rs. Place result in Rd.	
1	0	SUB Rd, Rs, Rn	SUBS Rd, Rs, Rn	Subtract contents of Rn from contents of	
1	1	SUB Rd, Rs, #Offset3	SUBS Rd, Rs, #Offset3	Subtract 3-bit immediate value from contents of Rs. Place result in Rd.	

SUB R1, R3, #4