


# NR1 CHKROUT 資料驗證流程

NR1 板子進站 CHKROUT 時，Octavia 每隔一定片數向 SFIS 反查 BDID / FUSELVL、與 ATE 測試程式名核對，核對通過才進入正常送件、並在送 SFIS 的訊息追加 [VR] 欄位。任一環節對不上即擋線。

觸發：NR1 fixture · 不含 GRR | 擋線：任一驗證失敗即回 NG 並舉旗，後續全線 NG 至程式重開

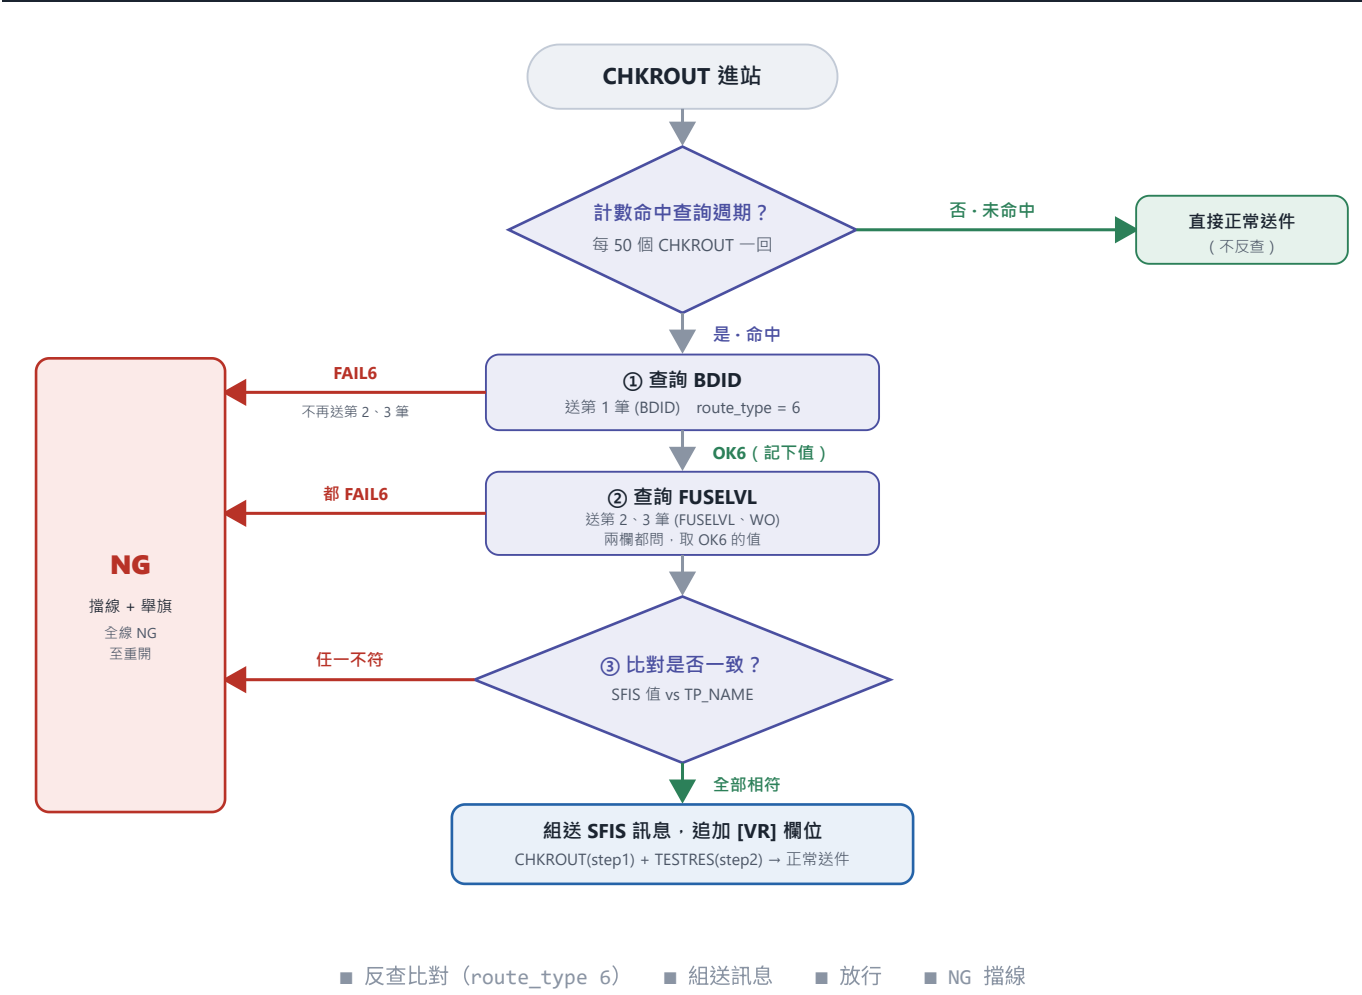

## 一 SFIS 反查 BDID / FUSELVL 並比對

route\_type = 6 · 即時同步查詢

查詢頻率 · 抽樣，非每個 touch down 都查

每收到 N 個 CHKROUT 才反查一回 SFIS ( 在 mfg\_info.ini 的 Chkrount\_Query\_Interval 設定，程式預設 50，NR1 才會參考 )

一個 touch down = 一組 CHKROUT / TESTRES 訊息，含 32 個 DUT。若每個 touch down 都查會拖慢節拍。故採抽樣：全局計數器於開機歸零、每收到一個 CHKROUT +1，命中週期時才執行下方查詢，其餘直接走正常送件。

- 命中** 第 1、51、101... 次 ( 開機首次即查一次當基準，之後每 50 次查一回 ) → 執行反查比對。
- 未命中** 其餘各次 → 跳過反查，直接走正常送件流程。

#### ① 查詢 BDID

##### 送第 1 筆：向 SFIS 問這片板子存的 BDID

字串第 3 欄（第二個逗號後）填 **6**，代表向 SFIS 反查已存值（一般 CHKROUT 是 1、TESTRES 是 2）。逐筆即時同步送、等 SFIS 回應。

```
H039J2305NR132,FYJHU3012G10001G48,6,M089898,WM2305,,OK,PN_BDID=???
```

**FAIL6**

立即回 **NG** 並舉旗，不再送第 2、3 筆。

**OK6**

記下 SFIS 回的 BDID 值（範例 **100**），繼續送第 2、3 筆。

#### ② 查詢 FUSELVL（兩欄都問）

##### 送第 2、3 筆：FUSELVL 可能存在兩個欄位之一

SFIS 端的 FUSELVL 有時存在 **PN\_FUSELVL**、有時存在 **PN\_<工單>**（二擇一，不會同時），Octavia 無從得知，故兩欄都查。第 3 筆的 **key** 是 **PN\_** 接上工單號（工單由 Octavia 拆 ATE 字串取得，嵌在 key 名裡）。

```
H039J2305NR132,FYJHU3012G10001G48,6,M089898,WM2305,,OK,PN_FUSELVL=???
```

```
H039J2305NR132,FYJHU3012G10001G48,6,M089898,WM2305,,OK,PN_2189252-0001G48=???
```

**有 OK6**

取回 **OK6** 那一筆的值當 FUSELVL（範例 **21**）。

**都 FAIL6**

→ 回 **NG** 並舉旗。

#### ③ 比對

##### SFIS 回傳值 vs ATE 測試程式名 (TP\_NAME) 內的值

從 ATE 傳來的 TP\_NAME ...\_BDID**264**\_FUSE**12**\_MpFuse 取出 BDID = 264、FUSE = 12，與 SFIS 回的 100 / 21 逐項比對。

**任一不符**

BDID 100 ≠ 264，或 FUSELVL 21 ≠ 12 → 回 **NG** 並舉旗。

**全部相符**

BDID 與 FUSELVL 皆一致 → 通過反查比對，進入下一階段正常送件流程。

**異常一律 NG + 舉旗。**除「三筆都取到值、且 BDID 與 FUSELVL 皆相符」外，其餘任何情況（FAIL6、值不符、取不到值）都判定 NG 並舉旗。

**NG**

**擋線出口** — 反查比對任一支失敗即到此。CHKROUT 回 NG、舉旗，後續全線 NG 至程式重開。

## 組送 SFIS 訊息，追加 [VR] 欄位

CHKROUT (step1) + TESTRES (step2)

**兩處都要送。**此欄位在 **CHKROUT (step1)** 送出時要帶，接著的 **TESTRES (step2)** 送出時也要帶。

#### ① 追加 [VR] key (NR1 一律)

##### NR1 (不含 GRR) 一律追加 "[VR]<WorkOrder>=<value>"

在既有「NR1、不含 GRR 時輸出 TEST\_ID6\_BDID / TEST\_ID7\_FUSELVL」基礎上，**一律追加 [VR] key**。WorkOrder = ATE 字串工單欄（第 2 欄），整段以雙引號包住。CHKROUT (step1) 與 TESTRES (step2) 兩處都要。

② 等號後的值：看 MpFuse／SafeFuse

值端 <value> 由 **TP\_NAME** 是否含 **MpFuse / SafeFuse** ( 不分大小寫 ) 決定

含 MpFuse / SafeFuse → 值 = <FUSELVL>S ( FUSELVL = TP\_NAME 的 FUSE 數值，字尾固定 **S** ) ；不含 → 等號後留空。

TEST\_ID6\_BDID=264 TEST\_ID7\_FUSELVL=12 "[VR]2189252-0001G48=12S"

不含 MpFuse／  
SafeFuse

一般 NR1 機種 ( 例 TENCHA\_DVT... ) ：key 與 WorkOrder 照傳，等號後留空 → "[VR]8236650-0001GV5="

含但 FUSELVL  
無值

含 MpFuse / SafeFuse 但 FUSE 後無數字：等號後全空 ( 連 **S** 都不接 ) → "[VR]2189252-0001G48="

放行

正常送件 — 反查比對與欄位組送皆完成，CHKROUT 依原流程回覆 SFIS 訊息 ( 含 [VR] )，產線繼續生產。