
RANGKUMAN PRAKTIKUM HF


- Apa itu Vin cable
  Vin cable = vout direc coup. Vin ini tegangan yang diukur sebelum melewati kabel coaxial. Diukut pada port C tanpa memasang kabel coaxial.
- Apa itu vout cable
  Vout cable dipasang kabel coaxial di port c, diukur diujung kabel koaxial. Tegangan setelah melewati coaxial.
- Apa itu vinc
  Tegangan yang dihasilkan dari sebagian vin melewati direc coup. Di ukur pada port D, kabel coaxial dilepas.
- Apa itu vref
  Tegangan yang dipantulkan sebagian dari vout cable. Diukur di port B, kabel coaxial dipasang.
- Apa itu loss
  Energi atau daya yang hilang akibat proses transmisi. Atau daya yang hilang selama input ke output.
  20log vincable/voutcable (dB)
- Apa itu atenuasi
  Atenuasi/faktor redaman adalah Besar daya yang hilang per satuan panjang. Semakin jauh jarak yang ditempuh maka redaman semakin besar.
  Loss/l(panjang cable). (dB/m)
- Apa itu ro
  Ro atau koefisien refleksi adalah perbandingan sinyal yang dipantulkan dan sinyal datang.
  Vref/vinc
- Apa itu ZL
  Impedansi karakteristik dari cable coaxial
  Zo (1+r)/(1-r). (ohm)
  Zo= 50 ohm
- Apa itu Zo
  Impedansi beban yaitu terminator 50 ohm
- Bagaimana cara kalibrasi

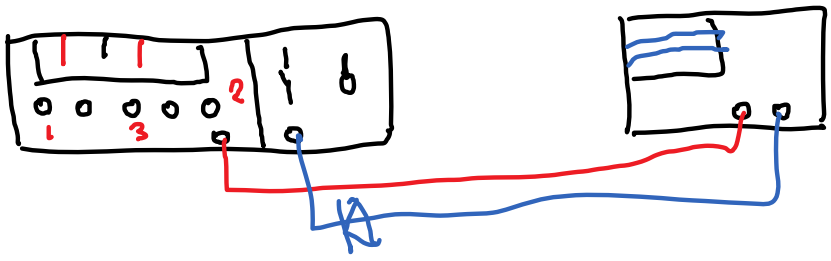

1. Mengatur frekuensi dengan jarum hijau sebagai awal menggunakan tombol 1
2. Jarum merah sebagai akhir pake tombol 2
3. Jarum putih sebagai mid berada di mid.


4. Nyalakan sweep button
5. Setelah itu akan muncul gelombang segitiga
6. Tekan mode xy, lalu sinyal jadi garis miring
7. Ch 1 ac dan ch 2 dc
8. Sambungkan rf detector pada rf output dan sambungkan ke ch2
9. Tampilkan ch2 osciloscope
10. Ukur tegangan sumber

- Setup ukur vin cable

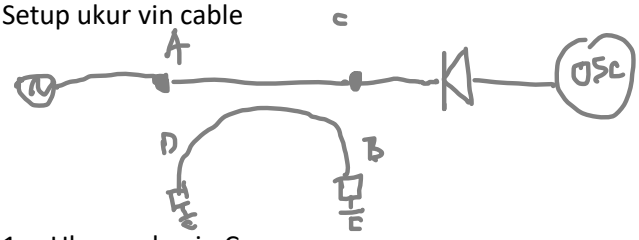


1. Ukur pada pin C
2. Tanpa menggunakan coaxial
3. D dan B terminator.

- Setup ukur vout cable

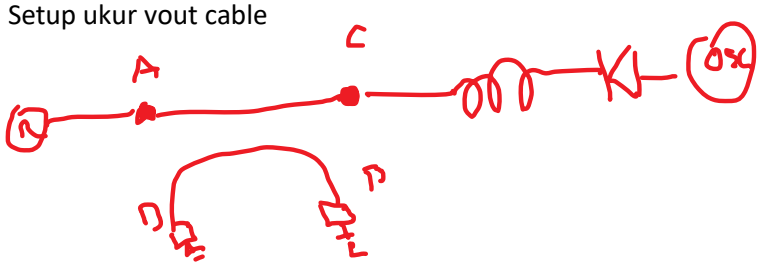

1. Memasang coaxial

- Setup ukur vinc

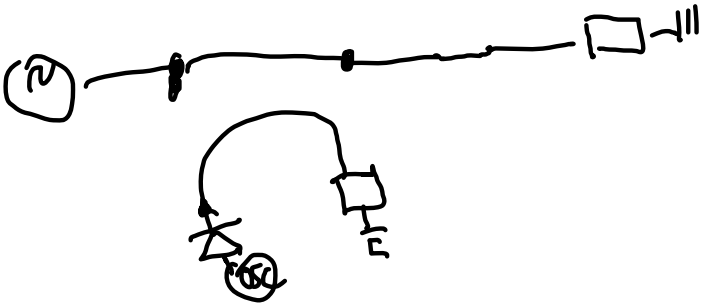


1. Terminasi C dan B
2. Ukur pada D
3. Tidak menggunakan coaxial

- Setup ukur vref



1. Terminasi D dan C
2. Rf detec di B
3. pakai coaxial port C

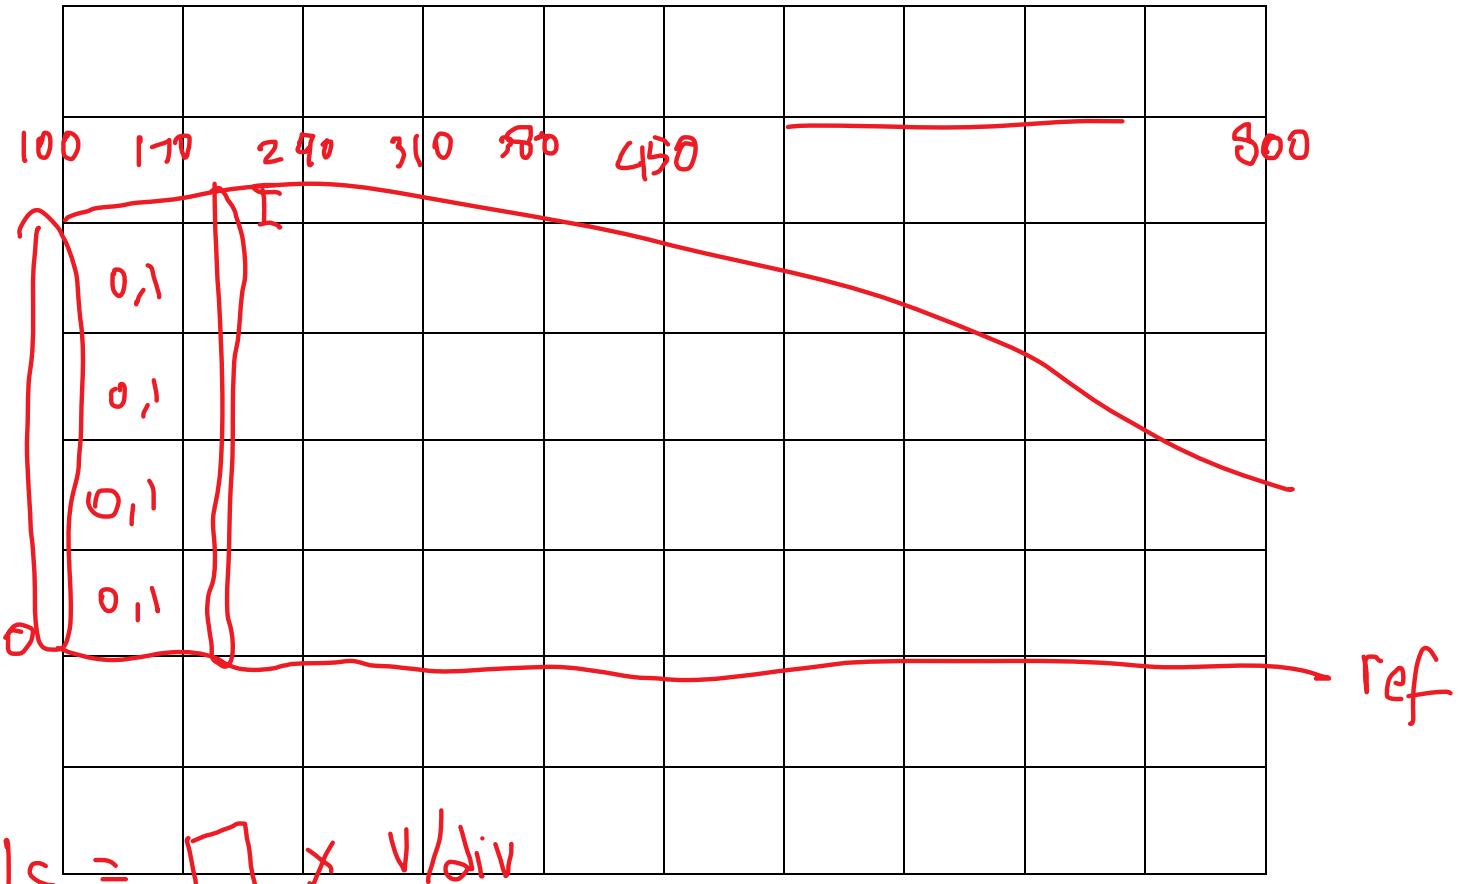

V_S = [ ] x V/div

= 4 x 0,1

= 0,4 V