
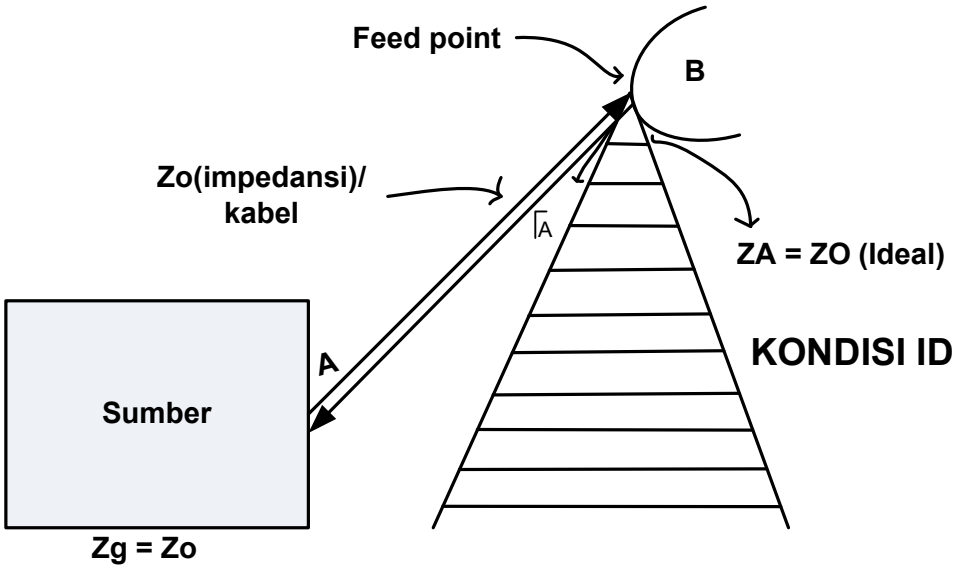



KONDISI IDEAL = $\Gamma_A = 0$ (f1 – fn)


RL = ∞(f1 – fn)

SWR = 1,0 (f1-fn)

KONDISI TIDAK IDEAL TAPI MASIH DIIZINKAN (ZA≠Z0) ➔ Lahirlah **BANDWIDTH** ➔ Daerah frekuensi yang diizinkan apakah frek transmit and or receiver bagi aplikasi tertentu

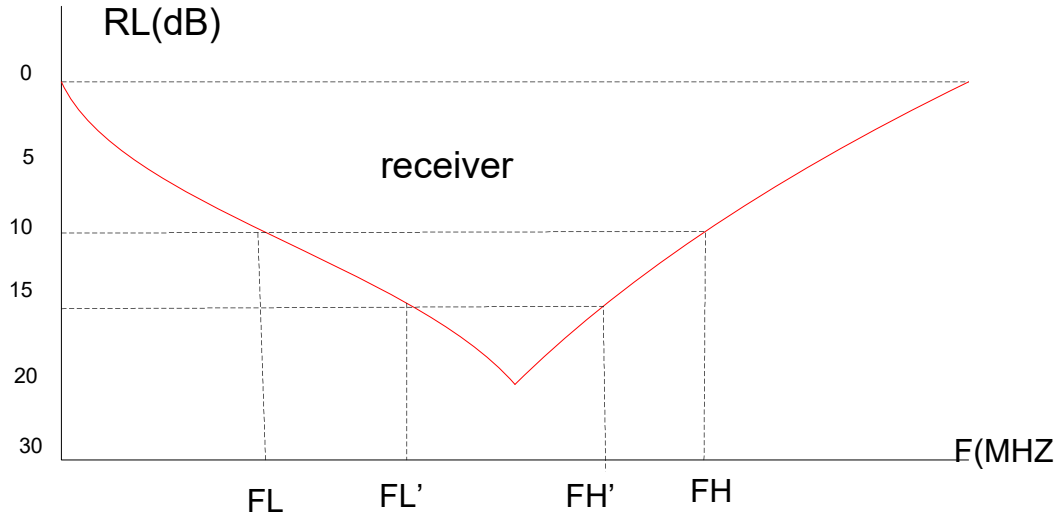

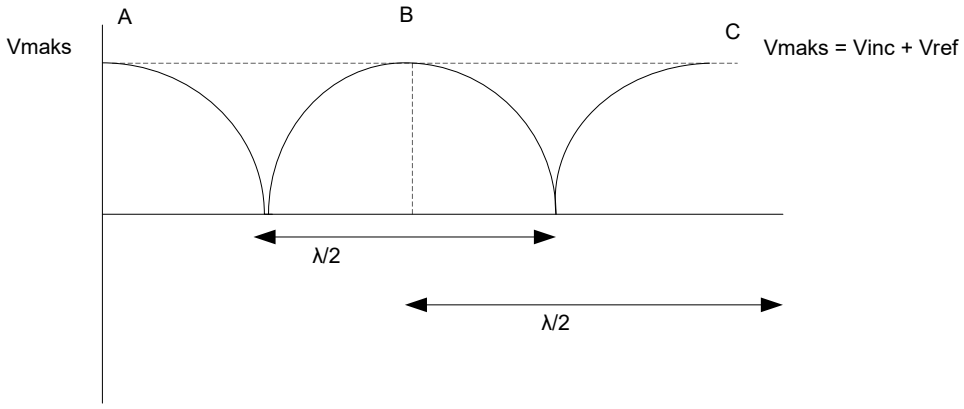

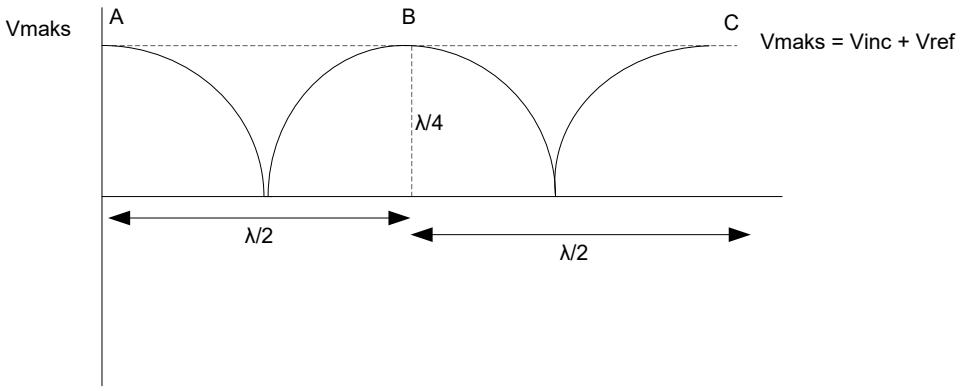
Vmaks
A
B
C
Vmaks = Vinc + Vref
λ/4
λ/2
λ/2