JURNAL PRAKTIKUM LAB 03

PEMBANGKIT PIANO / SAKLAR

Kelompok : 1

Nama : Abdul Rozak Ainurrofiq

Fitri Ayu

Nurmala


Rizky Rahmatunnisa

Thaskia Qolbi Junjunan

Kelas : 3B-TNK

Tanggal Praktikum : 10 September 2024

1. Skematik

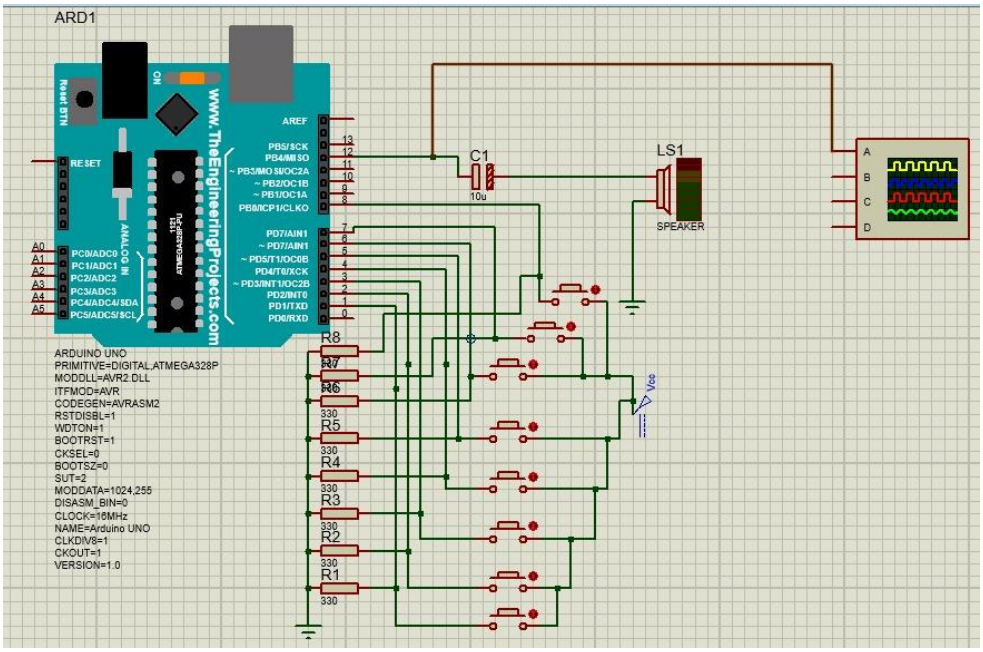

2. Program dan

```
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(12, OUTPUT); //set pin 12 sebagai output
  pinMode(1,INPUT); //set pin 1 sampai 8 sebagai output
  pinMode(2,INPUT);
  pinMode(3,INPUT);
  pinMode(4,INPUT);
  pinMode(5,INPUT);
  pinMode(6,INPUT);
  pinMode(7,INPUT);
  pinMode(8,INPUT);
```

```
}

void loop() {
  if (digitalRead(1)==HIGH){ //jika pin 1 berlogic HIGH atau saklar 1 ditekan
    notC5();                 //maka akan memanggil dan mengeluarkan not C5 atau DO
  }
  if (digitalRead(2)==HIGH){ //jika pin 2 berlogic HIGH atau saklar 2 ditekan
    notD5();                 //maka akan memanggil dan mengeluarkan not D6 atau RE
  }
  if (digitalRead(3)==HIGH){ //jika pin 3 berlogic HIGH atau saklar 3 ditekan
    notE5();                 //maka akan memanggil dan mengeluarkan not E5 atau MI
  }
  if (digitalRead(4)==HIGH){ //jika pin 4 berlogic HIGH atau saklar 4 ditekan
    notF5();                 //maka akan memanggil dan mengeluarkan not F5 atau FA
  }
  if (digitalRead(5)==HIGH){ //jika pin 5 berlogic HIGH atau saklar 5 ditekan
    notG5();                 //maka akan memanggil dan mengeluarkan not G5 atau SOL
  }
  if (digitalRead(6)==HIGH){ //jika pin 6 berlogic HIGH atau saklar 6 ditekan
    notA5();                 //maka akan memanggil dan mengeluarkan not A5 atau LA
  }
  if (digitalRead(7)==HIGH){ //jika pin 7 berlogic HIGH atau saklar 7 ditekan
    notB5();                 //maka akan memanggil dan mengeluarkan not B5 atau SI
  }
  if (digitalRead(8)==HIGH){ //jika pin 8 berlogic HIGH atau saklar 8 ditekan
    notC6();                 //maka akan memanggil dan mengeluarkan not C6 atau DO
  }

}

//membuat not C5
void notC5(){
  int d = 956;
    digitalWrite(12, LOW);
    delayMicroseconds(d);
    digitalWrite(12, HIGH);
    delayMicroseconds(d);
}

//membuat not D5
void notD5(){
  int d = 851;
    digitalWrite(12, LOW);
    delayMicroseconds(d);
    digitalWrite(12, HIGH);
    delayMicroseconds(d);
}
```

```
//membuat not E5
void notE5(){
  int d = 758;
    digitalWrite(12, LOW);
    delayMicroseconds(d);
    digitalWrite(12, HIGH);
    delayMicroseconds(d);
}

//membuat not F5
void notF5(){
  int d = 716;
    digitalWrite(12, LOW);
    delayMicroseconds(d);
    digitalWrite(12, HIGH);
    delayMicroseconds(d);
}
```