
1. 简述微程序控制器的工作过程。

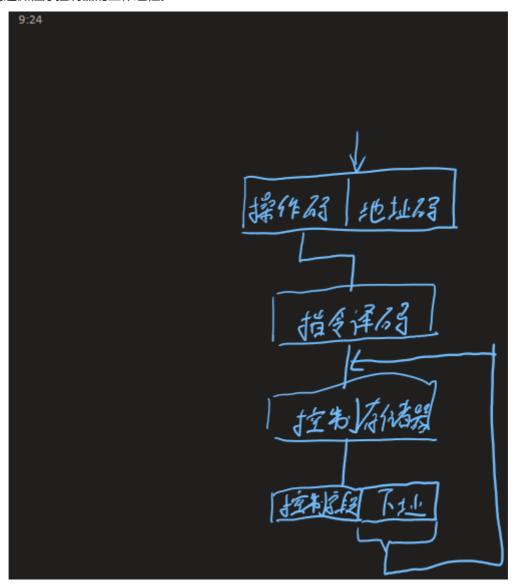

2. 停机与停电有什么不同?

停机与停电是两个不同的概念,停机时电压仍维持正常,因此寄存器与存储器仍保持信息不变,重新启动后从程序停顿处(称为断点)继续执行下去。而停电后情况大不相同,此时寄存器与存储器的内容已消失,加电后产生的reset信号,使机器从固定入口重新开始运行。

3. 微命令的直接控制法?

将控制字段中相应位置成"1"或"0",这样就可打开或关闭某个控制门

4. 微命令的字段直接编译法?

选出互斥的微命令,并将这些微命令编成一组,成为微指令字的一个字段,用二进制编码来表示。而在微指令寄存器的输出端,为该字段增加一个译码器,该译码器的输出即为原来的微命令

5. 微周期?

执行一条微指令所需要的时间

6. 什么是互斥的微命令?

有若干个(一组)微命令,在每次选择使用它们的微周期内,只有一个微命令起作用

7. 采用字段直接编译法时为什么有3位字段的互斥微命令有4~7条而不是8条?

000代表的是不发微命令,所以最多7条

8. 字段间接编译法?

在字段直接编译法的基础上,进一步缩短微指令字长

9. 发射字段?

相当于一个常数

10. 现行微指令? 现行微地址?

现行微指令:正在执行的微指令

现行微地址: 现行微指令所在的控制存储器单元的地址

11. 后继微指令? 后继微地址?

后继微指令:下一条要执行的微指令

后继微地址: 后继微指令所在的控存单元地址

12. 微程序流的控制?

当前微指令执行完毕后,怎样控制产生后继微指令的微地址

13. 简述产生后继微指令地址的方法?

以增量方式产生后继微地址

增量与下址字段结合产生后继微地址

多路转移