
# Руководство пользователя Системы мониторинга работы ABP

Объекты мониторинга: Автоматический ввод резерва

# Содержание

Блок-схема	3
Контроллер	4
SMS уведомления	5
База данных	6
Таблицы базы данных	7
Поставщик SMS шлюза	9
ATS Monitoring	10
Создание отчетов	11

## Блок-схема

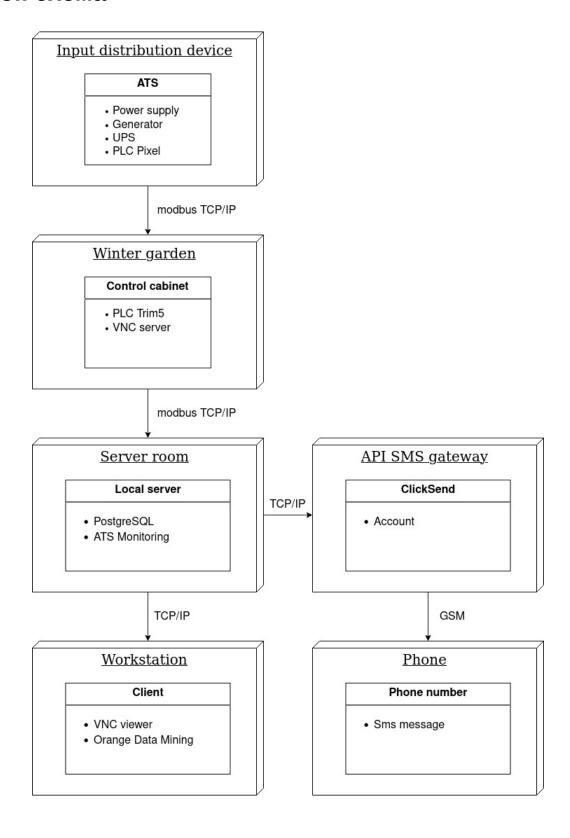

# Контроллер

Контроллер Segnetics Pixel 25-хх-хх установлен в Вводно-распределительном устройстве (см. однолинейную схему ВРУ) и собирает данные о работе генератора, автоматического ввода резерва, поддерживает оптимальный уровень нагрузки, подключенной к генератору. Связь с Modbus TCP сервером осуществляется посредством modbus TCP/IP.

#### На первом экране контроллера отображаются четыре строки:

Наименование строки	Принимаемые значения	Описание
Питание сеть	Да/Нет	Значение «Да» отображается в случае наличия питания от электросети. Значение «Нет» отображается в случае отсутствия питания от электросети.
Генератор:	Успешный старт	Значение «Успешный старт» отображается в случае успешного старта генератора. В любом ином случае значение не отображается.
Сбой старта	Да/Нет	Значение «Да» отображается при наличии сбоя старта генератора. Значение «Нет» отображается при отсутствии сбоя старта генератора.
Сбой работы	Да/Нет	Значение «Да» отображается при неисправности генератора в режиме трансляции питания от электросети. Значение «Нет» отображается в случае работоспособности генератора в режиме трансляции питания от электросети.

#### На втором экране контроллера отображаются три строки:

Наименование строки	Принимаемые значения	Единица измерения	Описание
Нагрузка теку- щая	0-40	Ампер	Значение отображает уровень нагрузки, подключенной к генератору в настоящий момент времени.
Нагрузка ми- нимальная	0-30	Ампер	Поле для ввода значения минимальной нагрузки. Контроллер будет поддерживать установленный уровень нагрузки, путем включения дополнительной нагрузки. Например: если «Нагрузка текущая» < «Нагрузка минимальная» включится дополнительная нагрузка.
Гистерезис	0-1000	Секунды	Поле для ввода значения задержки включения/выключения дополнительной нагрузки.

## SMS уведомления

#### Мониторинг работоспособности генератора:

При неисправности генератора, на ваш номер приходит следующее SMS сообщение: Авария! Генератор неисправен! Срочно произведите сервисные работы!

При восстановлении работоспособности генератора, на ваш номер приходит следующее SMS сообщение:

Работоспособность генератора в режиме трансляции питания от электросети восстановлена. Генератор исправен. Генератор работает.

#### Мониторинг работы автоматического ввода резерва:

При сбое питания от городской электросети и успешном старте генератора на ваш номер приходит следующее SMS сообщение:

Сбой питания от электросети. Успешный старт генератора.

При сбое питания от городской электросети и сбое старта генератора на ваш номер приходит следующее SMS сообщение:

Сбой питания от электросети. Сбой старта генератора.

При восстановлении питания от городской электросети и исправной работе генератора, на ваш номер приходит следующее SMS сообщение:

Питание от электросети восстановлено. Генератор исправен. Генератор работает.

При восстановлении питания от городской электросети и неисправности генератора, на ваш номер приходит следующее SMS сообщение:

Питание от электросети восстановлено. Генератор неисправен. Генератор не работает.

## База данных

В качестве базы данных используется СУБД PostgreSQL, записывающая данные из контроллера посредством Modbus TCP сервера, входящего в состав приложения ATS Monitoring, и, данные работы приложения, работы генератора, автоматического ввода резерва, отправки уведомлений.

#### Установка и настройка PostgreSQL:

- Скачайте и установите СУБД PostgreSQL, при установке выберите дополнительно установить pgAdmin.
- Создайте базу данных.
- Настройте параметры доступа к базе данных.
- Настройте кодировку UTF8.
- Настройте использование кириллицы.
- Создайте следующие таблицы:

```
CREATE TABLE avr control insert (
  mains_power_supply int NOT NULL,
  start_generator int NOT NULL,
  generator_faulty int NOT NULL,
  generator work int NOT NULL,
  connection int NOT NULL,
  mark timestamptz default current_timestamp
);
CREATE TABLE журнал работы приложения (
  событие text NOT NULL,
  время_и_дата timestamp default current_timestamp
);
CREATE TABLE нагрузка_на_генератор (
  нагрузка int NOT NULL,
  время_и_дата timestamp default current_timestamp
);
CREATE TABLE события авр (
  событие text NOT NULL,
  время_и_дата timestamp default current_timestamp
);
CREATE TABLE зимний сад (
  фитоосвещение_1 int NOT NULL,
  фитоосвещение_2 int NOT NULL,
  фитоосвещение_3 int NOT NULL,
  фитоосвещение_4 int NOT NULL,
  вентилятор int NOT NULL,
  автополив_1 int NOT NULL,
  автополив 2 int NOT NULL,
  автополив 3 int NOT NULL,
```

```
температура int NOT NULL,
влажность int NOT NULL,
освещенность_в_помещении int NOT NULL,
освещенность_на_улице int NOT NULL,
время_и_дата timestamp default current_timestamp
);
```

# Таблицы базы данных

#### Таблица «avr\_control\_insert»

Служит для своевременной передачи данных из контроллера в приложение ATS Monitoring.

mains_power _supply	start_gener- ator	generator_faulty	generator_work	connec- tion	mark
1	0	0	1		2021-10-04
					17:10:41.3967 86

- mains\_power\_supply наличие питания от электросети (0 нет, 1 есть)
- start\_generator старт генератора (0 сбой старта генератора, 1 успешный старт генератора)
- generator\_faulty сбой работы генератора в режиме трансляции питания от электросети (0 — генератор исправен, 1 — генератор не исправен)
- generator\_work работа генератора (0 питание на выходе генератора отсутствует, 1 питание на выходе генератора присутствует)
- connection налчие связи с контроллером (0 нет связи, 1 связь есть)
- mark временная метка записи переменных (дата и время)

#### Таблица «журнал\_работы\_приложения»

Служит для ведения журнала приложения мониторинга работы генератора, автоматического ввода резерва, отправки уведомлений - ATS Monitoring.

событие	время_и_дата
Ошибка! Связь ОРС сервера с ПЛК отсут- ствует!	2021-10-04 17:10:41.396786

Производится запись следующих событий:

- Авария! Генератор неисправен! Срочно произведите сервисные работы!
- Генератор в режиме трансляции питания от электросети работает исправно.
- Работоспособность генератора в режиме трансляции питания от электросети восстановлена.
- Отправлено SMS сообщение: /Авария! Генератор неисправен! Срочно произведите сервисные работы!/ на номер +79хх-ххх-хх
- Отправлено SMS сообщение: /Работоспособность генератора в режиме трансляции питания от электросети восстановлена./ на номер +79xx-xxx-xx
- Server error! Ошибка! SMS уведомление не было отправлено!
- Http request status error! Ошибка! SMS уведомление не было отправлено!
- Ошибка! Доступ к интернету отсутствует! Http запрос не был выполнен! SMS уведомление не было отправлено!
- Ошибка! Связь ОРС сервера с ПЛК отсутствует!
- Ошибка! Связь СУБД PostgreSQL с OPC сервером отсутствует!

- Произошел сбой питания от электросети! Ожидание (90 секунд) подтверждения отсутствия питания от электросети.
- Питание от электросети есть.
- Подтверждение отсутствия питания от электросети.
- Успешный старт генератора.
- Сбой старта генератора!
- Питание от электросети восстановлено.
- Генератор исправен. Генератор работает.
- Генератор неисправен. Генератор не работает.
- Питание от электросети еще не было восстановлено, после отключения.
- Отправлено SMS сообщение: /Сбой питания от электросети. Успешный старт генератора./ на номер +79xx-xxx-xx
- Отправлено SMS сообщение: /Сбой питания от электросети. Сбой старта генератора./ на номер +79xx-xxx-xx
- Отправлено SMS сообщение: /Питание от электросети восстановлено. Генератор исправен. Генератор работает./ на номер +79xx-xxx-xx
- Отправлено SMS сообщение: /Питание от электросети восстановлено. Генератор неисправен. Генератор не работает./ на номер +79xx-xxx-xx

#### Таблица «события\_авр»

Служит для записи событий работы автоматического ввода резерва.

событие	время_и_дата
Сбой питания от электросети. Успешный	2021-10-04 17:10:41.396786
старт генератора.	

- событие одно из событий работы приложения
- время\_и\_дата временная метка записи события

#### Производится запись следующих событий:

- Авария! Генератор неисправен! Срочно произведите сервисные работы!
- Работоспособность генератора восстановлена. Генератор исправен. Генератор работа-
- Генератор в режиме трансляции питания от электросети работает исправно.
- Питание от электросети есть.
- Сбой питания от электросети. Успешный старт генератора.
- Сбой питания от электросети. Сбой старта генератора.
- Питание от электросети восстановлено. Генератор исправен. Генератор работает.
- Питание от электросети восстановлено. Генератор неисправен. Генератор не работает.
- Авария! Генератор неисправен! Срочно произведите сервисные работы!
- Работоспособность генератора восстановлена. Генератор исправен. Генератор работает.
- Генератор в режиме трансляции питания от электросети работает исправно.

# Поставщик SMS шлюза

#### Настройка SMS шлюза:

- Создайте учетную запись на сайте поставщика услуг ClickSend.
- Пополните баланс.
- Настройте API для SMS.

#### Настройка API для SMS:

Используйте в приложении ATS Monitoring http get запросы:

https://api-mapper.clicksend.com/http/v2/send.php? method=http&username=xxxx&key=xxxx&to=xxxx,yyyy,zzzz&message=xxxx

Параметр	Обязательность	Описание
username	да	Ваше имя пользователя АРІ.
key	да	Вы можете найти это в своей учетной записи в разделе «Учетные данные API» в верхней части экрана.
to	да	Мобильный номер получателя в международном формате (с начальным + и кодом страны). Разделите несколько получателей запятой (,), если применимо. Максимум 1000 получателей.
message	да	Сообщение для отправки. Максимум 960 символов.
senderid	нет	Пользовательский идентификатор отправителя (от имени / номера).
schedule	нет	Позволяет запланировать доставку сообщений. Должен быть в формате unix.
country	нет	Автоматически преобразует предоставленный вами местный номер для добавления кода страны.

#### Например:

```
let resp = reqwest::blocking::get(
   "https://api-mapper.clicksend.com/http/v2/send.php?method=http&
   username=development-service@yandex.ru&key=1E82A334-89D8-985C-526B-
712DB70A713D&
   to=+79139402913&message=Сбой+питания+от+электросети.
+Успешный+старт+генератора.").unwrap();
```

# **ATS Monitoring**

Прикладное приложение ATS Monitoring предназначено для мониторинга работы генератора, автоматического ввода резерва, записи соответствующих событий в базу данных и отправки SMS уведомлений.

Так же в приложении реализован Modbus TCP сервер и функция записи значений переменных контроллера в СУБД PostgreSQL.

Приложение ATS Monitoring написано на языке программирования Rust. Исходные файлы доступны на github.

#### **Установка**

• Установите Rust для Linux или macOS:

```
$ curl --proto '=https' --tlsv1.2 https://sh.rustup.rs -sSf | sh
```

- Для Windows посетите эту страницу.
- Установите приложение:

\$ cargo install ats-monitoring

# Установка и настройка при необходимости корректировать http get запросы и строки конфигурации подключения к PostgreSQL

• Установите Rust для Linux или macOS:

```
$ curl --proto '=https' --tlsv1.2 https://sh.rustup.rs -sSf | sh
```

- Для Windows посетите эту страницу.
- Клонируйте репозиторий.
- Отредактируйте http get запросы:

```
let resp = reqwest::blocking::get("https://api-mapper.clicksend.com/http/
v2/send.php?method=http&username=development-service@yandex.ru&key=1E82A334-
89D8-985C-526B-712DB70A713D&to=+79139402913&message=Сбой+питания+от+электро-
сети.+Успешный+старт+генератора.").unwrap();
```

• Отредактируйте строки конфигурации подключения к PostgreSQL:

```
let mut client =
    Client::connect("postgresql://postgres:postgres@localhost/postgres",
NoTls)?:
```

- Скомпилируйте локальные пакеты и все их зависимости: \$ cargo build —release
- Для генерации документации на приложение в html формате, введите команду: \$ cargo --doc

# Создание отчетов

Для анализа и визуализации данных используйте Orange Data Mining.

#### Установка и настройка

- Скачайте и установите Orange Data Mining.
- Настройте чтение данных из БД.
- Установите дополнительный виджет для анализа данных «Time Series» (Options  $\rightarrow$  Adds-ons).

#### Отчет в формате «Таблица данных»

- Создайте новый проект в Orange Data Mining.
- Добавьте виджет Data  $\rightarrow$  SQL. В настройках виджета снимите галочку Auto-discover categorical variables.
- Добавьте виджет Time Series → As Timeseries.
- Добавьте виджет Data → Select Columns.
- Добавьте виджет Data → Select Rows.
- Добавьте виджет Data → Data Table.
- Добавьте виджет Data → Save Data.
- Отсортируйте данные и сохраните отчет в удобном для вас формате.

#### Отчет в формате «График»

- Создайте новый проект в Orange Data Mining.
- Добавьте виджет Data → SQL.
- В настройках виджета SQL снимите галочку Auto-discover categorical variables.
- Добавьте виджет Time Series → As Timeseries.
- Добавьте виджет Data → Select Columns.
- Добавьте виджет Data → Select Rows.
- Добавьте виджет Data → Live Chart.
- Отсортируйте данные и сохраните отчет в удобном для вас формате.