Go Sofi Go Il deambulatore - passeggino

Giulia Bodo, Mauro Cristofanelli, Gianfilippo Di Liberato, Valentina Massa, Michela Patrucco, Maria Chiara Ludovica Pazzagli, Paola Soncin







INDICE


1.	1. STRUTTURA POSTERIORE	
	1.1.	Gamba posteriorepag. 2
	1.2.	Ruota posteriorepag. 4
	1.3.	Gamba posteriore + ruota posteriorepag. 5
2.	STRUTTURA ANTERIORE	
	2.1.	Ruote anterioripag. 6
	2.2.	Tubo anteriore inferiorepag. 8
	2.3.	Ruote anteriori + tubo anteriore inferiorepag. 9
	2.4.	Tubo anteriore superiorepag. 9
	2.5.	Tubo anteriore inferiore + tubo anteriore superiorepag. 10
3.	STRUTTURA ANTERIORE + STRUTTURA POSTERIOREpag. 1	
4.	CERNIERApag. 12	
5.	SEDUTApag. 13	
6.	CINTURApag. 14	
7.	POGGIAPIEDIpag. 15	
8.	FASCETTE PER SEDIApag. 16	

1. STRUTTURA POSTERIORE


Occorrente:

- A. 1 Tubo acciaio Ø 18 mm x 450 mm
- B. 1 Tubo acciaio Ø 20 mm x 600 mm
- C. 1 Bullone M6 x 35 mm
- D. 1 Dado con alette M6

1.1. GAMBA POSTERIORE (DESTRA)

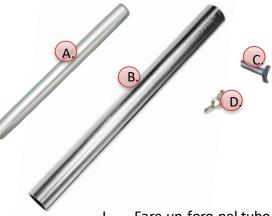

- I. Fare un foro nel tubo di acciaio (450mm) a un'altezza di 35 mm da un estremo; punta trapano 6 [foro 1]
- II. Fare un foro nel tubo di acciaio (450mm) a un'altezza di 130 mm dal medesimo estremo di [foro 1] e parallelo a [foro 1]; punta trapano 6 [foro 2]
- III. Fare un foro nel tubo di acciaio (450mm) a un'altezza di 295 mm dal medesimo estremo di [foro 1] e parallelo a [foro 1]; punta trapano 6 [foro 3]

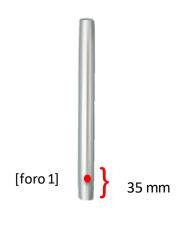





IV. Fare un foro nel tubo di acciaio (600mm) a un'altezza di 65 mm da un estremo; punta trapano 6
[foro 4]



V. Fare un foro nel tubo di acciaio (600mm) a un'altezza di 570 mm dallo stesso estremo di [foro 4] e parallelo a [foro 4]; punta trapano 6 [foro 5]

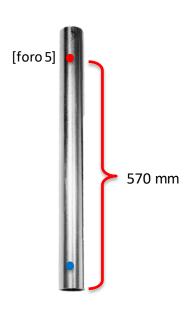


VI. Fare un foro a un'altezza di 430 mm dal medesimo estremo di [foro 5] e parallelo a [foro 4]; punta trapano 6 [foro 6]

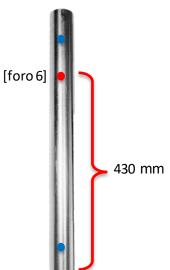



VII. Inserire il tubo di acciaio (450mm) dentro il tubo di acciaio (600mm) e far coincidere [foro 2] e [foro 4]

VII. Inserire il bullone in [foro 2] ≡[foro 4] e avvitare il dado con alette

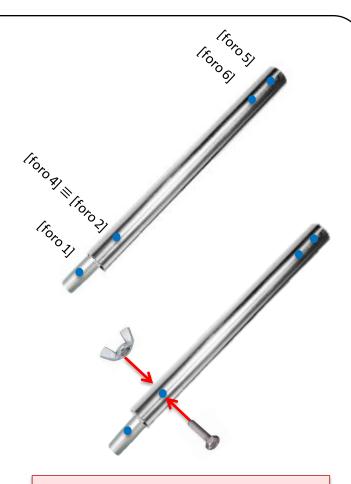


1.2 RUOTA POSTERIORE (DESTRA)

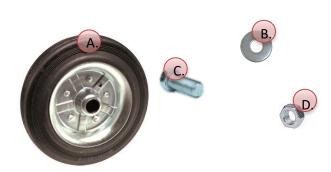

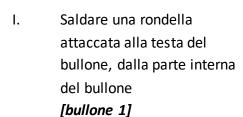



- A. 1 ruota Ø 125 mm x 30 mm
- B. 2 rondelle M8
- C. 1 bullone M8 x 90 mm
- D. 1 dado M8

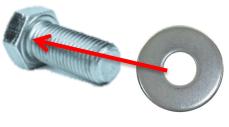



[bullone 1]

II. Inserire la ruota in [bullone 1]



III. Inserire l'altra rondella in [bullone 1] precedentemente inserito nella ruota



IV. Inserire il dado in [bullone1] dopo la rondella



1.3 GAMBA + RUOTA POSTERIORE



Occorrente:

- A. Gamba posteriore
- B. Ruota posteriore
- C. 1 dado M8

I. Inserire [bullone 1] della ruota in [foro 1] e fermare con il dado



- * Ripetere tutti i passaggi dei punti 1.1 , 1.2 e 1.3 per costruire ruota posteriore e gamba
- posteriore sinistra

2. STRUTTURA ANTERIORE

2.1. RUOTE ANTERIORI




- I. Fare un foro nella parte parallela al pavimento della placca della ruota per entrambe le ruote; punta trapano 6

 [foro 7] [foro 8]
- II. Fare un foro nella barra di ferro a una distanza di 5 mm da un estremità; punta trapano 6

 [foro 9]
- III. Fare un foro nella barra di metallo a una distanza di 5 mm dall'altra estremità; punta trapano 6 [foro 10]
- Inserire un bullone in [foro 7]e l'altro bullone in [foro 8] con la testa nella parte inferiore della placca delle ruote

Occorrente:


- A. 2 ruote girevoli con perno filettato Ø 125 mm
- B. 2 dadi autobloccanti M6
- C. 1 barra di ferro piatta 360 mm x 15 mm
- D. 2 bulloni M6 x 25 mm
- E. 2 dadi M6
- F. 4 rondelle M6

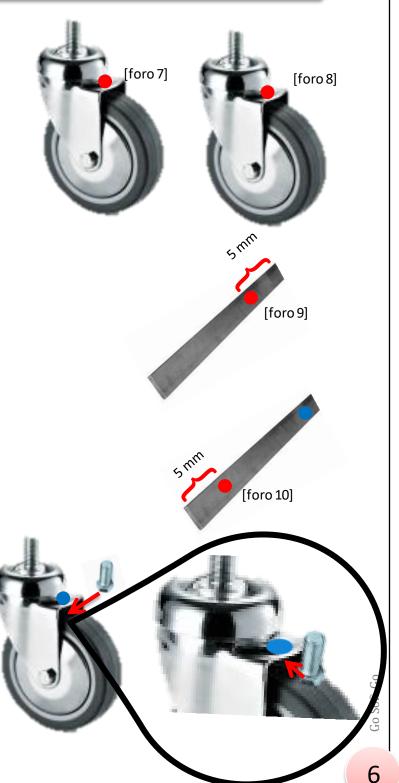

V. Avvitare un dado su entrambi i bulloni




VI. Inserire 2 rondelle su entrambi i dadi

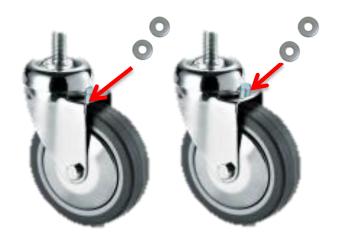

VII. Appoggiare la placca di ferro sopra le rondelle appena inserite in modo che i bulloni vadano a inserirsi in [foro 9] e [foro 10]



VIII. Fermare i bulloni con i due dadi autobloccanti

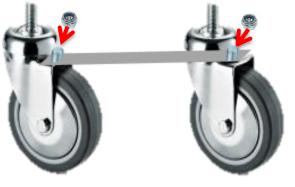


2.2. TUBO ANTERIORE INFERIORE



A. Tubo di acciaio Ø 20 mm x 1370 mm




I. Curvare il tubo di acciaio in modo da formare una forma a U [tubo 1]

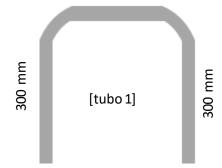


II. In [tubo 1] fare dei fori come mostrato in figura; punta trapano 6
[foro 11] [foro 12] [foro 13]
[foro 14]



III. Fare due fori in [tubo 1] subito dopo la fine della curva; punta trapano 10 [foro 15] [foro 16]

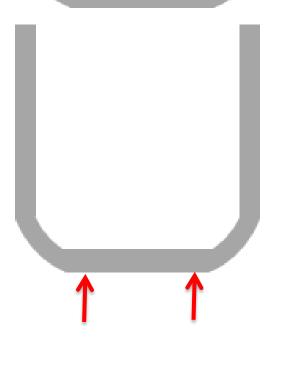


2.3. RUOTE ANTERIORI + TUBO ANTERIORE INFERIORE

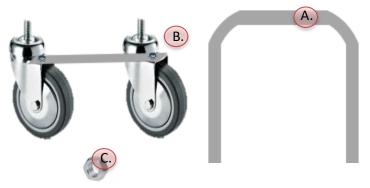

Occorrente:

- A. Tubo anteriore inferiore
- B. Ruote anteriori
- C. 2 dadi M10

Inserire i bulloni delle ruote in [foro 15] e [foro 16] e avvitare i dadi

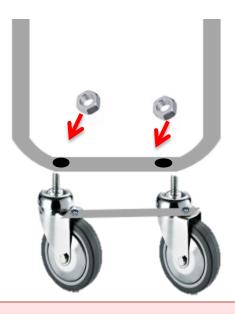


A. 1 tubo di acciaio Ø 22 mm x 420 mm

D. 1 pezzo di stoffa 400 mm x 200 mm

C. 2 curve di acciaio Ø 22 mm

2.4. TUBO ANTERIORE SUPERIORE

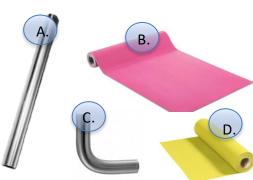

2 tubi di acciaio Ø 22 mm x 500 mm B. Gommapiuma 400 mm x 200 mm

C.


Occorrente:

- I. Saldare le curve con i tubi di acciaio in modo che il tubo si possa infilare in [tubo 1] come mostrato in figura
 - [tubo 2]





- II. In [tubo 2] fare dei fori come mostrato in figura; punta trapano 6
 [foro 17] [foro 18] [foro 19]
 [foro 20] [foro 21] [foro 22]
- III. Avvolgere il pezzo di gommapiuma attorno alla parte superiore del tubo di acciaio. In seguito avvolgere un pezzo di stoffa attorno alla gommapiuma

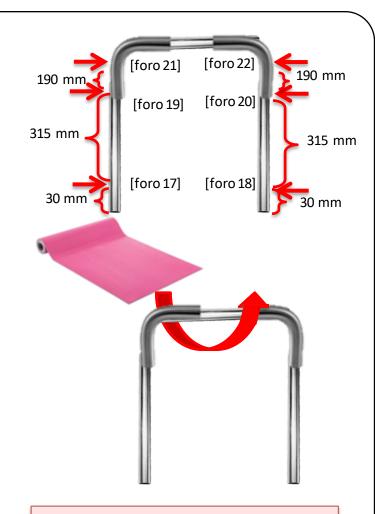


2.5. TUBO ANTERIORE INFERIORE + TUBO ANTERIORE SUPERIORE




Far coincidere [foro 11] con [foro 17] da un lato e [foro 12] con [foro 18] dall'altro, inserire i bulloni e fermare con i dadi con alette

Occorrente:

- A. Tubo anteriore inferiore
- B. Tubo anteriore superiore
- C. 2 Bulloni M6 x 35 mm
- D. 2 Dadi con alette M6

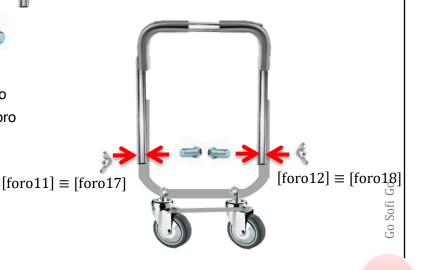

3. <u>STRUTTURA ANTERIORE + STRUTTURA</u> <u>POSTERIORE</u>

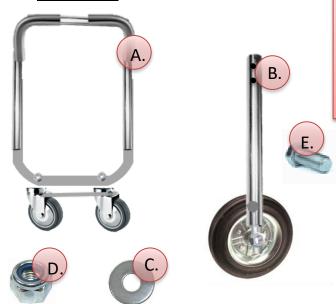

Occorrente:

- A. Struttura anteriore
- B. Struttura posteriore (gamba + ruota)
- C. 4 rondelle M6
- D. 2 dadi autobloccanti M6
- E. 2 bulloni M6 x 55 mm

Inserire un bullone in [foro 5] della gamba destra e l'altro bullone in [foro 5] della gamba sinistra



II. Inserire una rondella nel bullone appena inserito e un'altra rondella nell'altro bullone




III. Inserire dopo la rondella la struttura anteriore [foro 21] e [foro 22]



IV. Inserire una rondella nel bullone dopo il tubo della struttura anteriore da entrambi i lati e fermare il tutto con un dado autobloccante



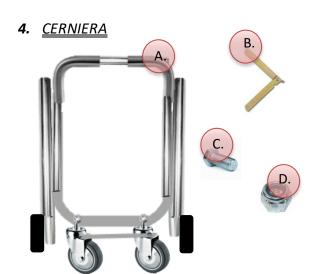

I. Far coincidere i fori della cerniera con [foro 6] e [foro 19] da un lato della struttura e con [foro 6] e [foro 20] dall'altro lato della struttura

Occorrente:


- A. Struttura anteriore + struttura posteriore
- B. 2 cerniere 180 mm
- C. 4 bulloni 6M x 35 mm
- D. 4 dadi autobloccanti 6M



II. Inserire i bulloni nei 4 fori e fermare con i dadi autobloccanti




5. <u>SEDUTA</u>

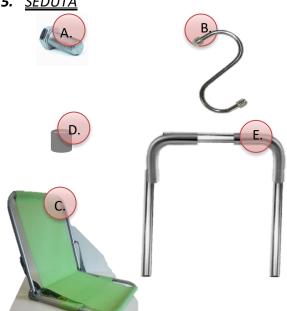

Occorrente:

- A. 2 bulloni M6 x 30 mm
- B. 2 ganci a s
- C. Seduta sedia pieghevole
- D. 2 tondini di ferro Ø 10 mm x 15 mm forati
- E. [tubo 2]

- I. Saldare i due tondini a un'altezza di 55 mm su [tubo 2]
- II. Fare 2 fori nella seduta come mostrato in figura; punta trapano 6 [foro 23] [foro 24]

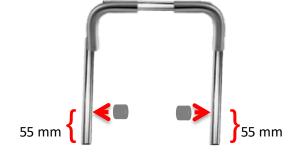






III. Far coincidere i fori fatti sulla seduta con i tondini di ferro e fermare la seduta con i bulloni



IV. Saldare i 2 ganci a s sulla struttura anteriore superiore, come mostrato in figura



V. Il tubo superiore della seduta va appoggiato sui ganci

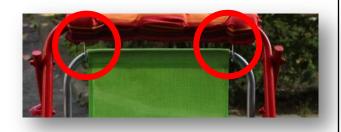

6. <u>CINTURA</u>









I. Fare 2 fori sulla seduta come mostrato in figura;
Punta trapano 4
[foro 25] [foro 26]


Occorrente:

- A. Seduta
- B. 2 bulloni M4 x 25 mm
- C. 1 cintura con fibbia a clip

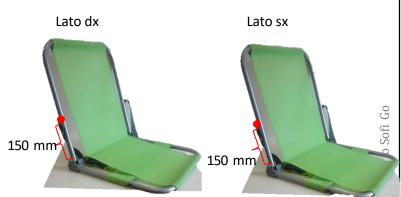

12

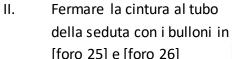


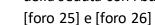






7. POGGIAPIEDI

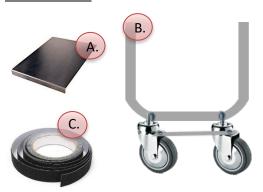



Occorrente:

- A. Lastra di alluminio 370 mm x 80 mm
- B. Struttura anteriore inferiore
- C. Strisce adesive antiscivolo

I. Fare 2 fori nella lastra di alluminio a una distanza di 5 mm dai 2 estremi; Punta trapano 10 [foro 27] [foro 28]

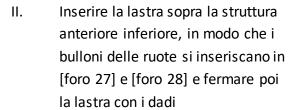

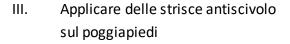

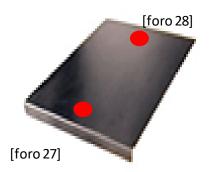



8. <u>FASCETTE PER SEDIA</u>



Occorrente:

- A. 2 fascette in velcro
- B. Struttura finale

I. A struttura in modalità deambulatore applicare delle fascette per far sì che la sedia rimanga fissa ai tubi della struttura

