


抽屉组装 1/8




步骤 1：将锁芯按图示朝向插入前面板；步骤 2：用小锤或胶锤轻敲将钥匙盖帽压紧固定在旋钮上

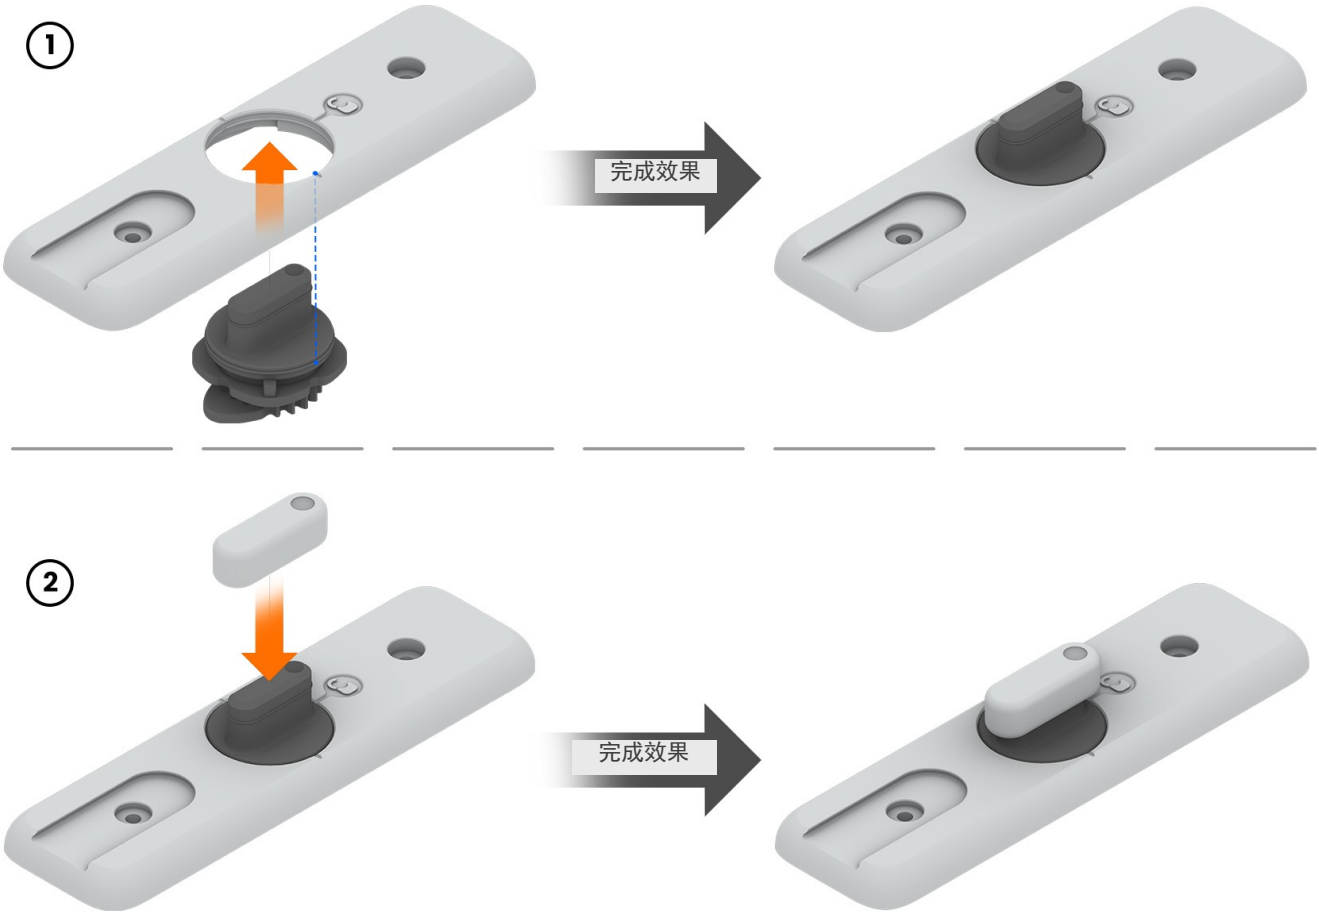

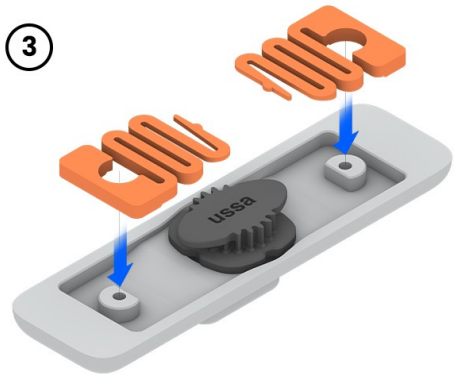

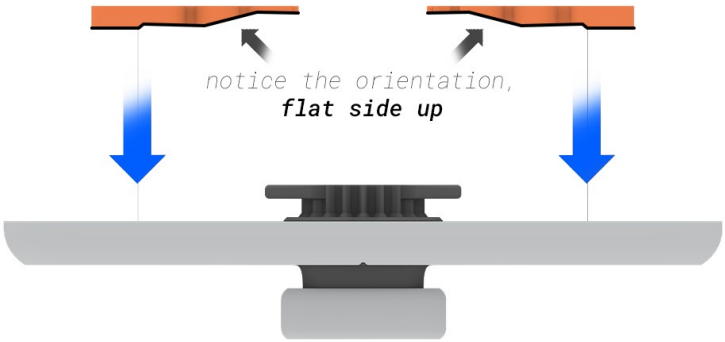


步骤 3：将弹簧推入前面板安装位，必须确保弹簧平整的一面朝上

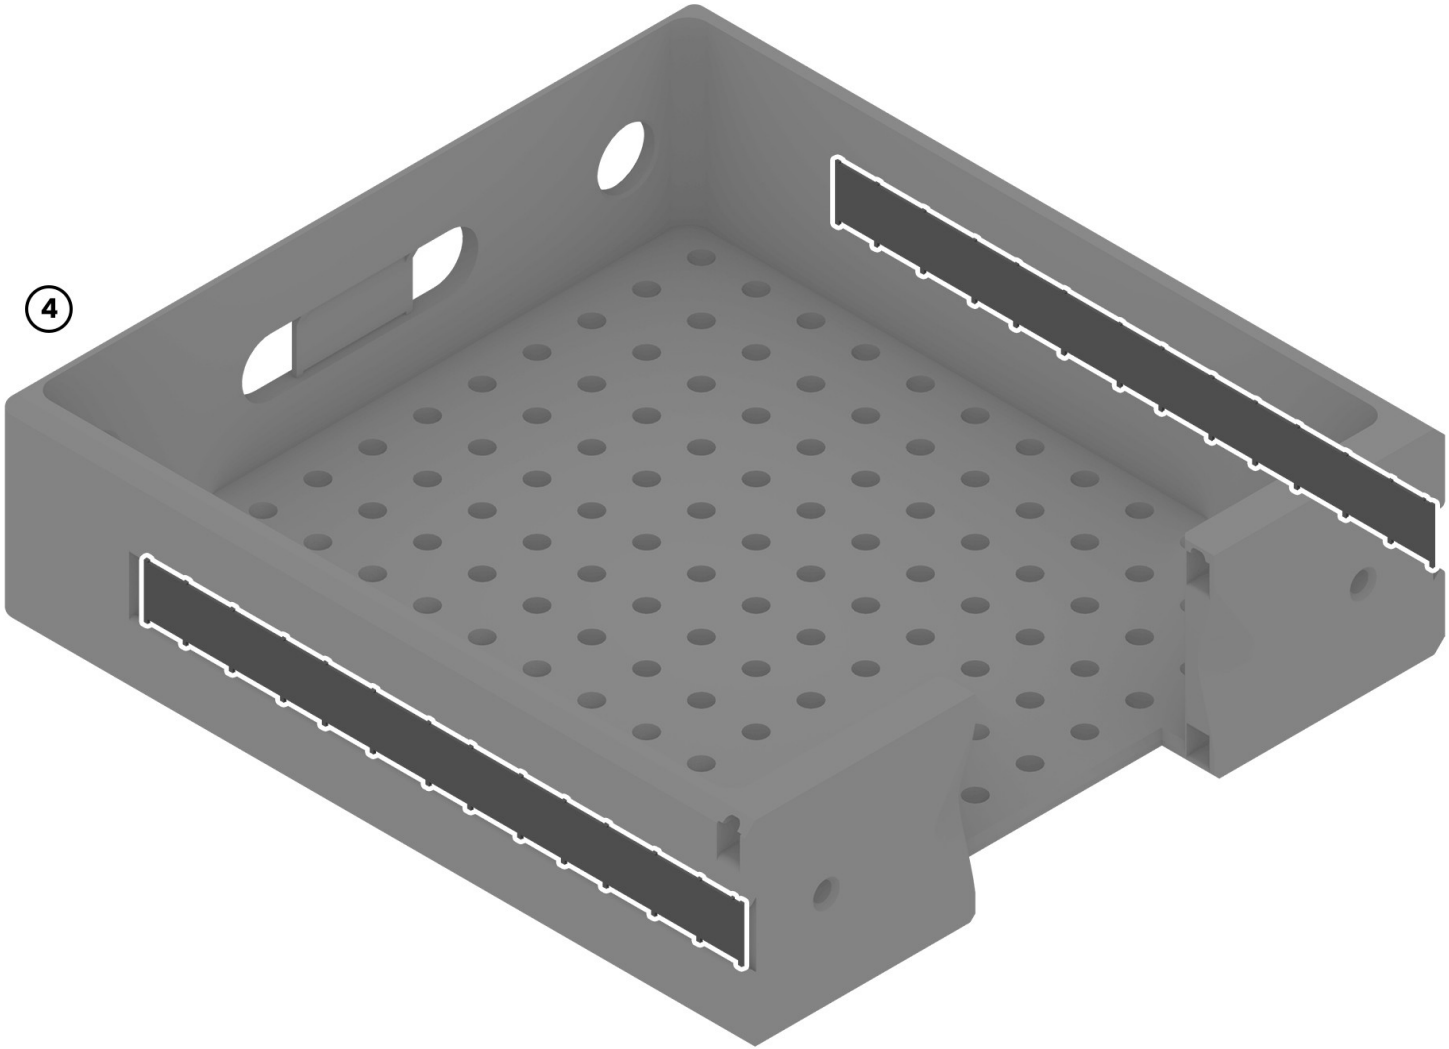


步骤 4：剥离并彻底清除抽屉箱体上的手动打印支撑

抽屉组装 4/8


5 选装项

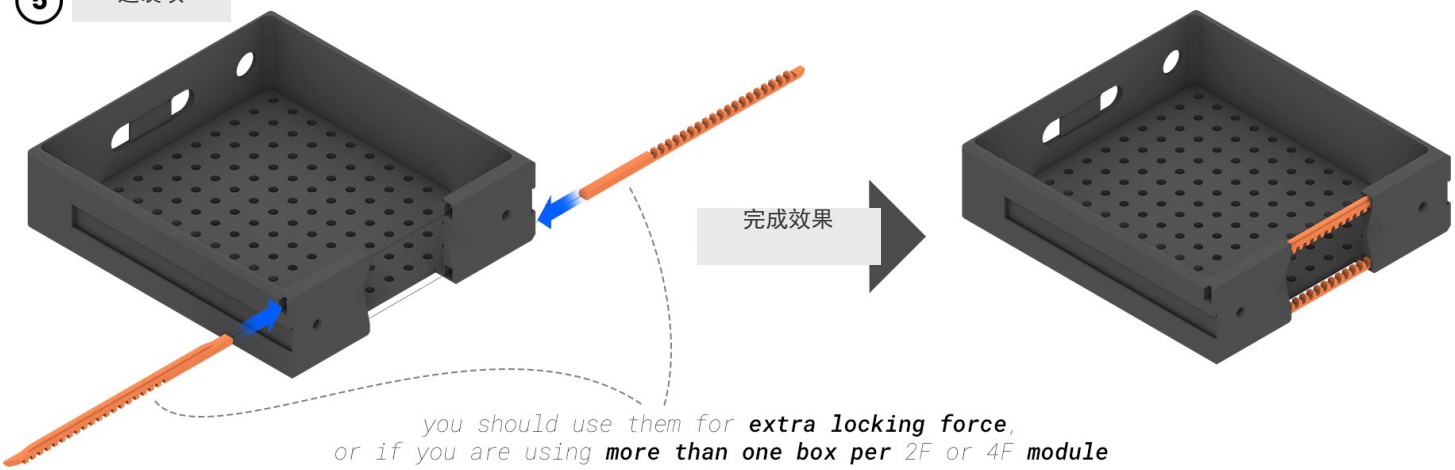

6

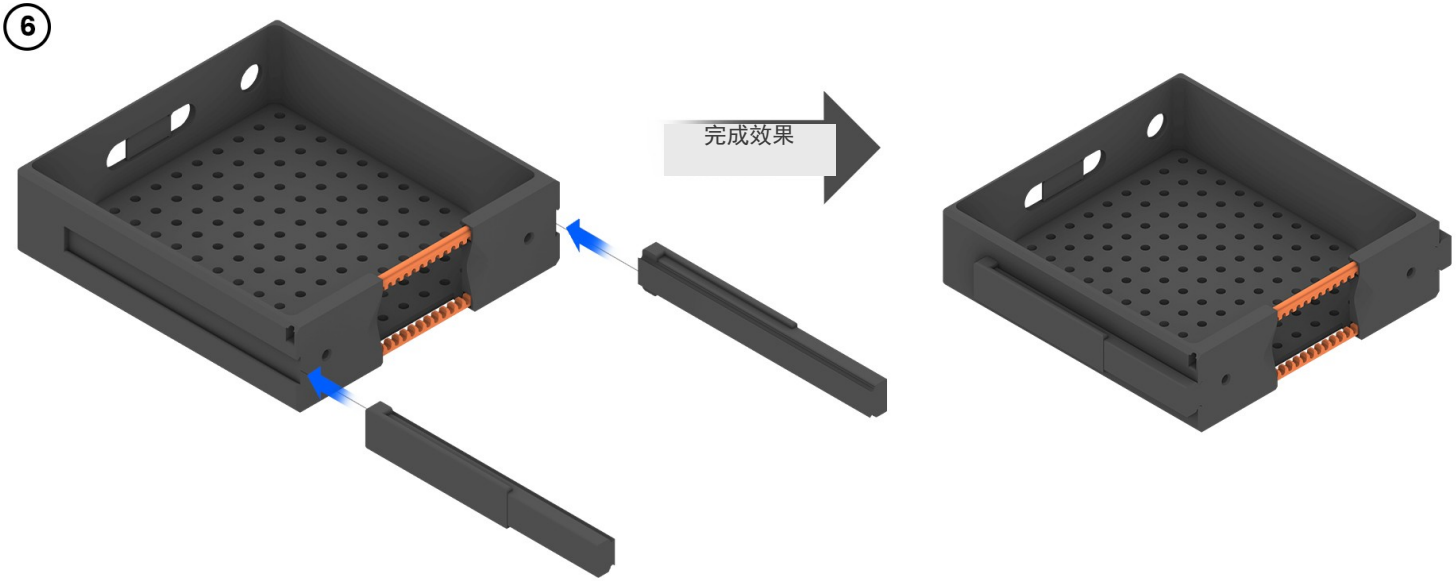


步骤 5：将上下齿轮导轨推入箱体；步骤 6：滑入滑块到位（选装：若需要额外锁紧力或多内盒时安装）

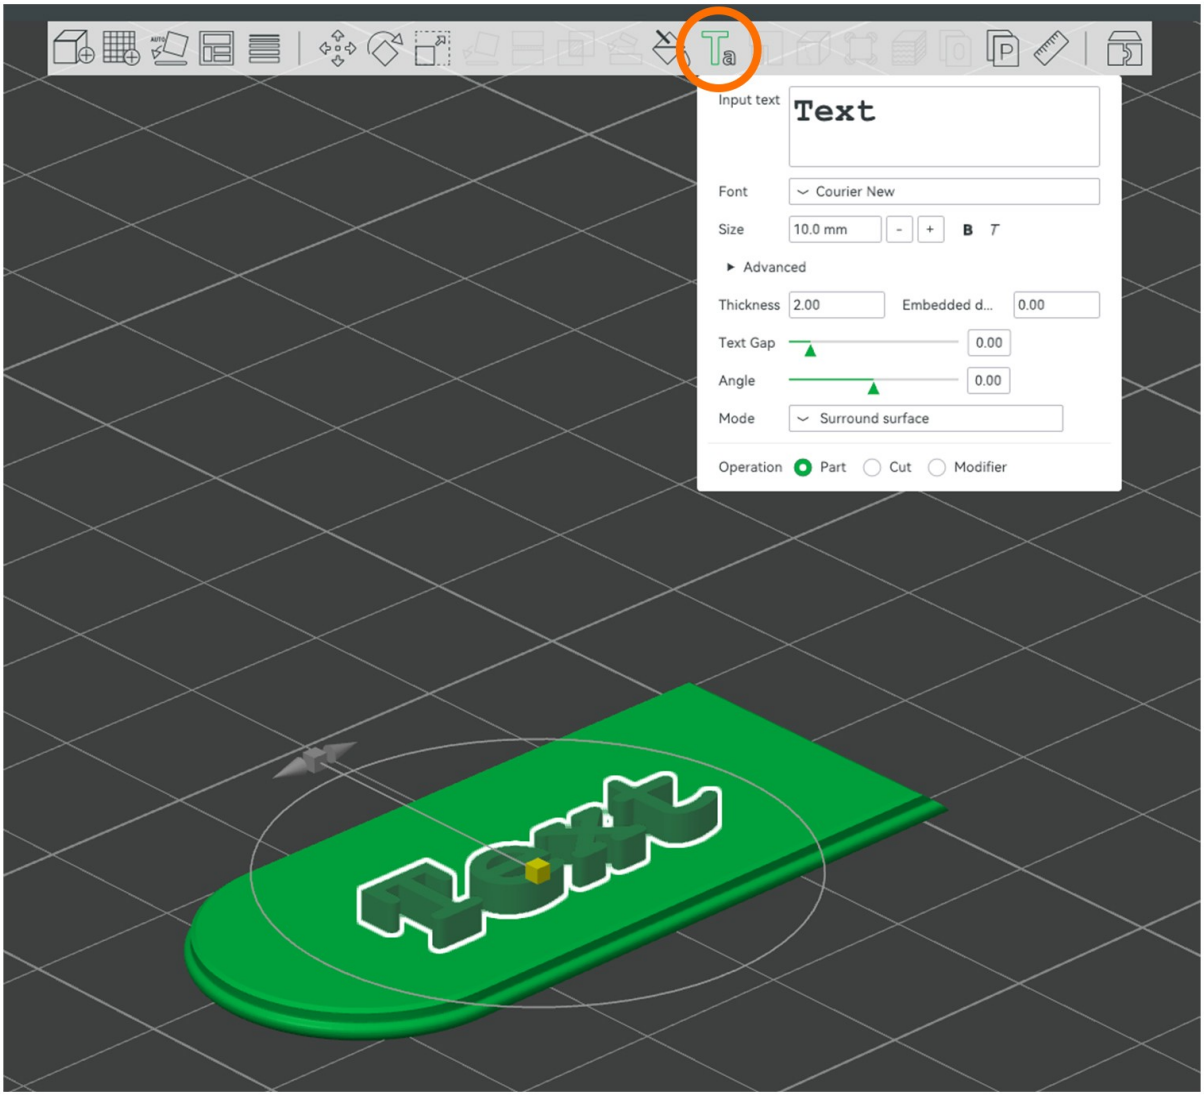


you can write custom text on a label, in any slicer by using text function


提示：可在切片软件中使用文本工具在标牌表面添加自定义文字（如 Courier New 字体、字高 10mm、浮雕厚度 2.0mm）

抽屉组装 6/8

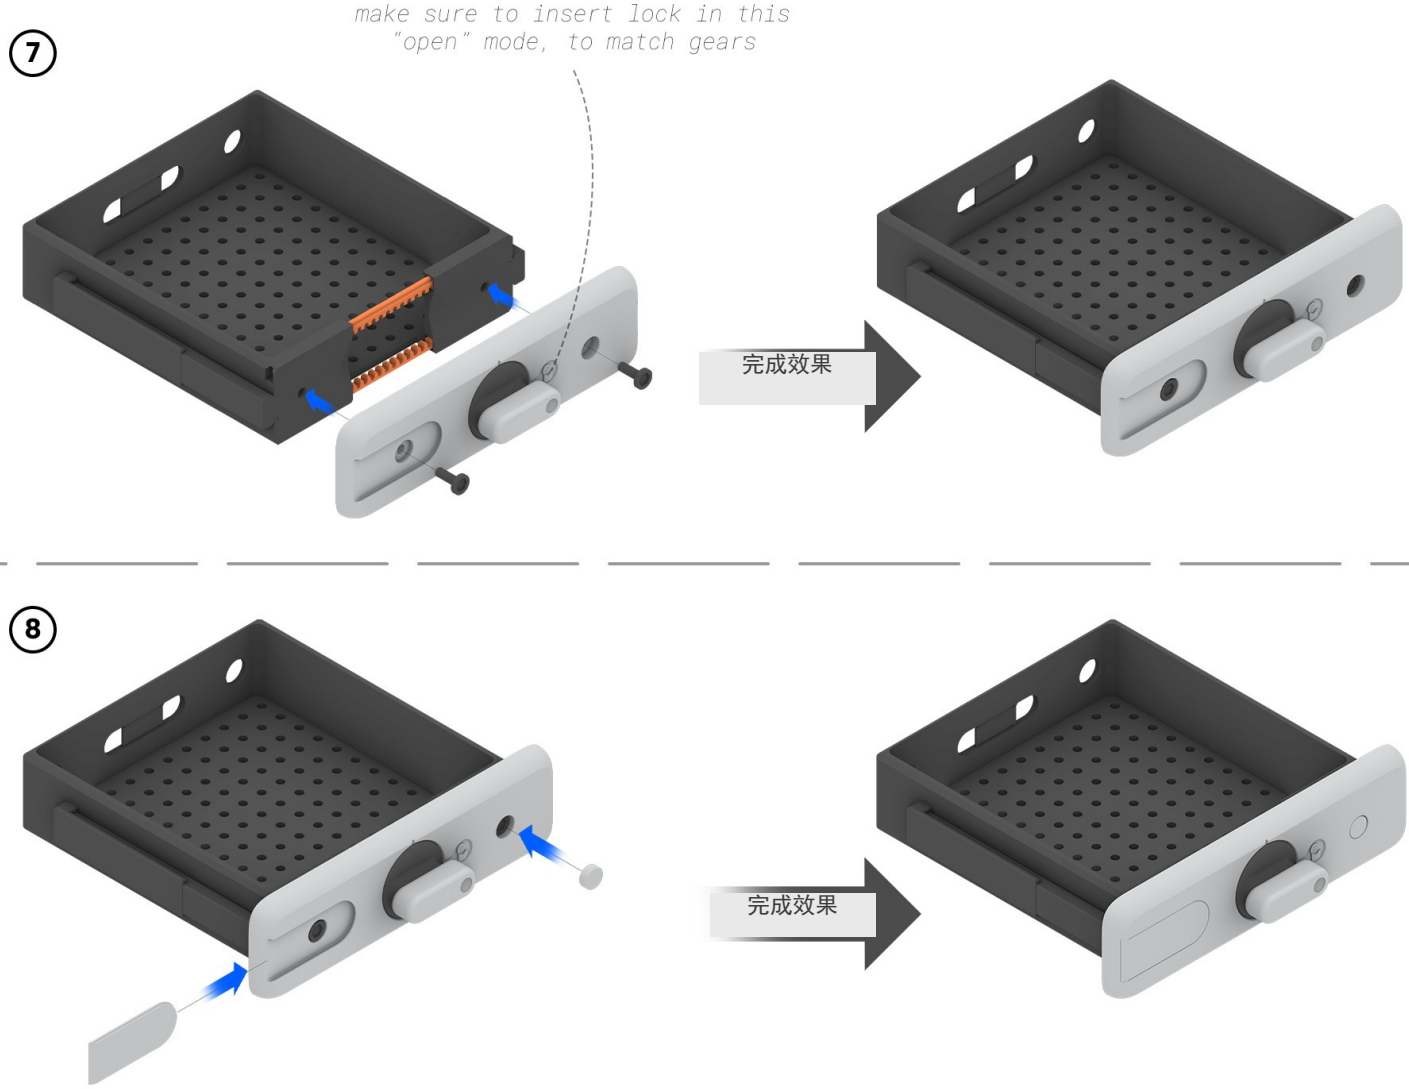


步骤 7：用 M4×14mm 螺栓将前面板固定在箱体上；步骤 8：齿轮在“开启”状态插入对齐，装入标牌并扣上面板盖

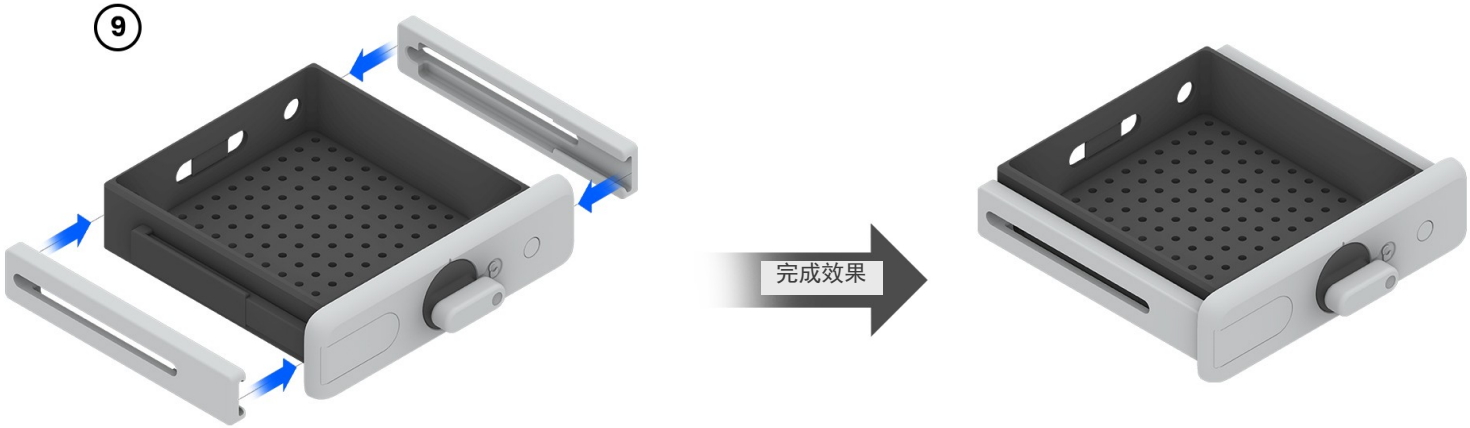


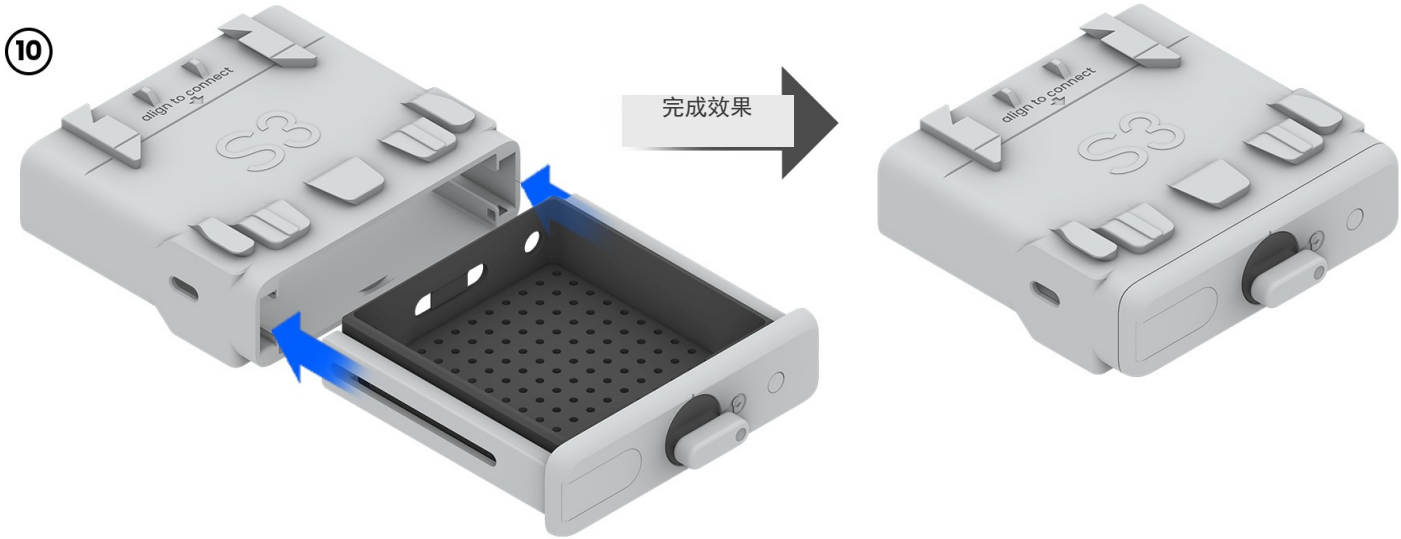

步骤 9：安装导轨滑套；步骤 10：将整个组装好的抽屉总成平稳滑入外壳模块中

抽屉组装 8/8

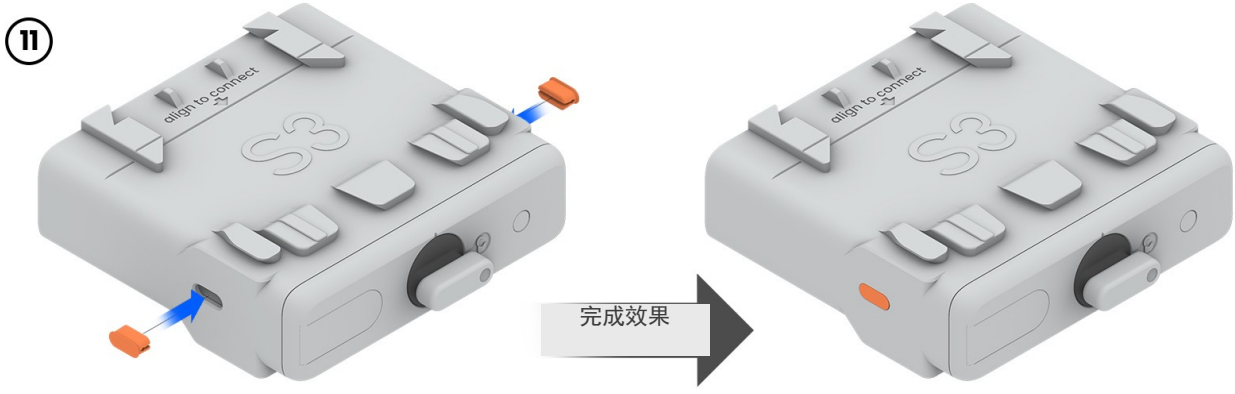

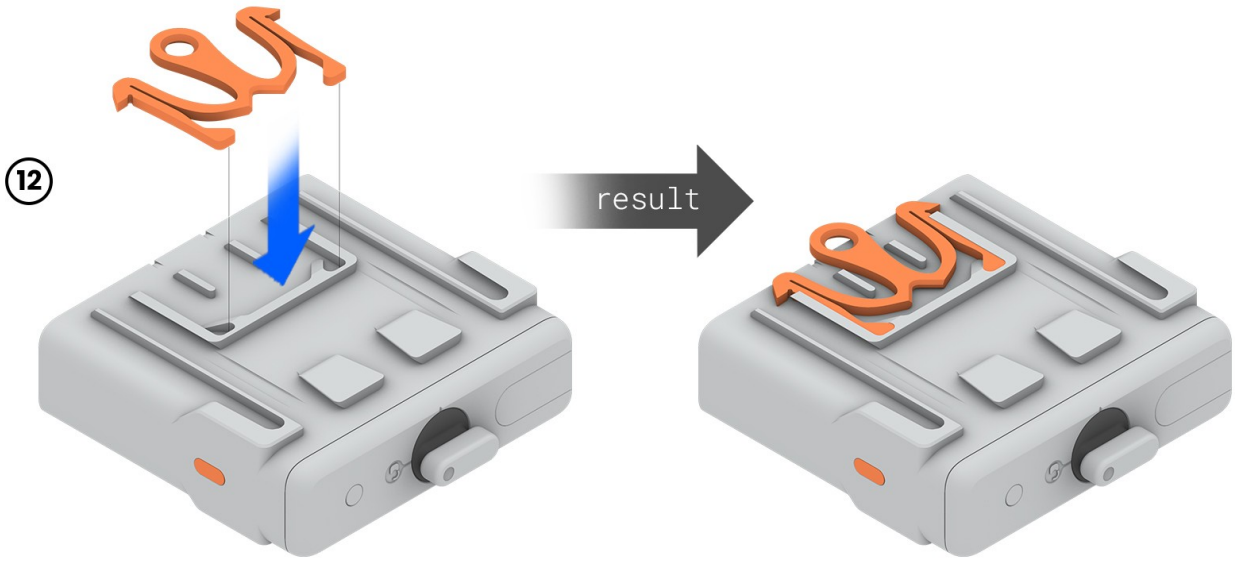

步骤 11：翻转模块，当箱体完全推入到位后，推入限位塞固定；步骤 12：然后将锁舌推入卡槽中固定