



这是一座由不同高度 L 与 S 模块组合而成的收纳塔，既可使用 L 尺寸背脊，也可选用通用背脊配件

# 扩展改造爆炸图与部件清单

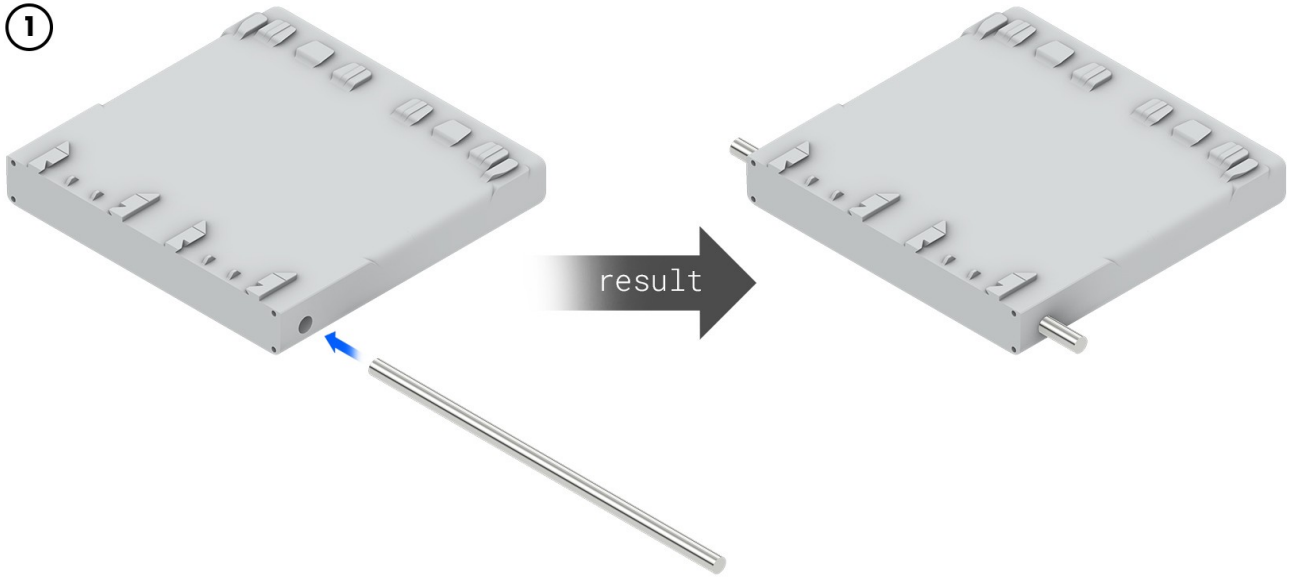

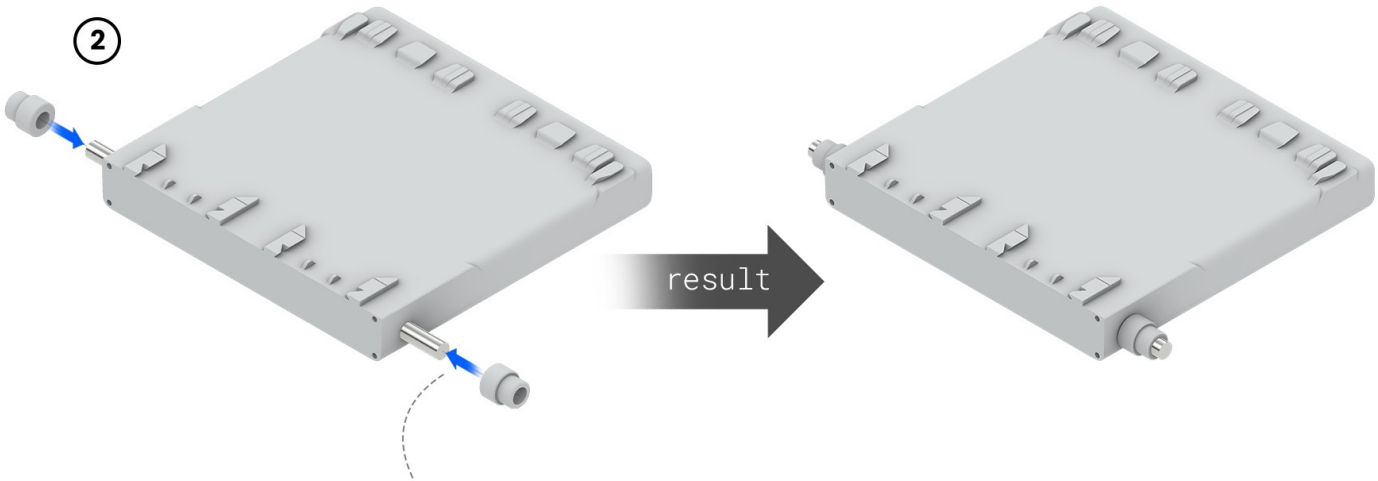




*check the **next page** to see how to **insert** this **correctly***

1. cut a rod to 504MM for XL, or 414MM=L, 338MM=M and 248=S, and push it into a base
2. use a special jig to push the bushings from both sides on a rod *(see next page)*


# 扩展改造装配 3/15

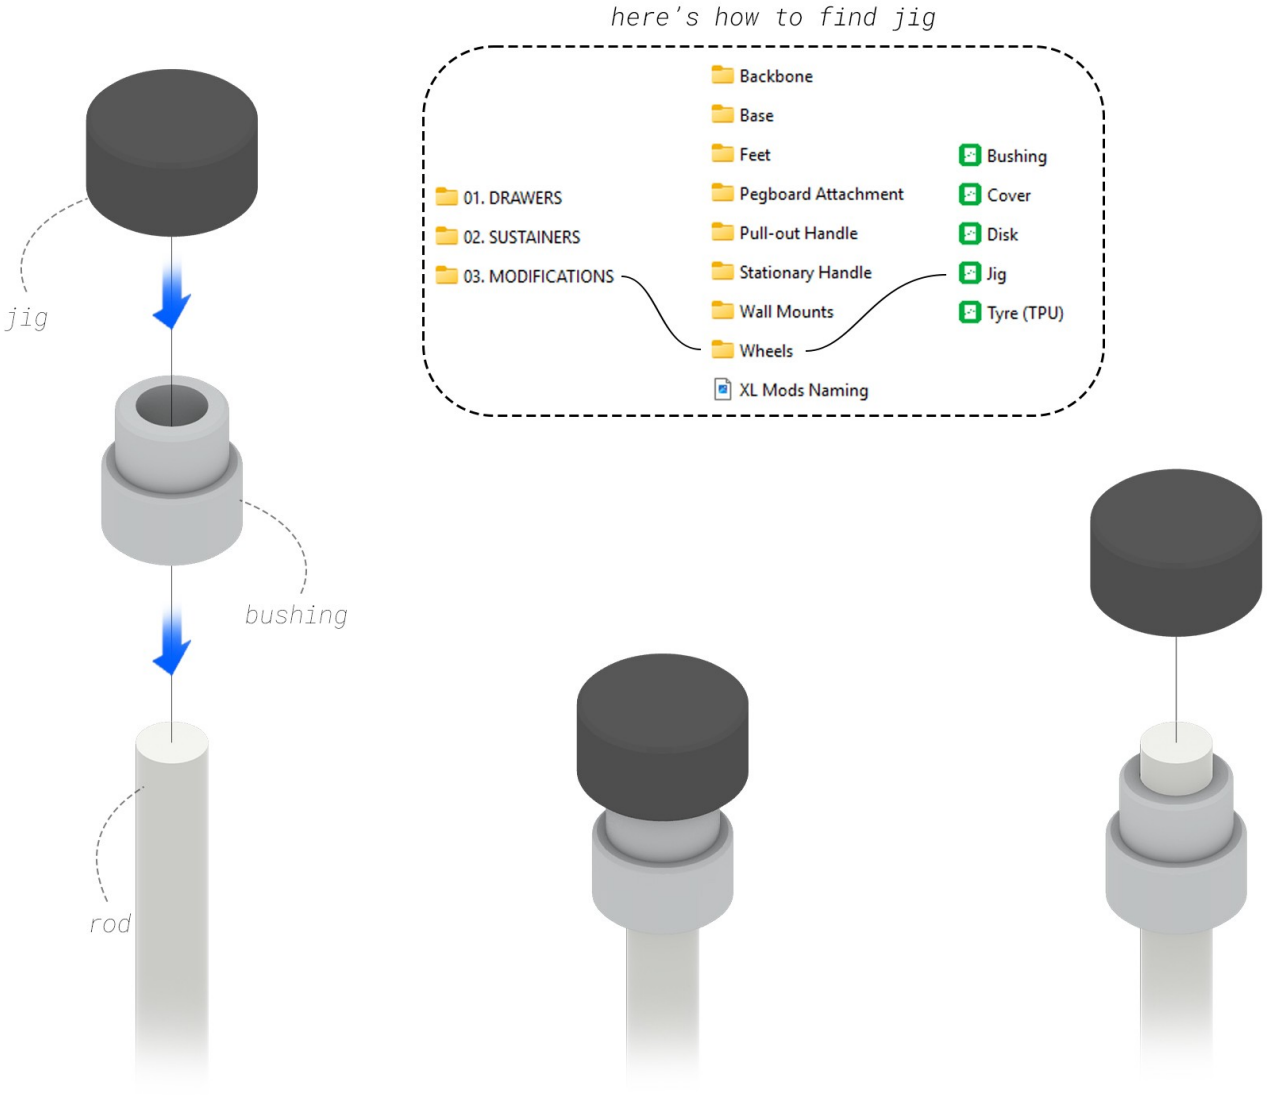



定位夹具使用方法：先推入轴套，卡入夹具使螺杆露出 10mm；装好后取出夹具

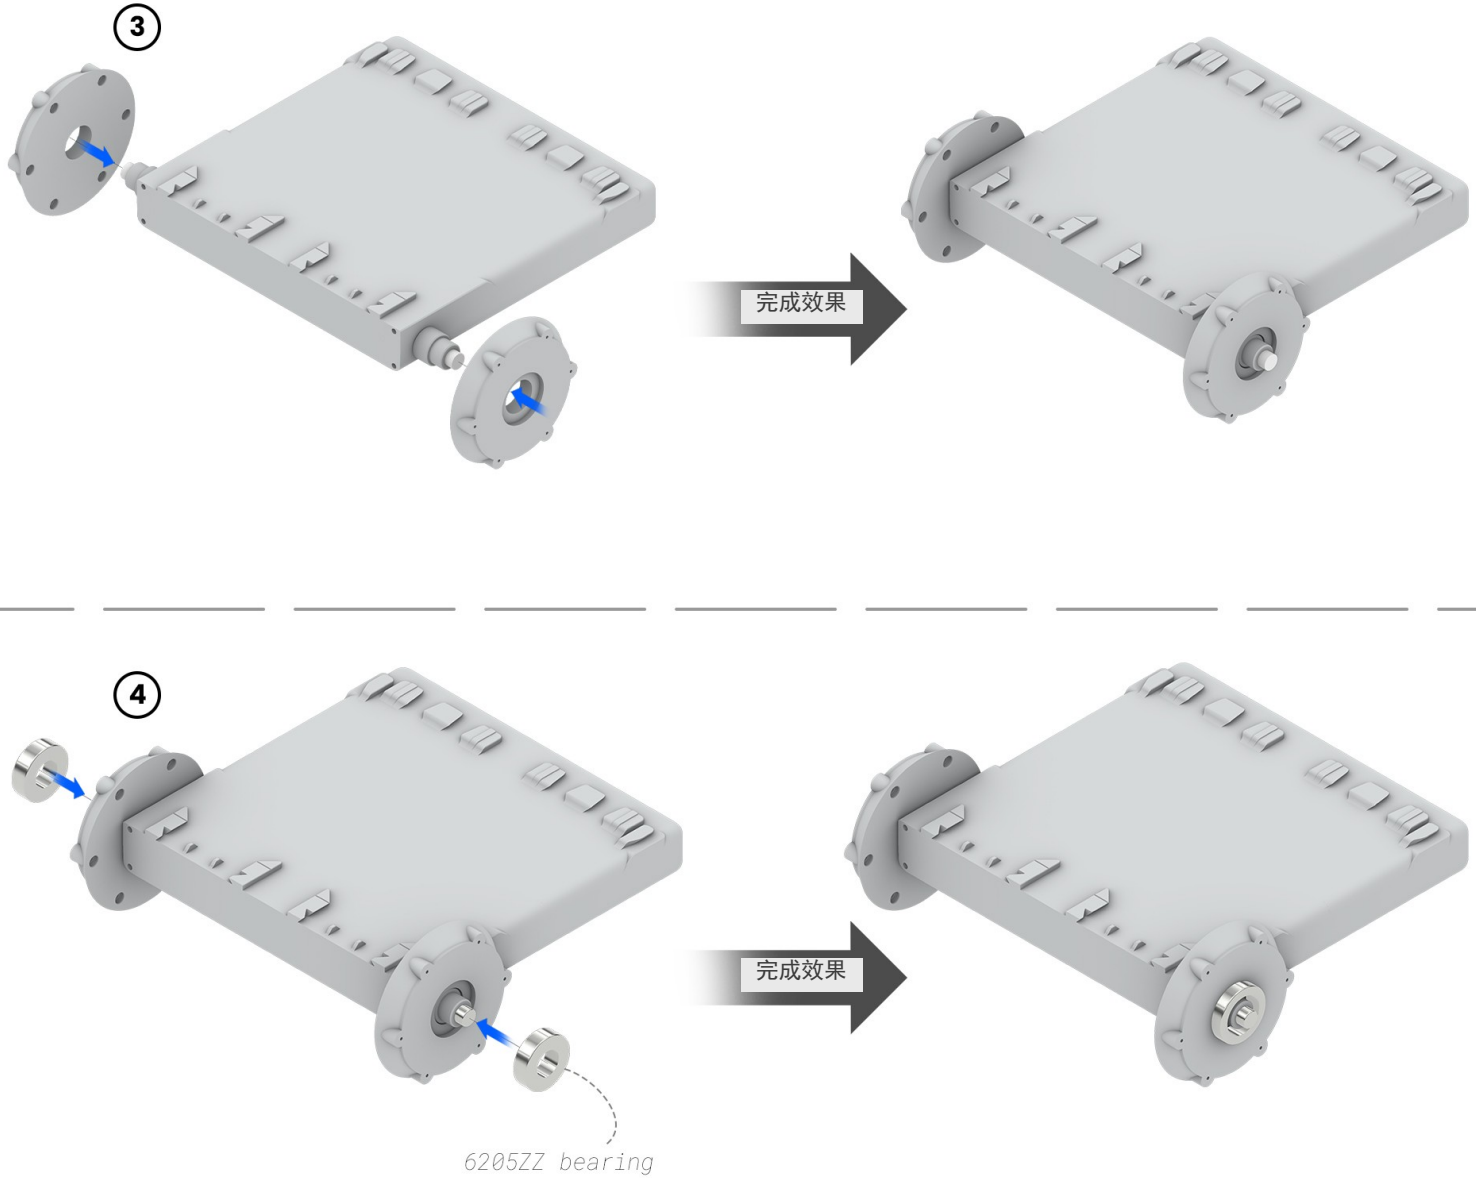



步骤 3：从螺杆两端装入圆盘卡在轴套上；步骤 4：将 6205ZZ 轴承（25d-52D-15厚）压入打印轴套

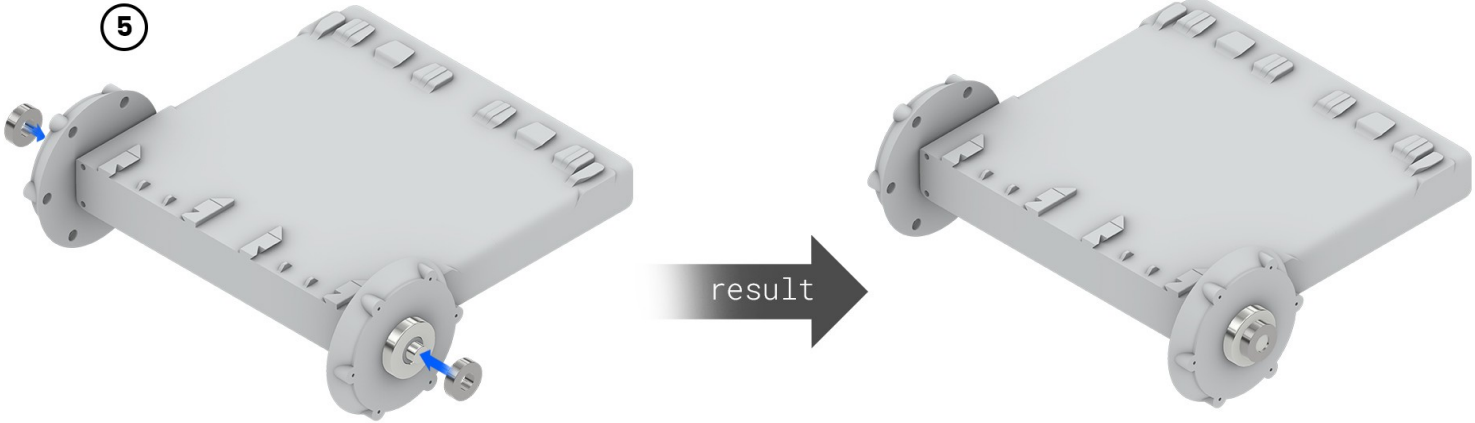


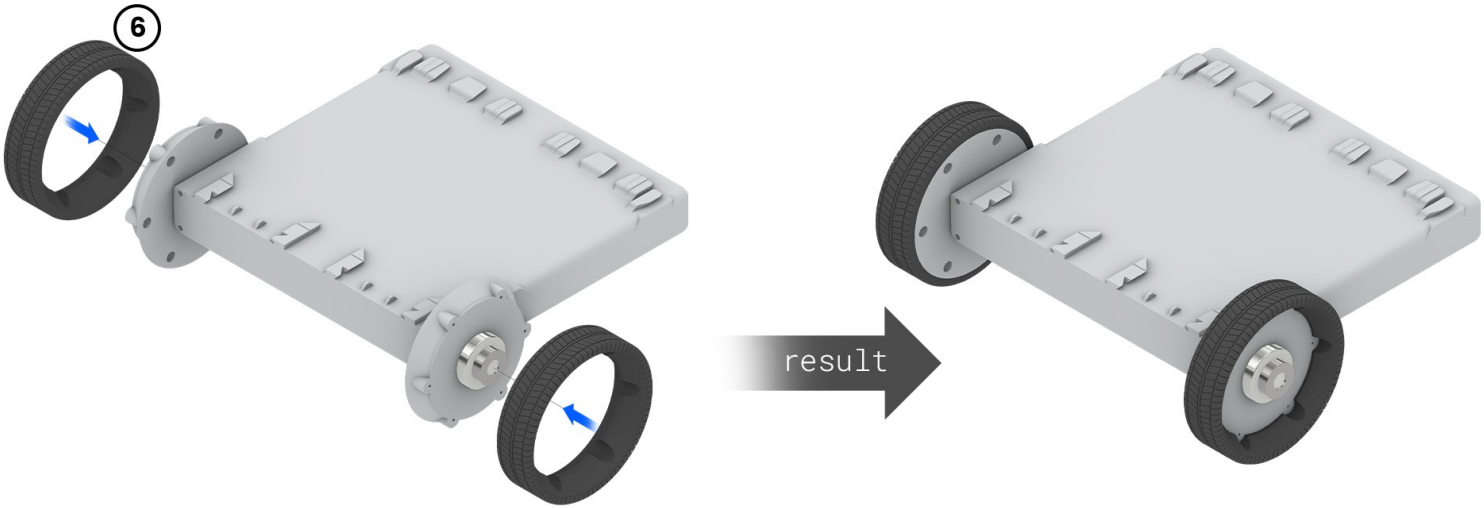


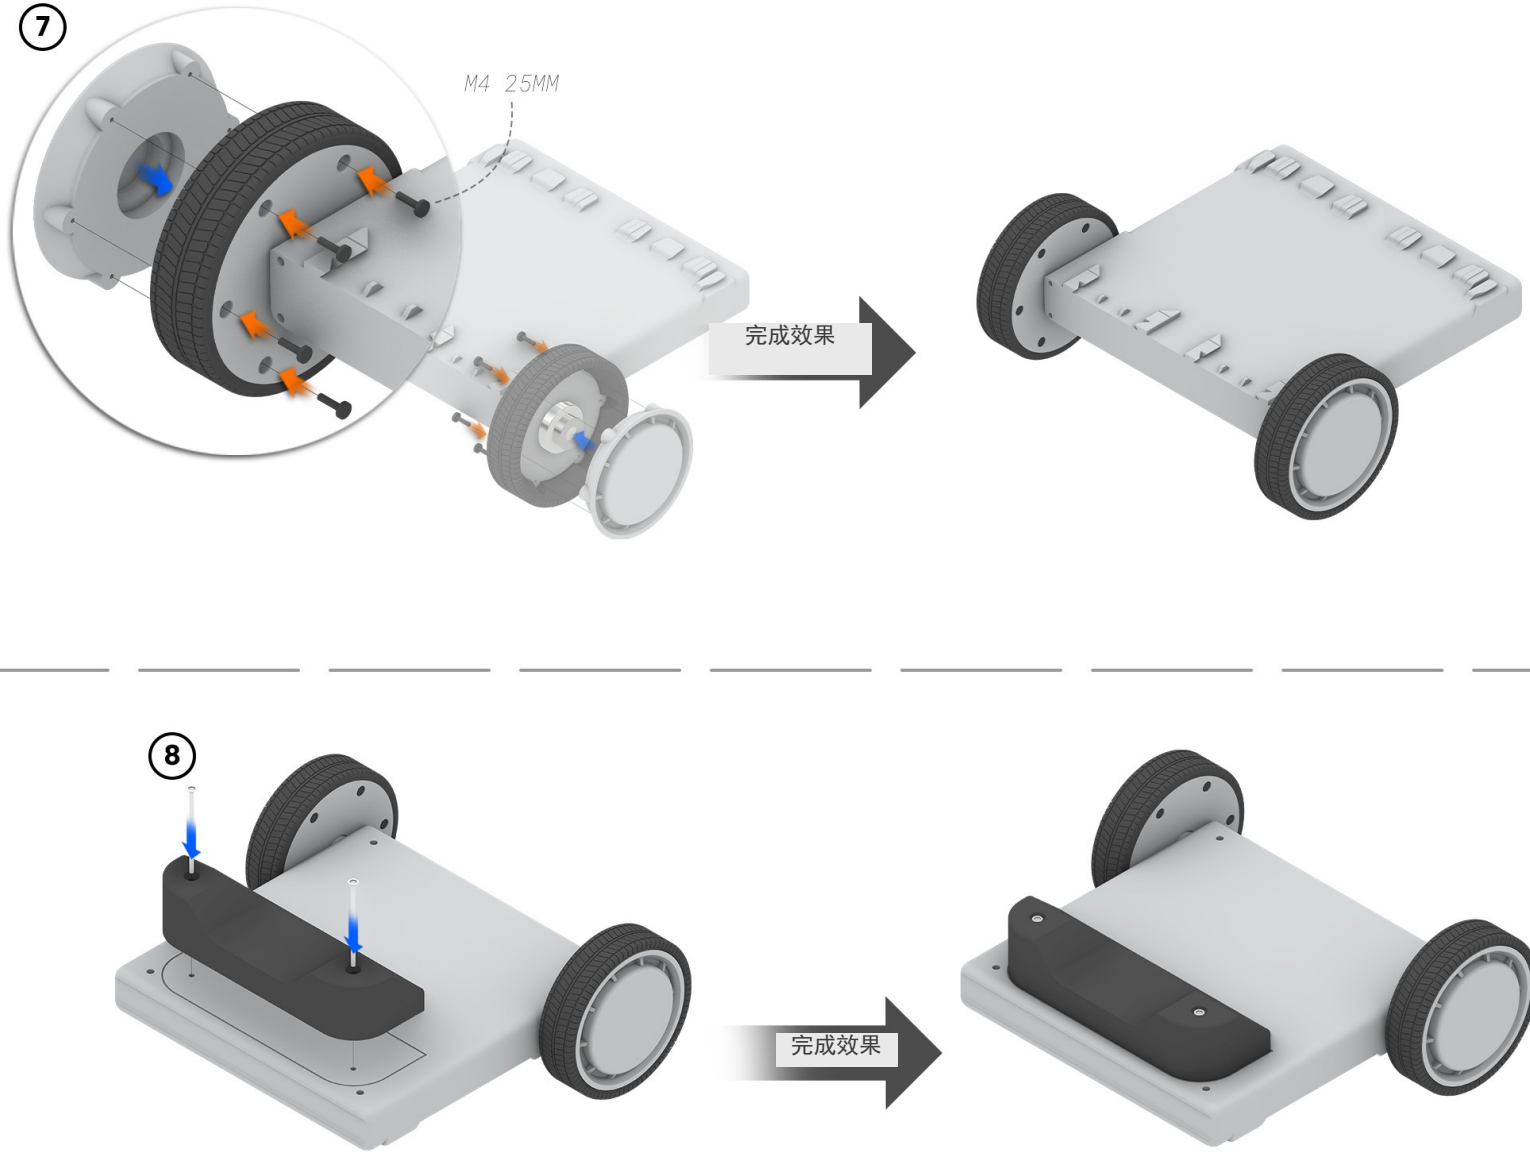

步骤 5：安装轴承后用 SCSAW 挡圈（16d，35D，10厚）限位；步骤 6：推荐 TPU 打印轮胎并套在轮盘上

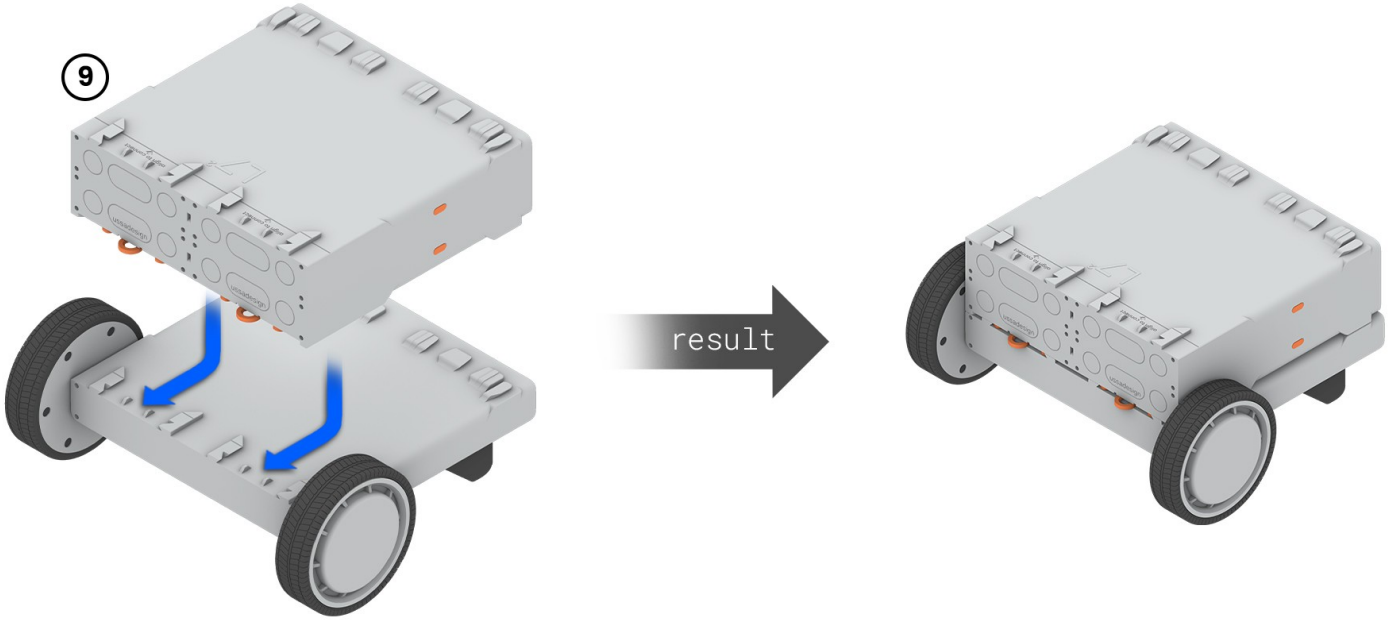



步骤 7：每个轮子用 6 颗 M4×25mm 螺栓固定轮盖；步骤 8：翻转底座用 M6×90mm 螺栓安装地脚

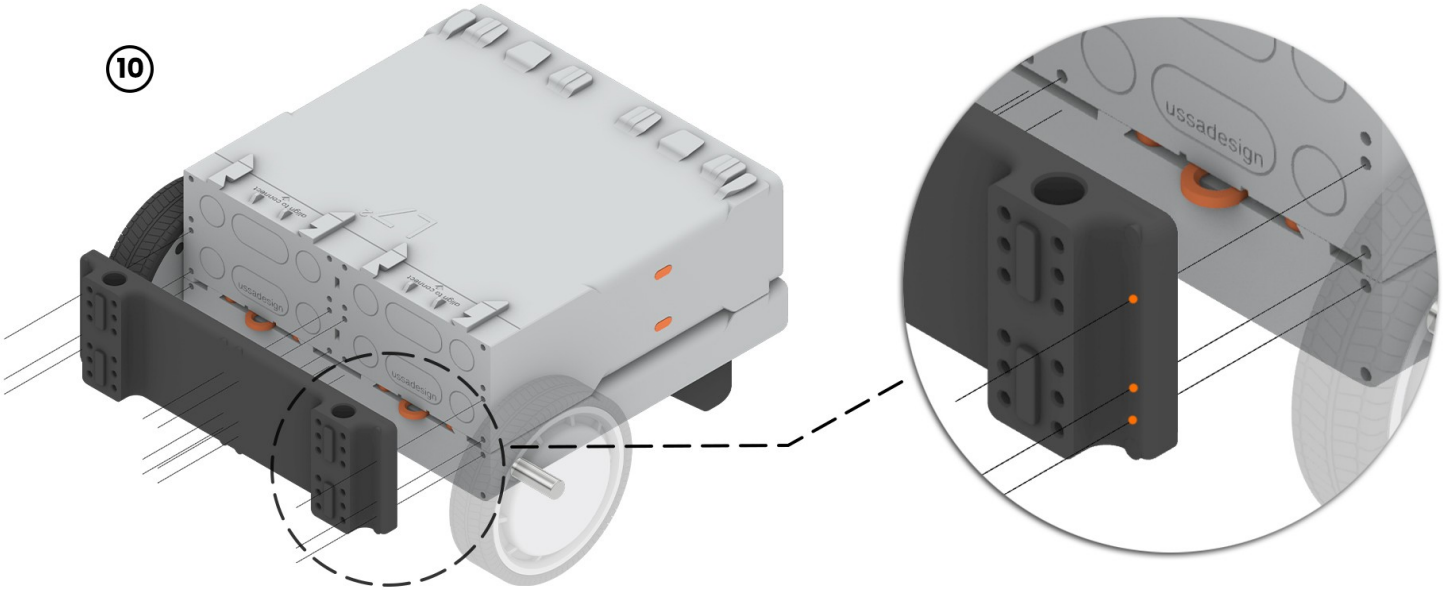




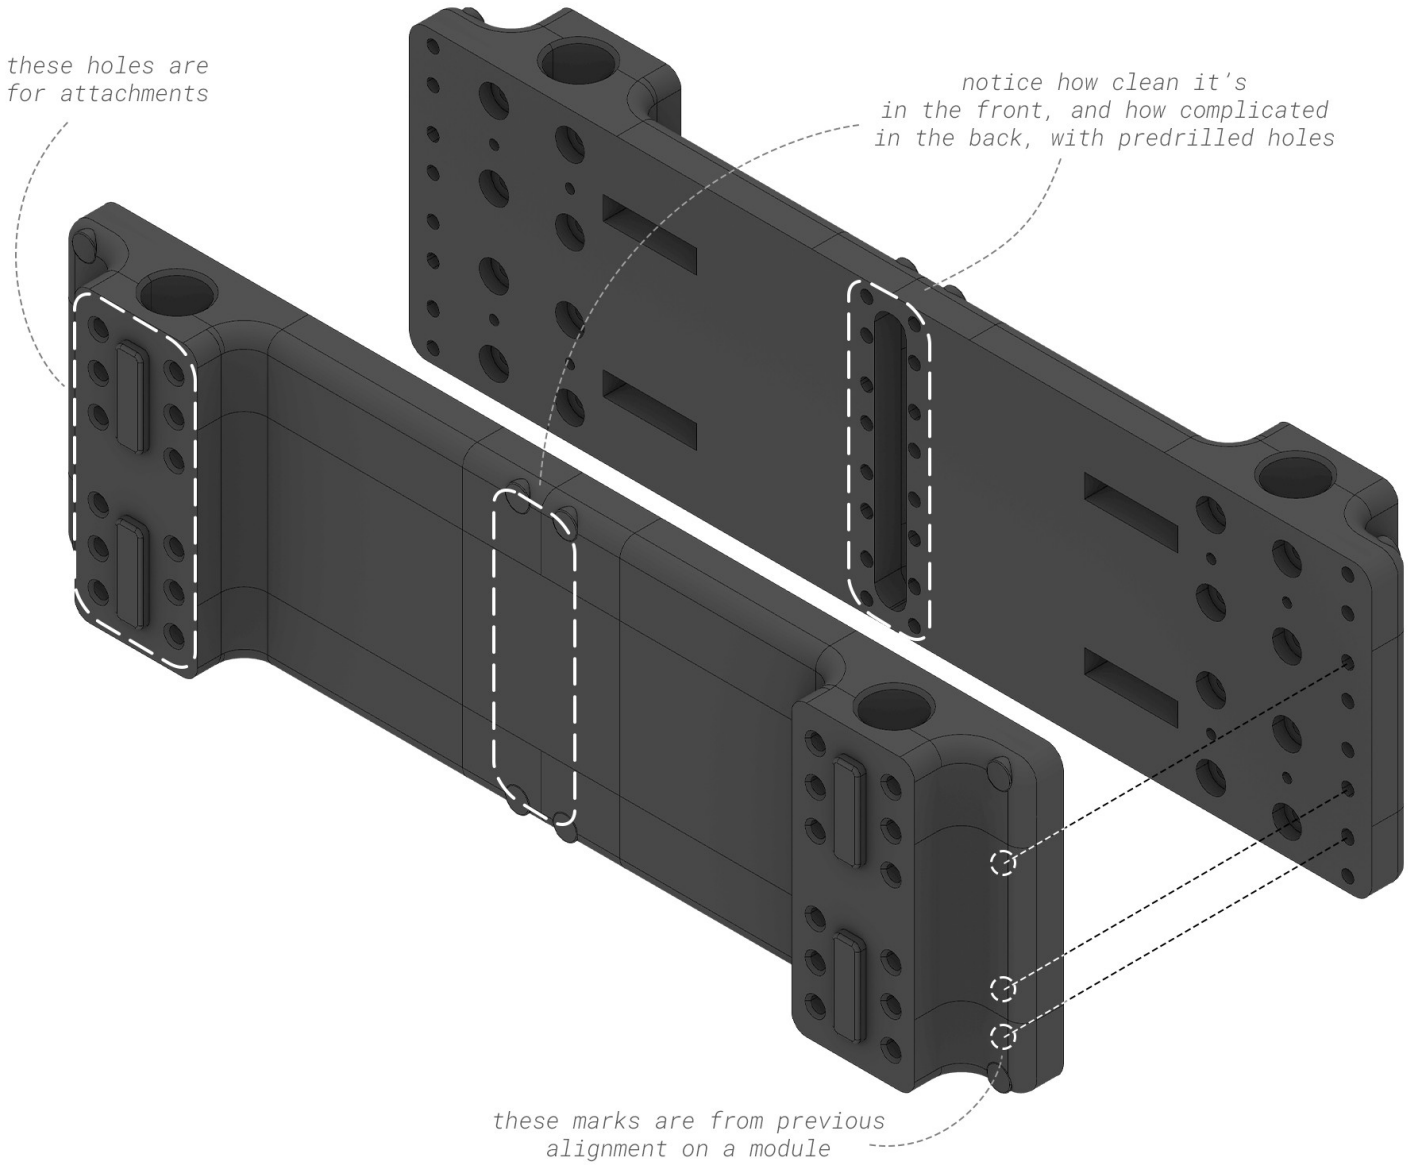

步骤 9：强烈建议在底座后先装 2F 模块；步骤 10：2F 背脊出厂为封闭状态，对齐并标记 3 处打孔位





步骤 11：标记打孔点后，使用 4mm 钻头直接穿孔；模块正面预留打孔位便于对齐

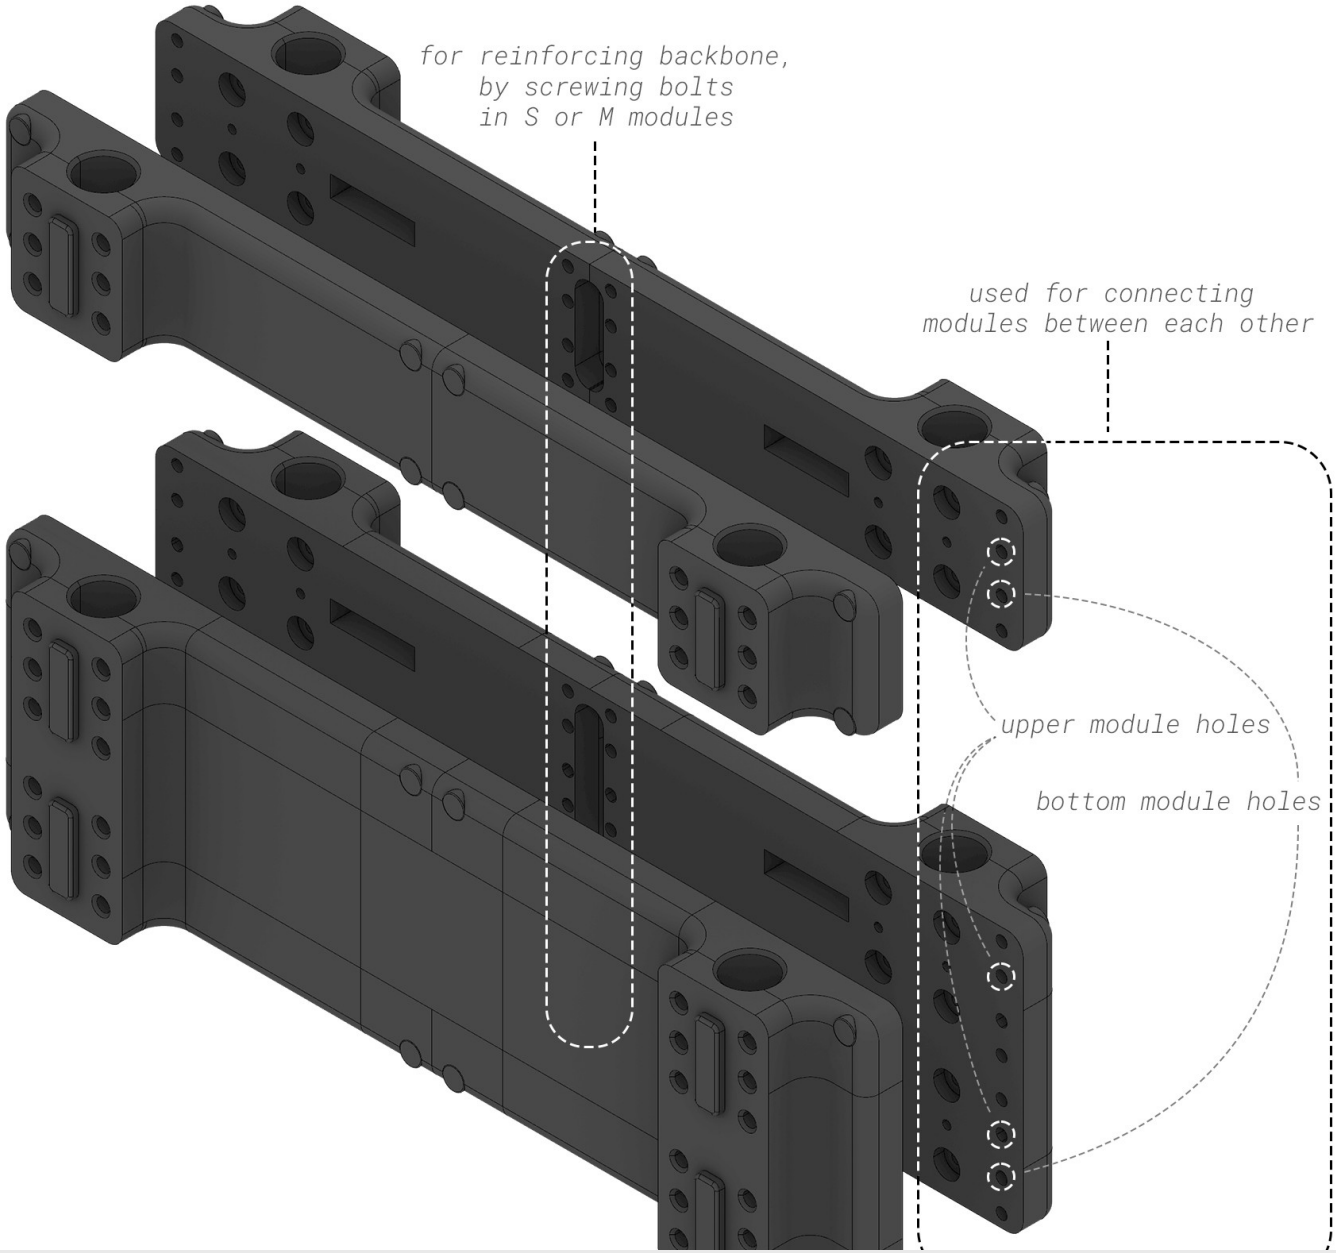
# 扩展改造装配 9/15





说明：预留孔位用于上下模块之间相互拼接连接，并通过拧入螺栓强化背脊刚性（上层模块孔 / 下层模块孔）

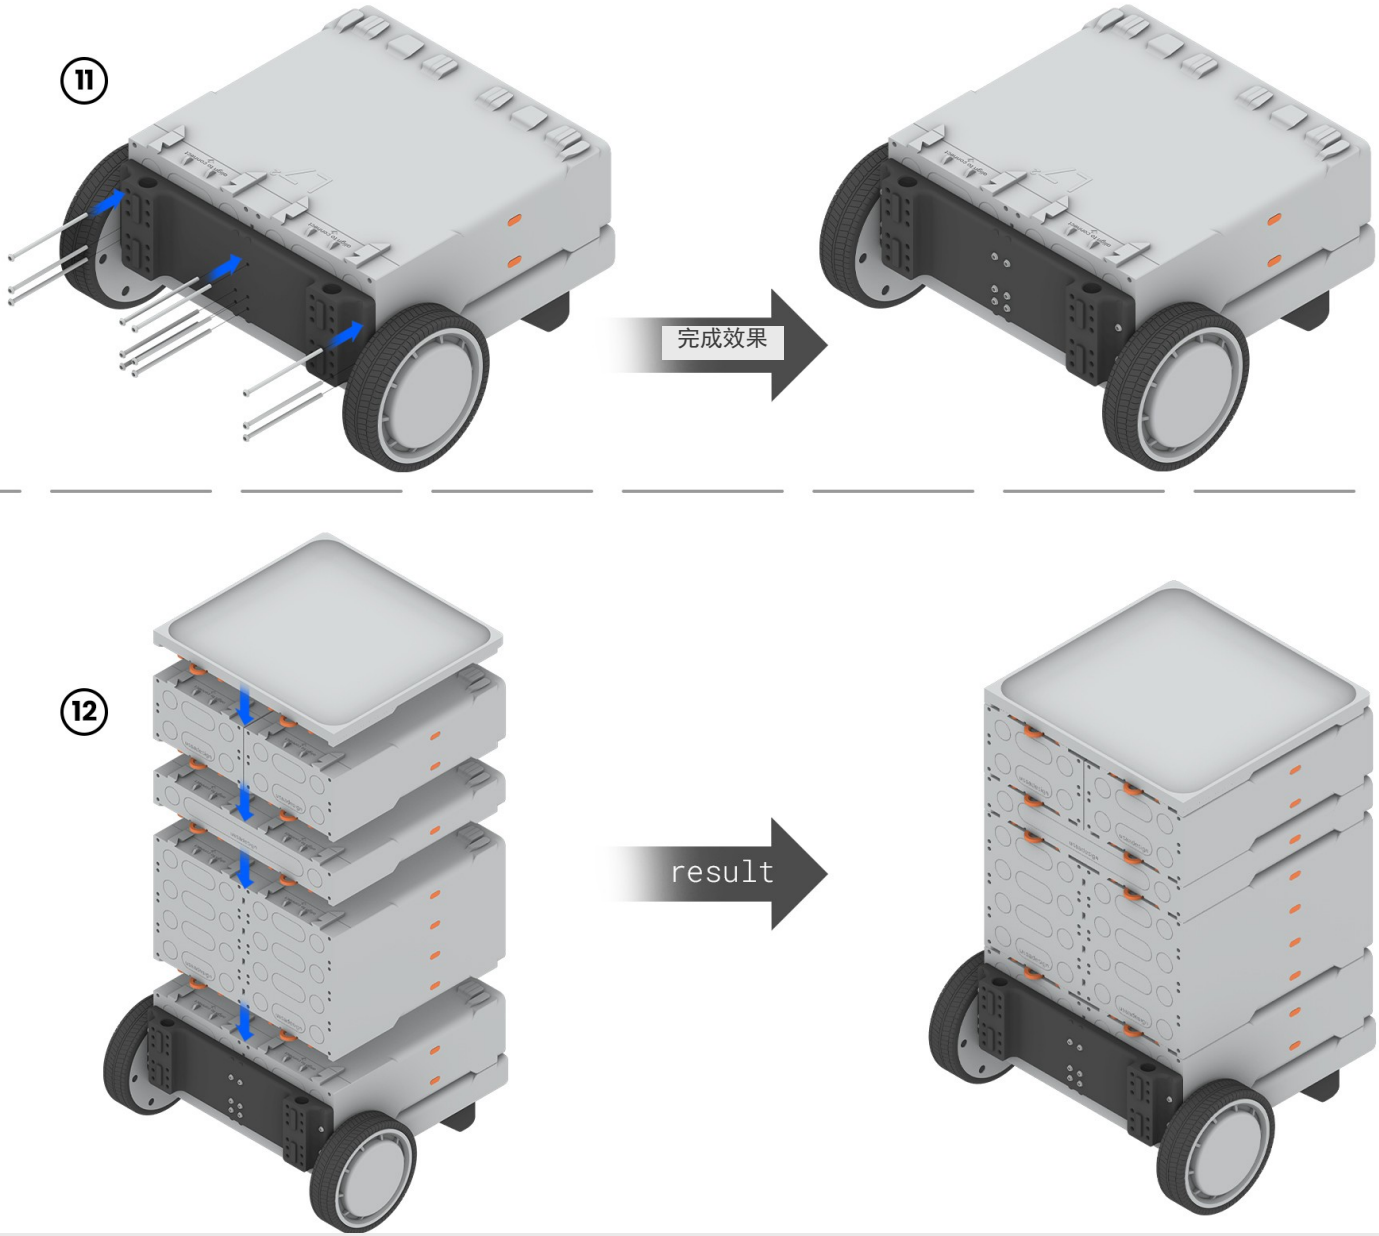


步骤 12：将背脊同时紧固至底座与模块上；【重要】强烈建议在顶盖之前同样使用 2F 模块收尾

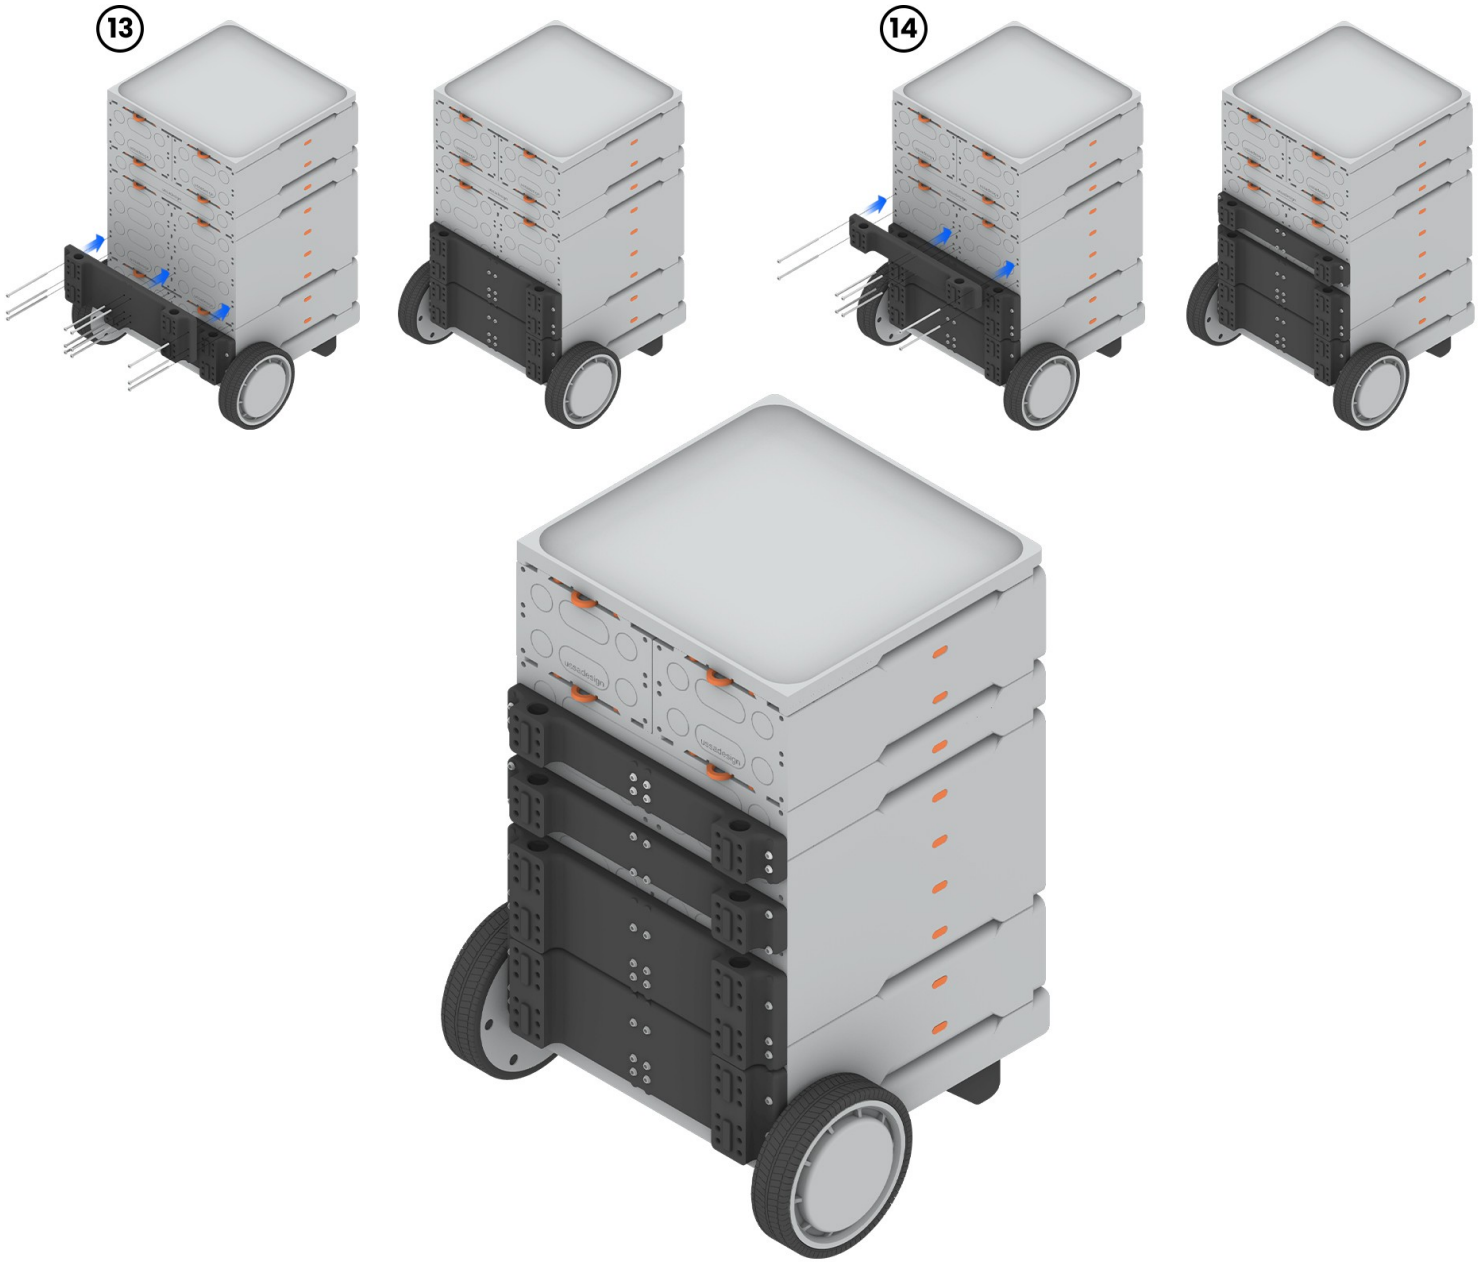



步骤 13 & 14：依次连接其余模块；也可使用 1F 背脊件来辅助连接紧固各模块

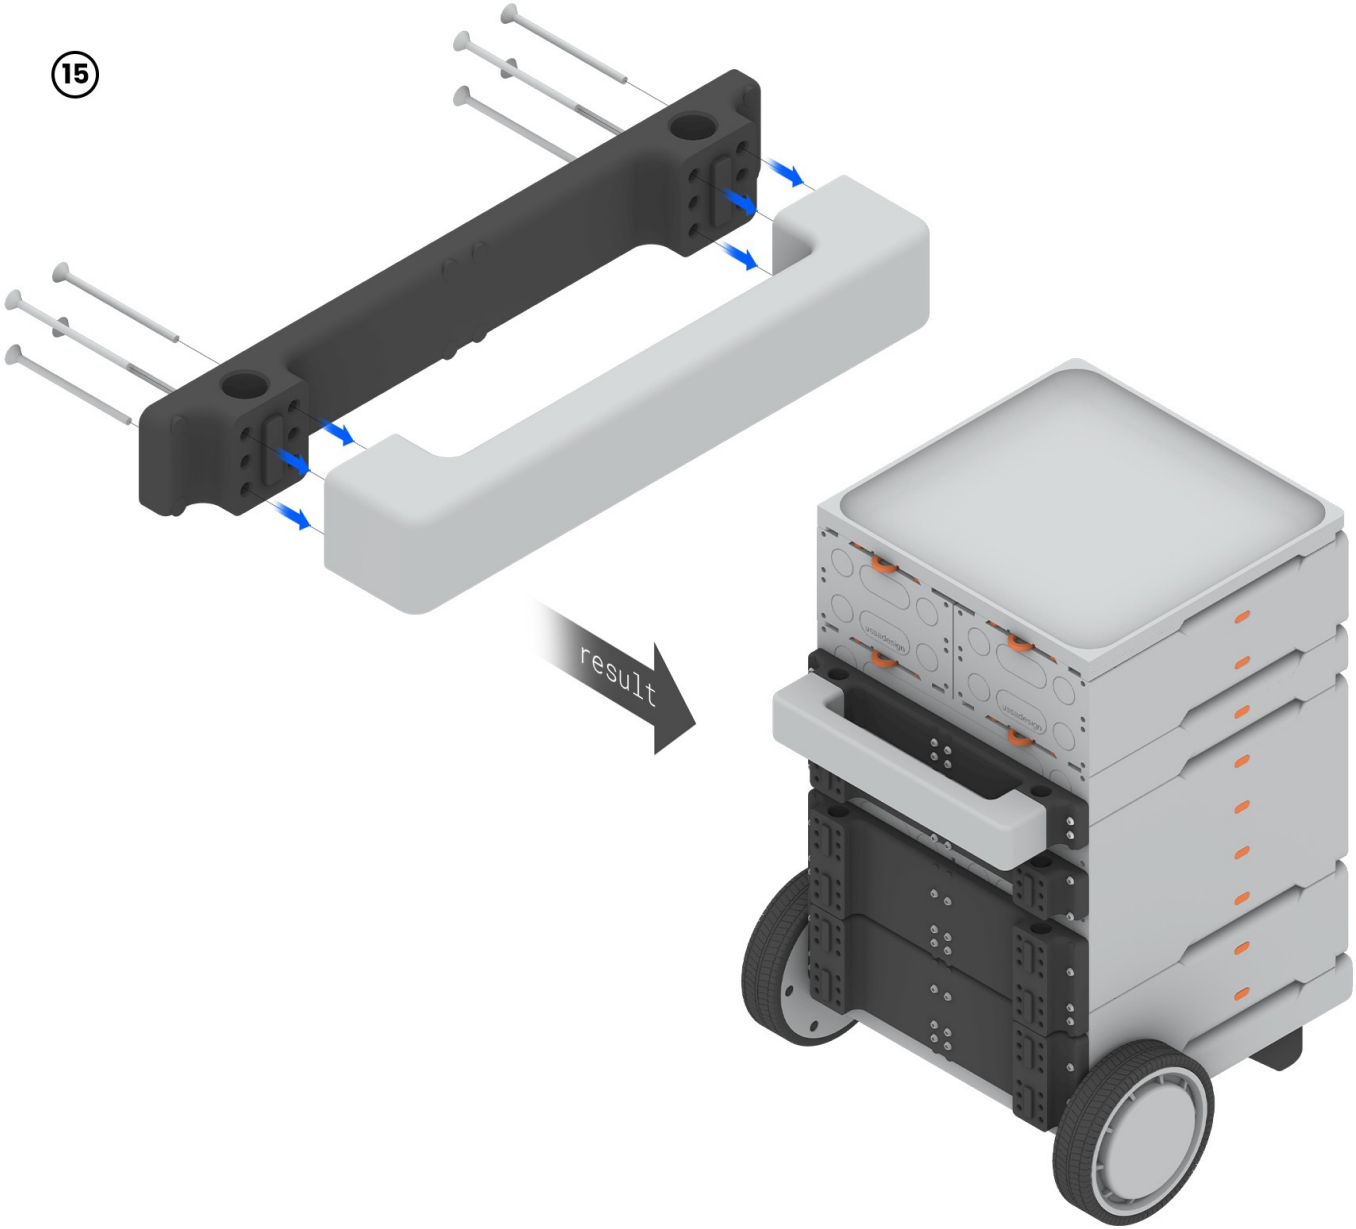



步骤 15：如需使用固定把手，必须在将背脊固定到模块之前，先从背脊另一侧安装把手

⑯

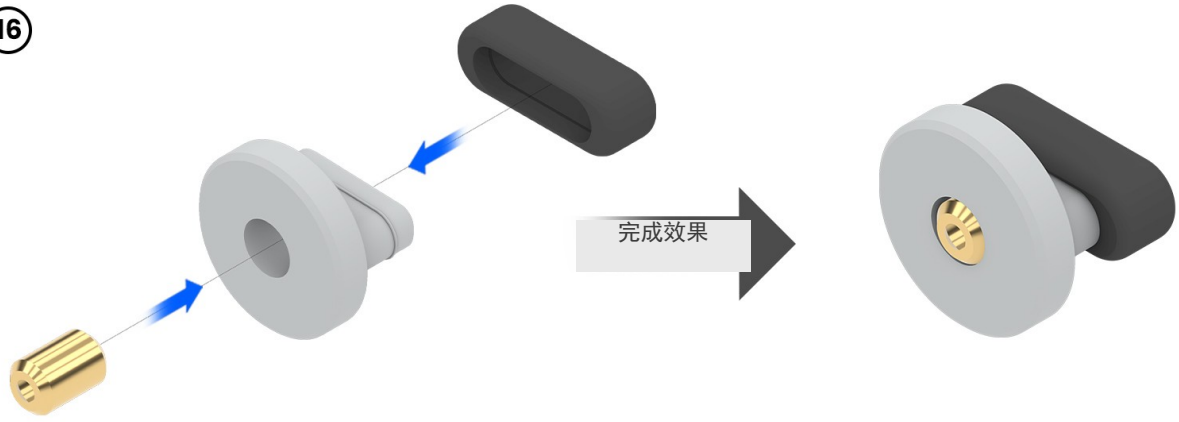



⑰

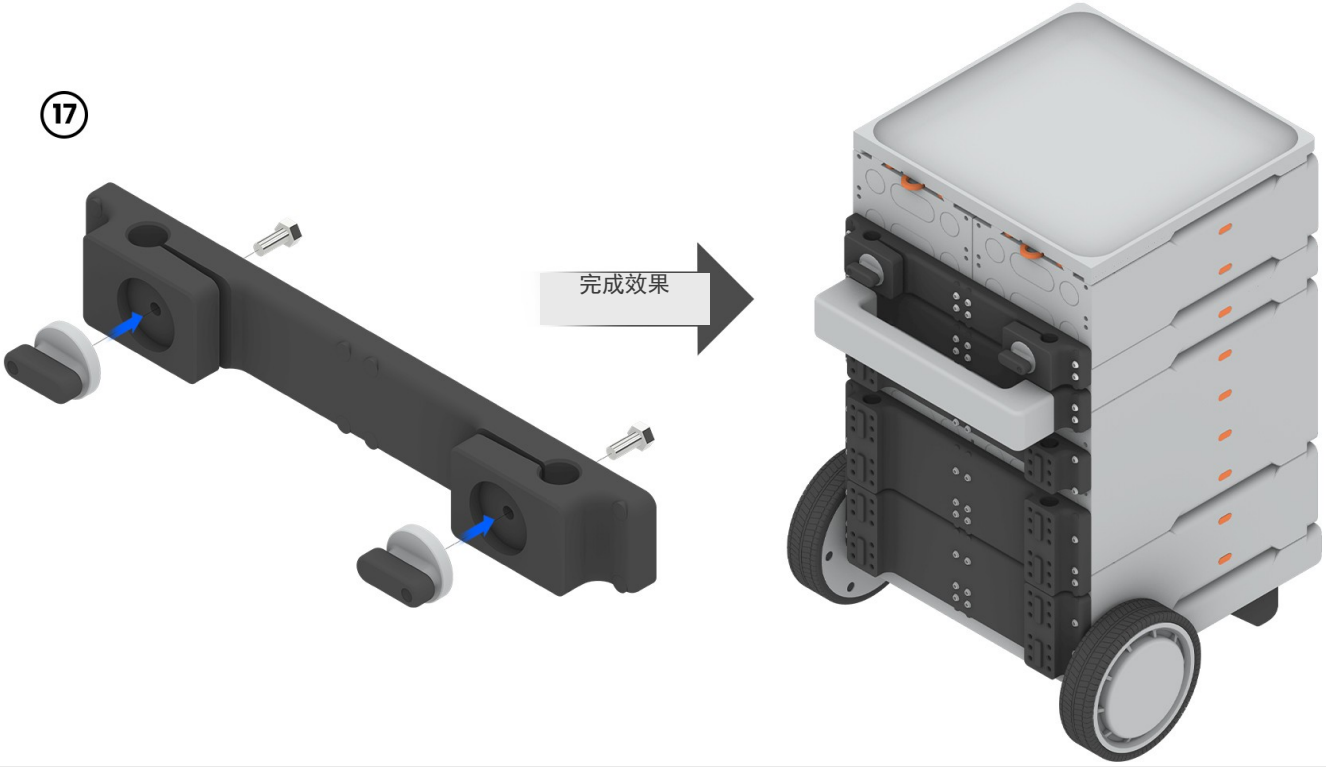



步骤 16：加热热熔螺母平直压入旋钮并盖帽；步骤 17：从背脊另一侧使用 M4×35mm 外六角螺栓紧固锁钮


18

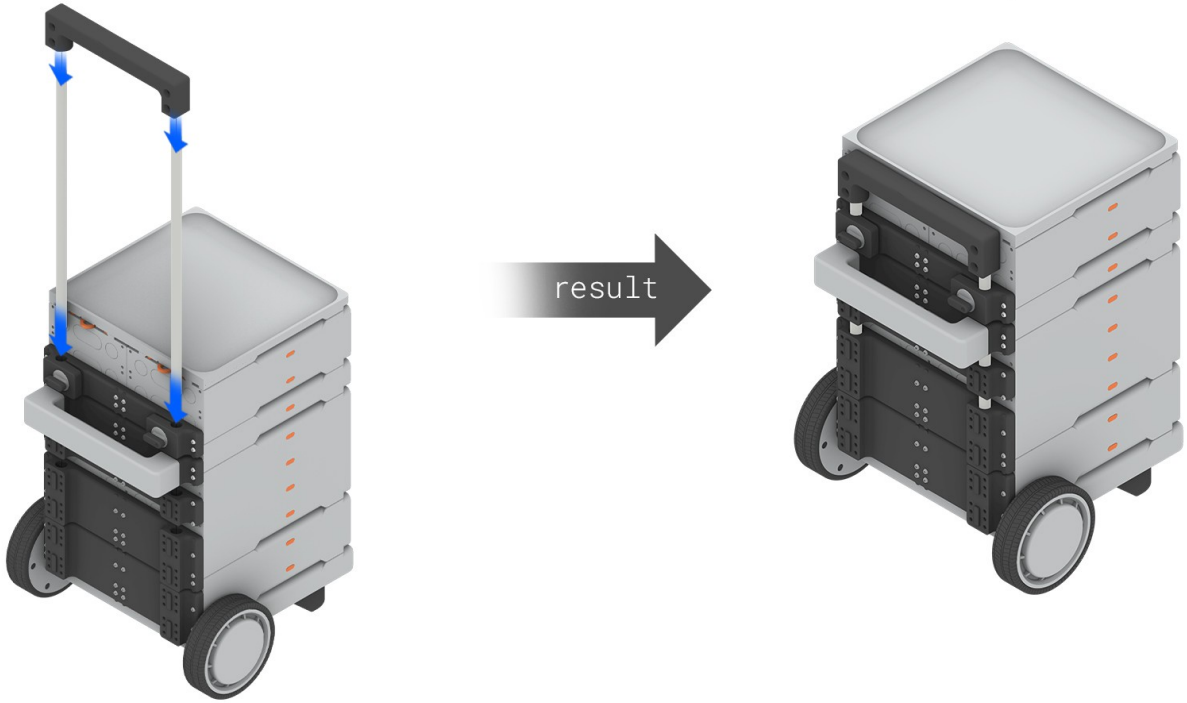


19

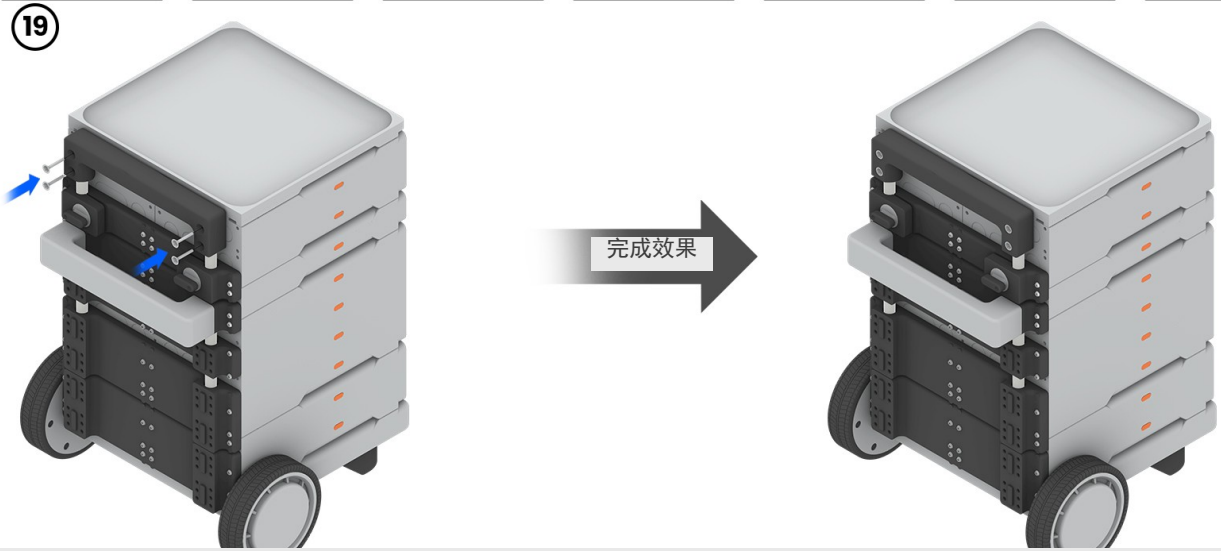



步骤 18：按收纳塔高度截取 2 根 M16 螺杆并与拉手穿装；步骤 19：钻 M6 孔攻丝固定伸缩拉手

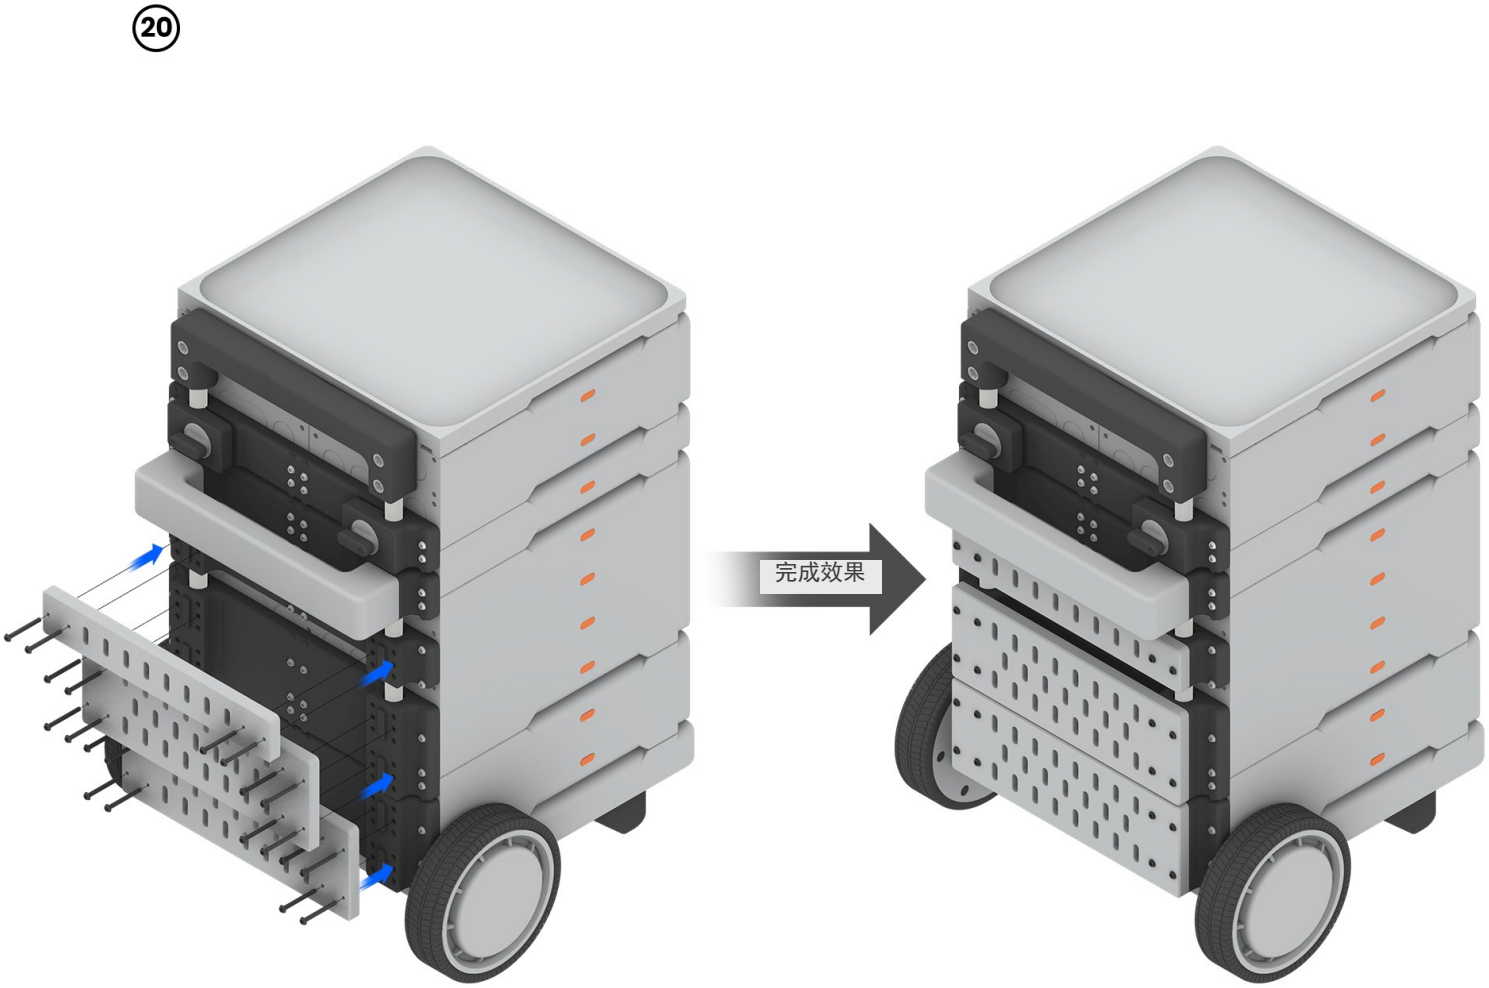


步骤 20：在背脊上挂载宜家 SK□DIS 或 USSA 官方多功能工作台洞洞板（ussadesign.com）

# 1F 与 2F L 规格背脊工程尺寸



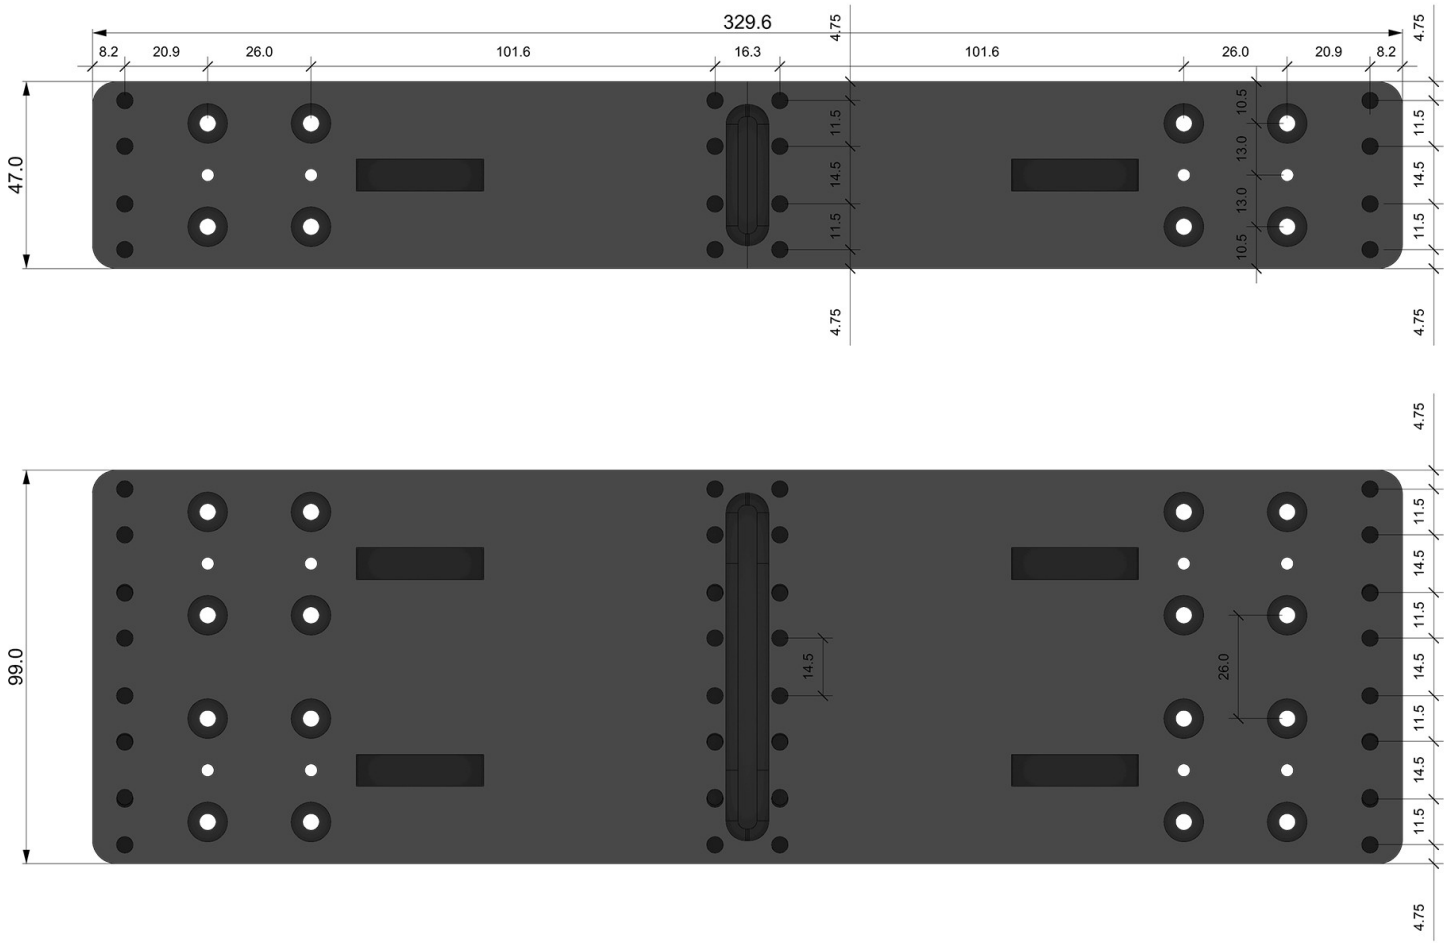

# 万向脚轮移动模式







翻转底座，使用 M8 螺栓安装 4 只万向脚轮，然后翻转回正即可移动使用