

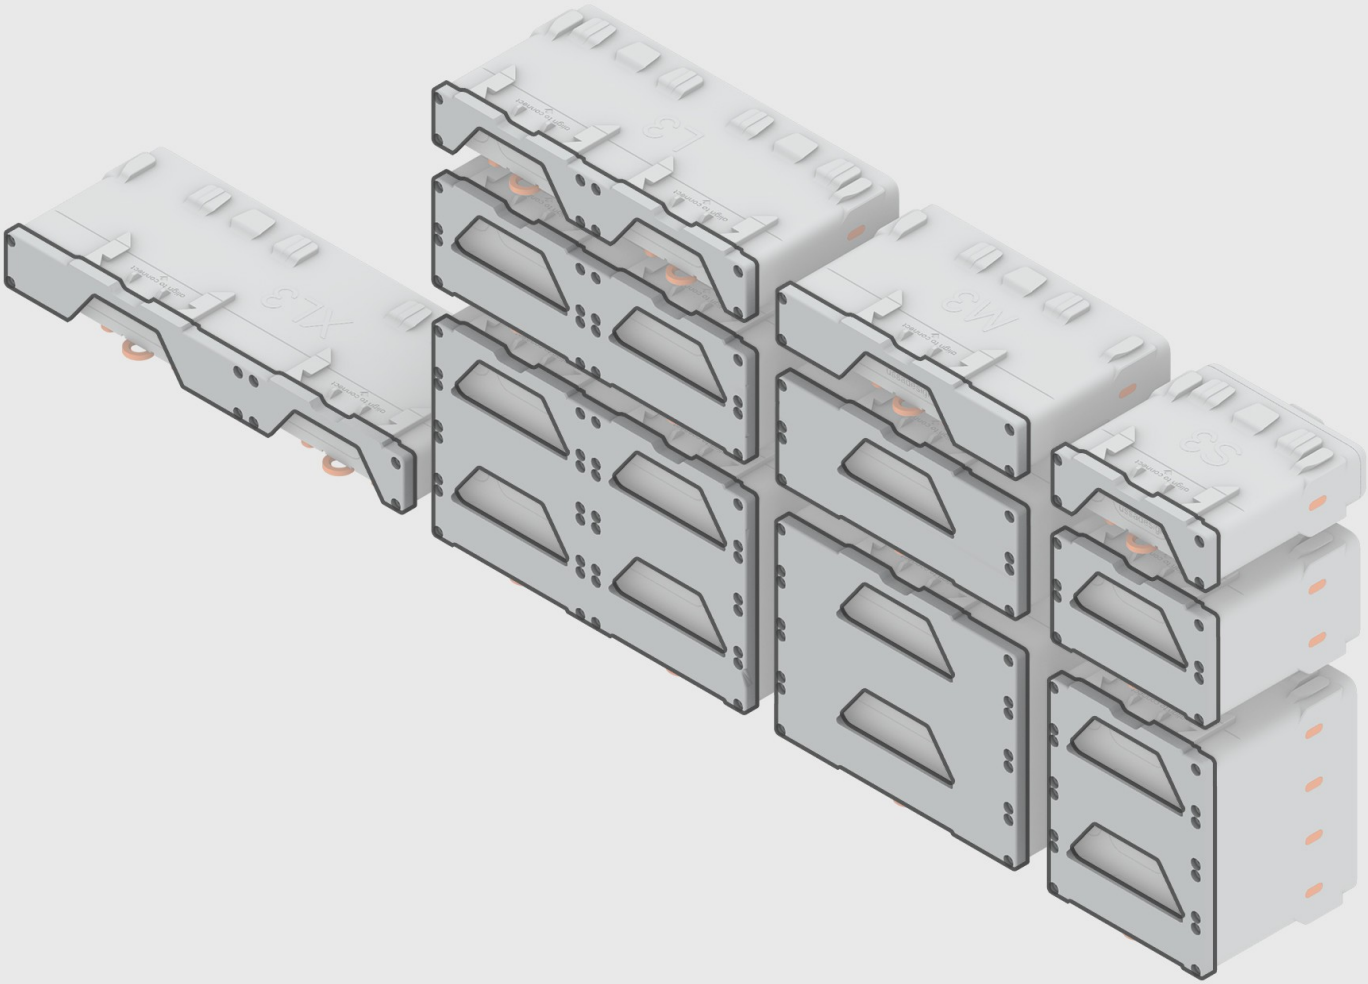



每种模块尺寸都有专用的打孔模板与壁挂连接件，在安装前请为每种模块准备至少一个完整打孔模板

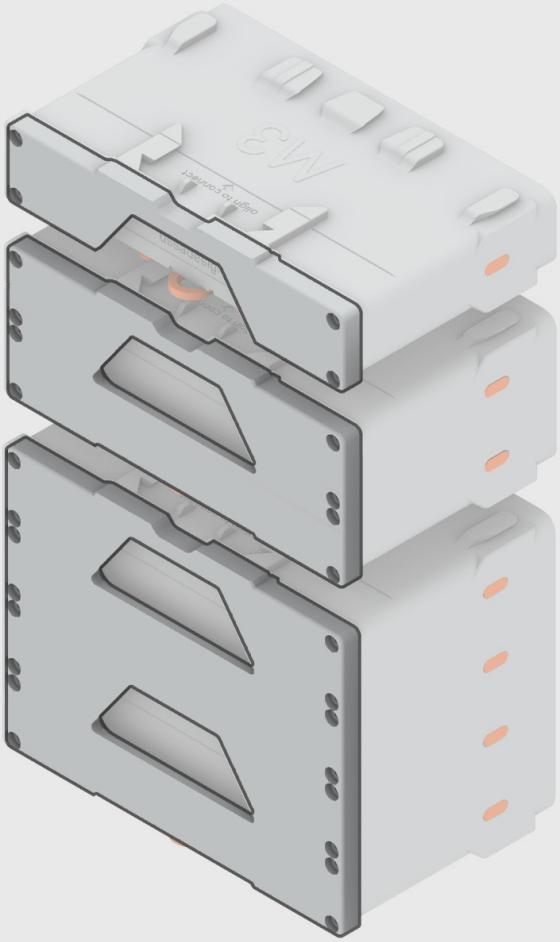

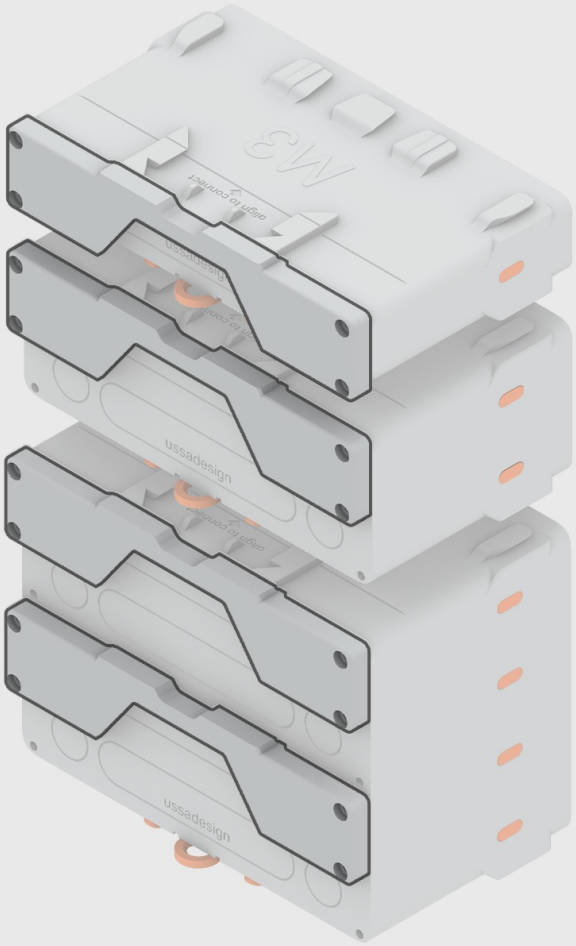


技术上可行使用 1F 规格的壁挂件，但后续您将无法将它们作为标准打孔模板重复使用

# 壁挂与桌底安装说明 3/12

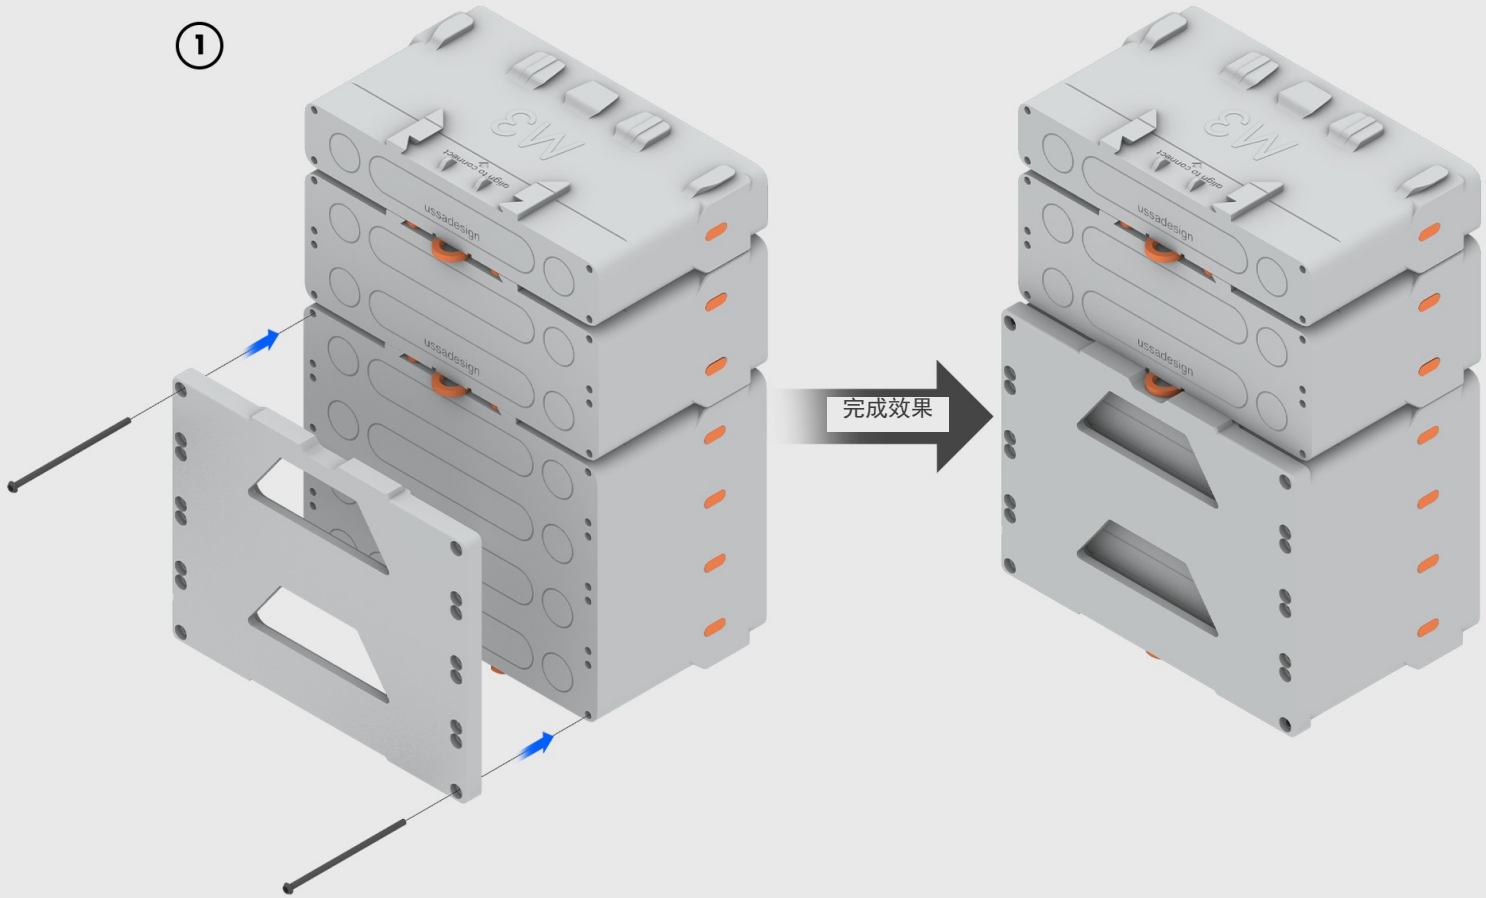



步骤 1：临时装上壁挂件以作为打孔画线模板（详情见下一页）


# 壁挂与桌底安装说明 4/12

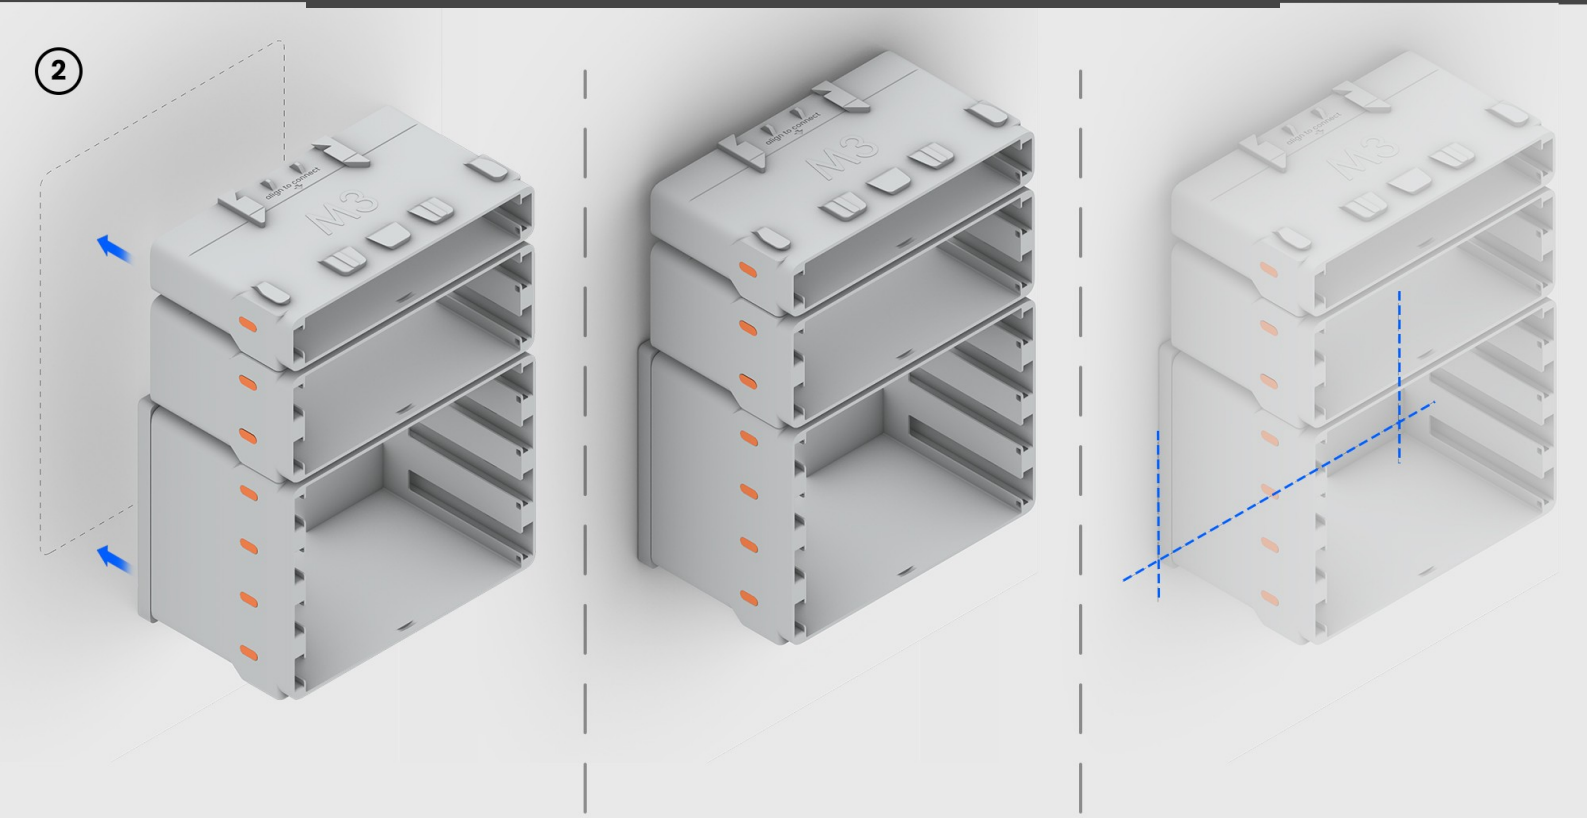



步骤 2：将收纳塔对齐在预定悬挂的位置，用铅笔紧贴外轮廓勾画侧边与底部基准线

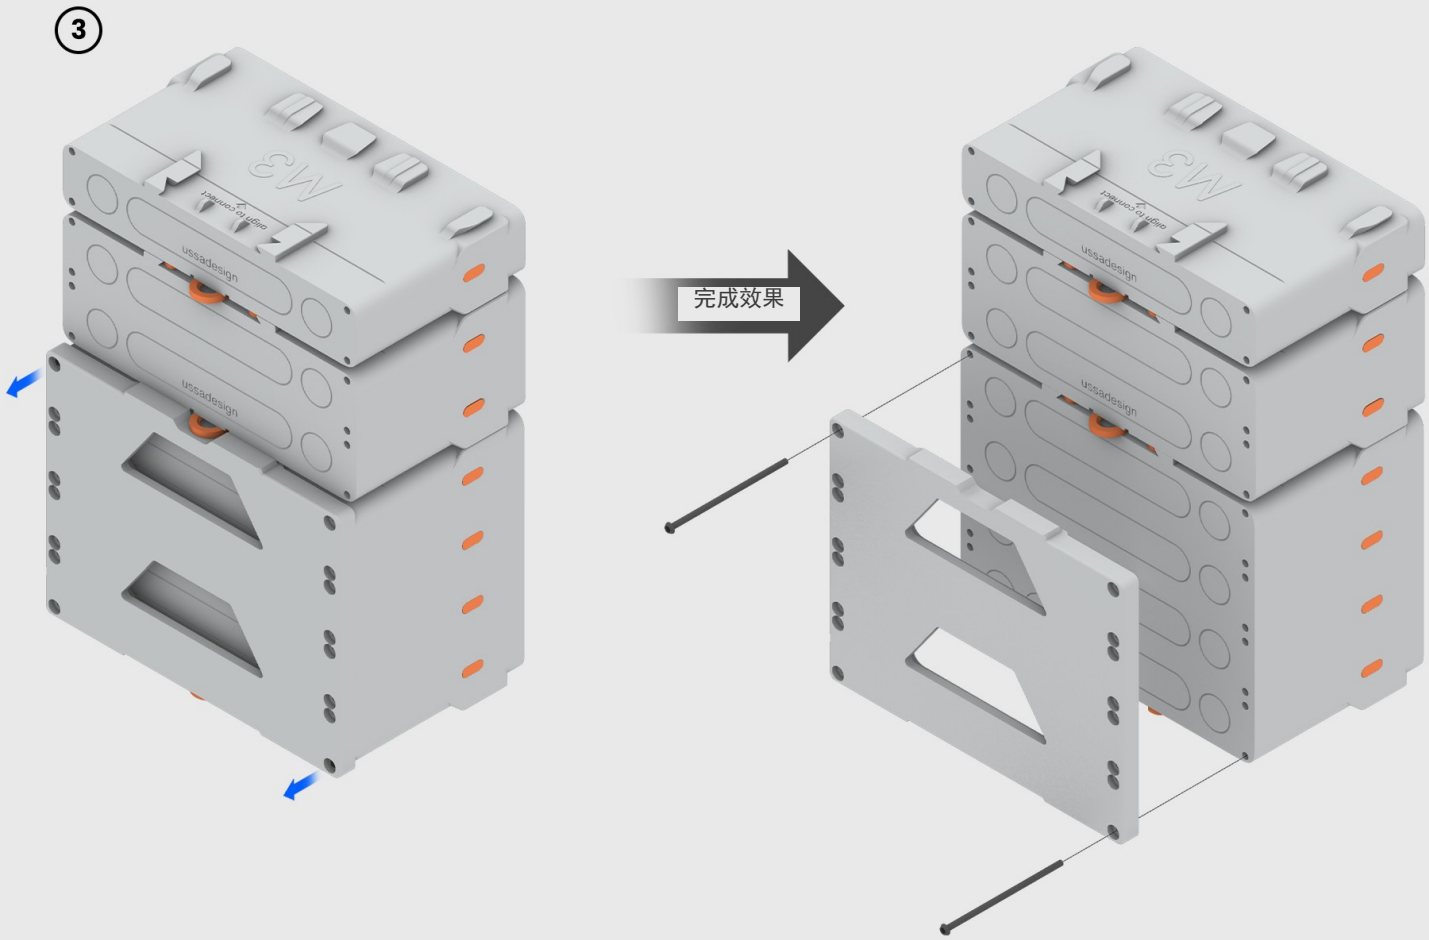


步骤 3：从收纳塔上取下壁挂件，或取出同规格备用件用于下一步打孔定位

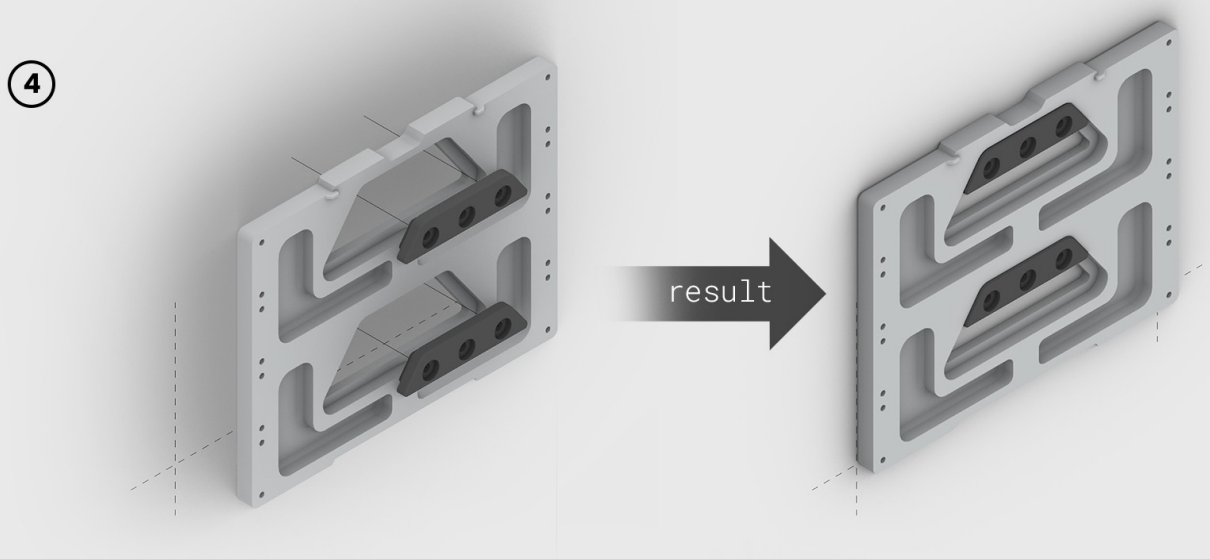


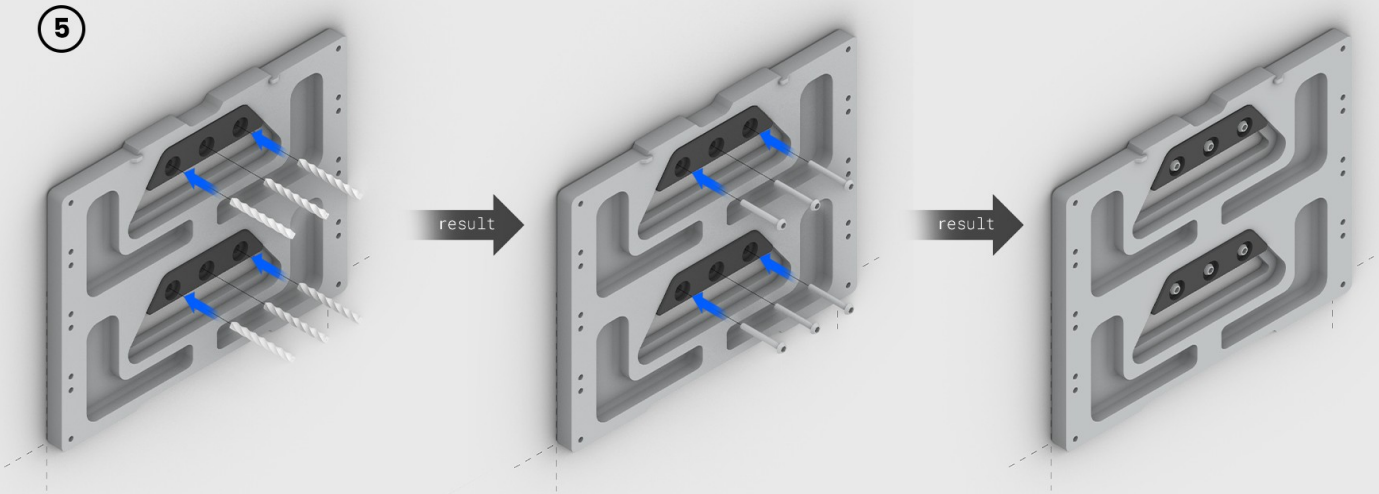

4 place the wall mount and a “second part” to previous marked spot

步骤 4：将壁挂固定底座按画线对齐；步骤 5：墙面打膨胀管孔或木质表面直拧螺丝，将底座固定上墙

⑥

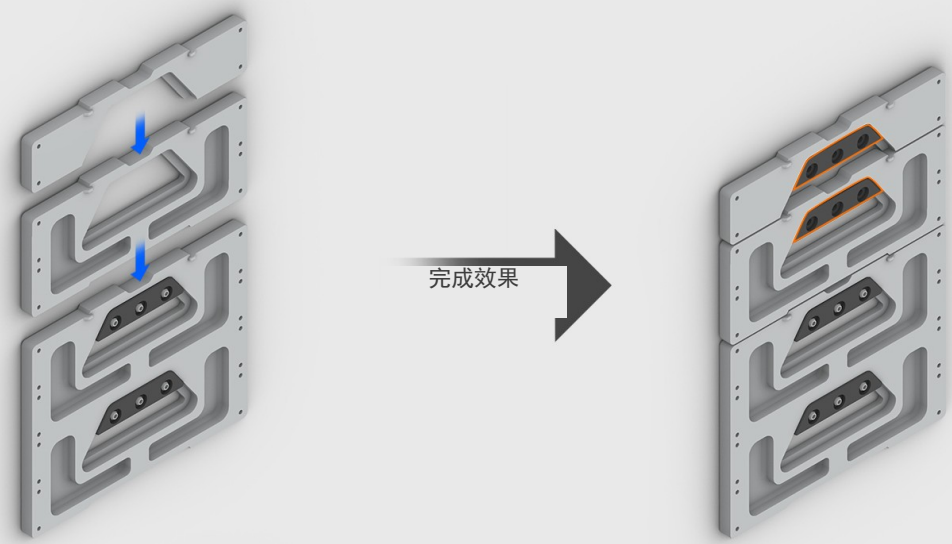



⑦

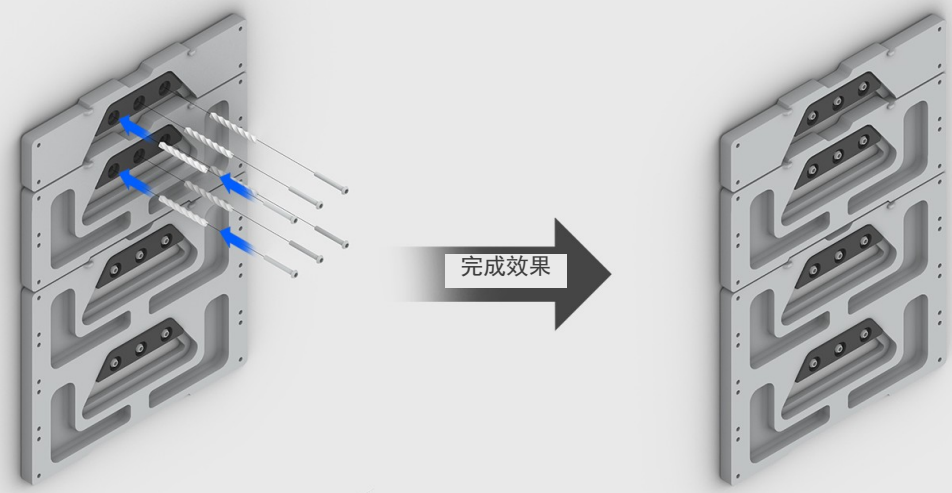



步骤 6：紧固第一个壁挂件后即可自下而上堆叠各层；步骤 7：重复上述步骤将各层固定到底座上

⑧

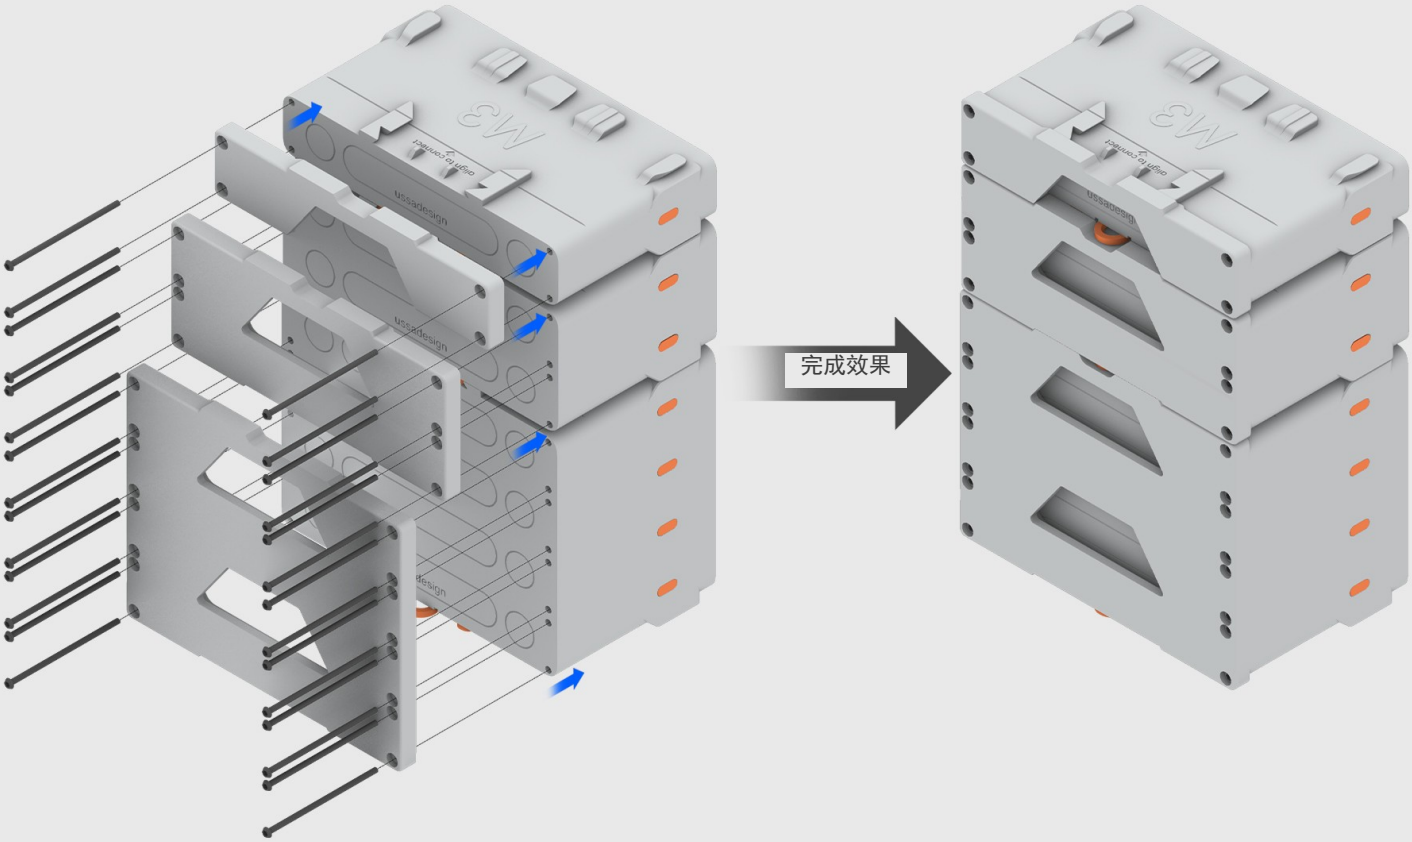



步骤 8：将壁挂挂钩连接件紧固安装到收纳塔背面

⑨

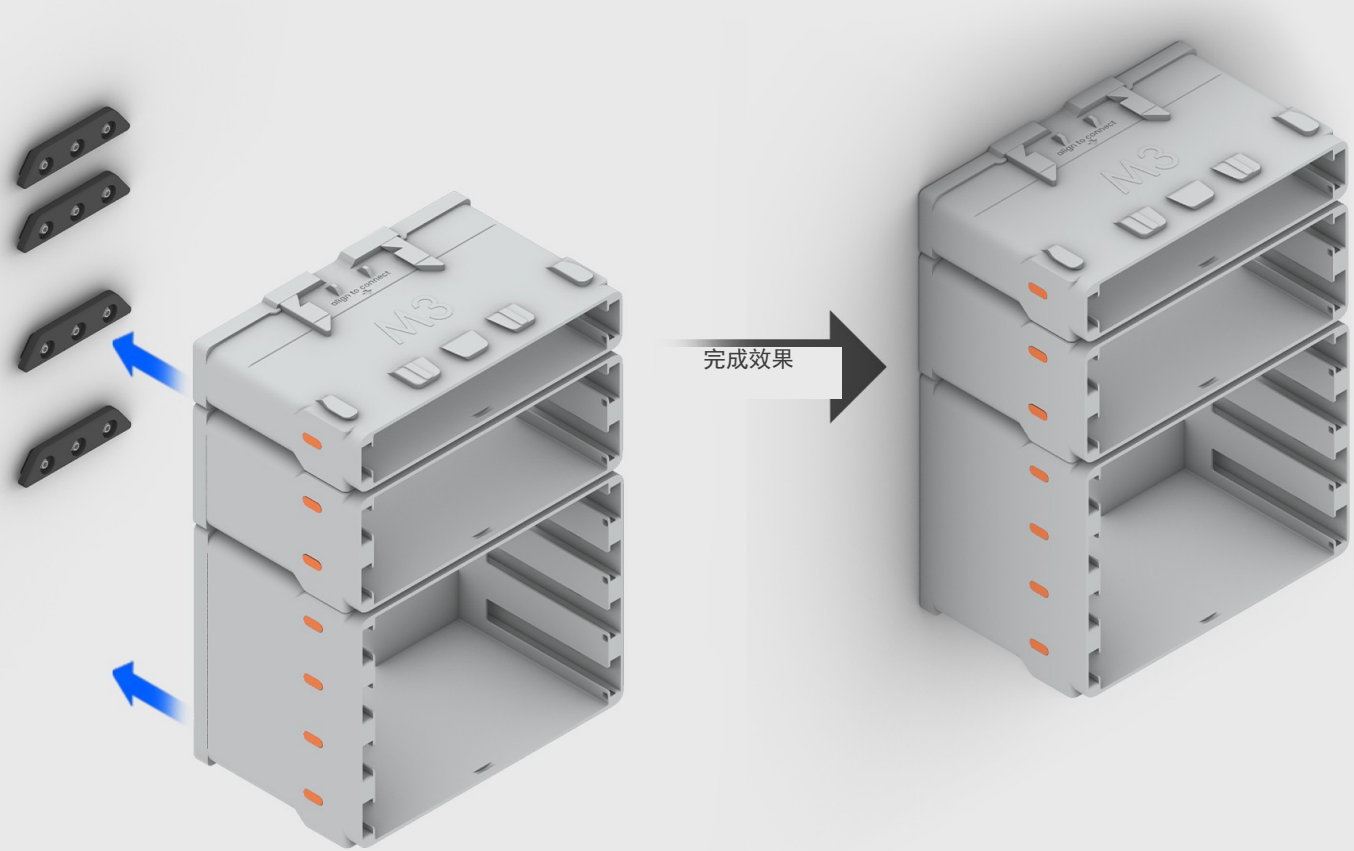


步骤 9：装好壁挂件后，即可轻松将整座收纳塔稳固悬挂于墙面




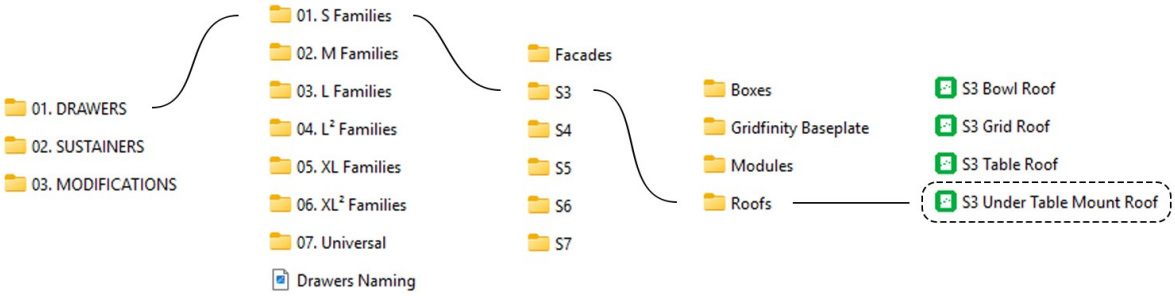


打印专用的“桌底安装顶盖 (Under Table Mount Roof)”配件后，将其移至桌面下方就位

# 桌底悬挂安装说明 11/12



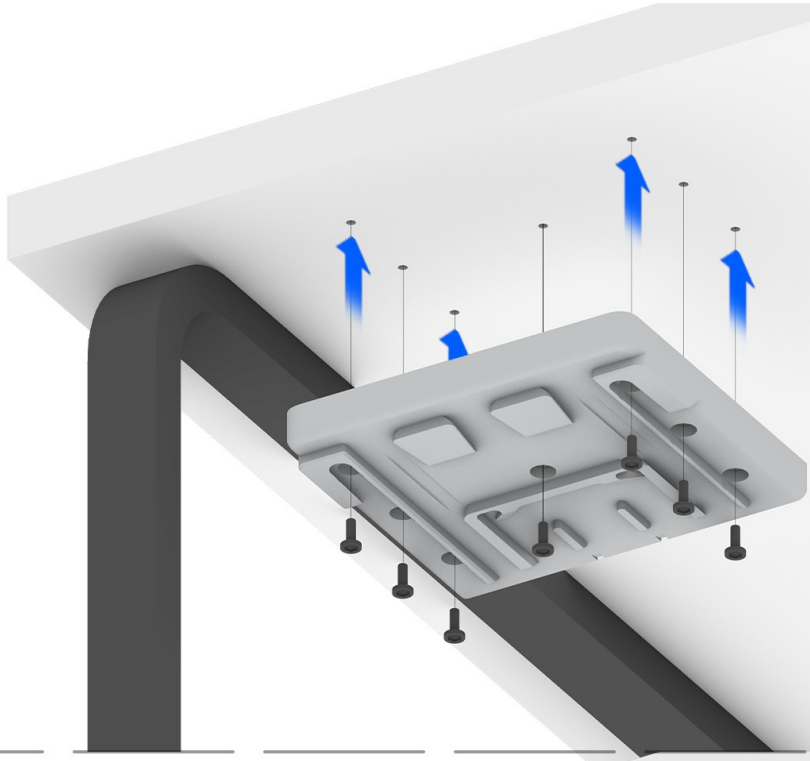






可在桌底预埋热熔螺母或直接使用自攻螺丝，将顶盖牢固安装在桌面下方

# 桌底悬挂安装说明 12/12



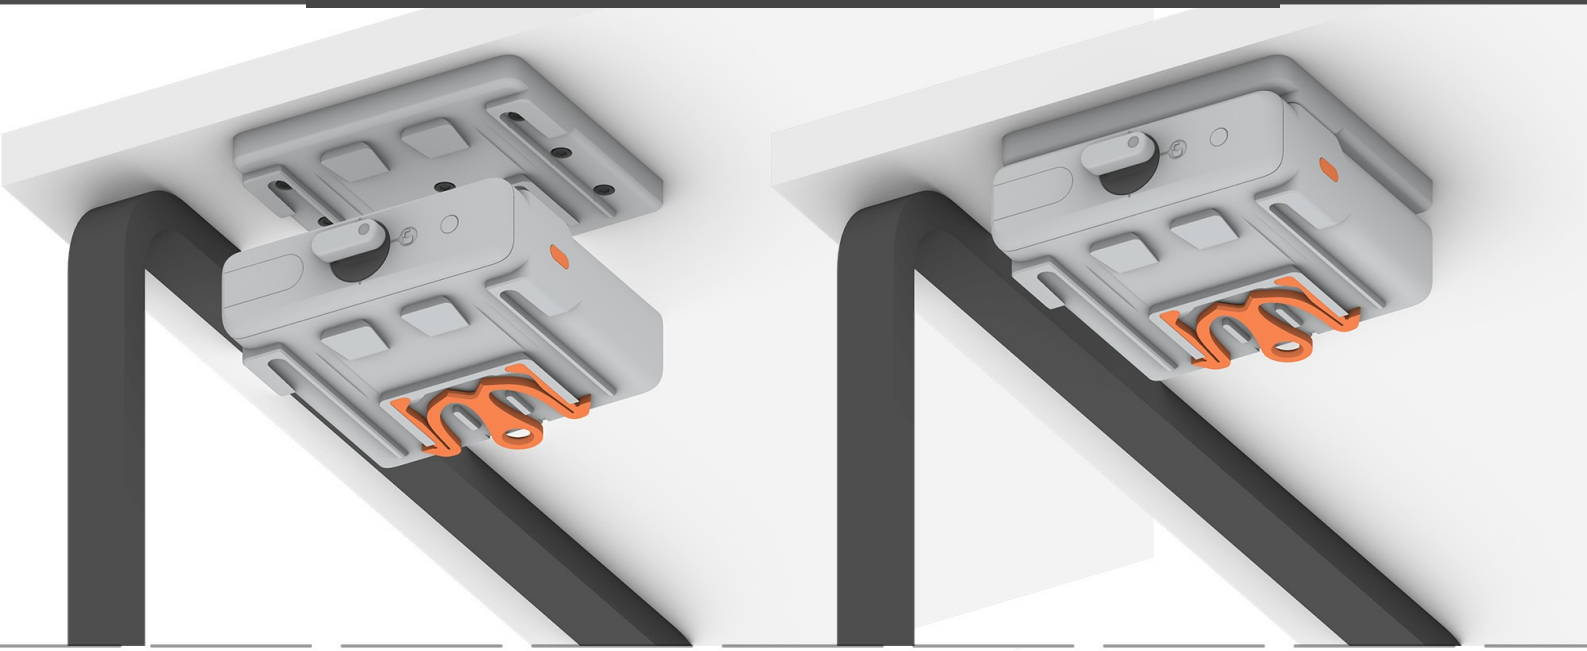

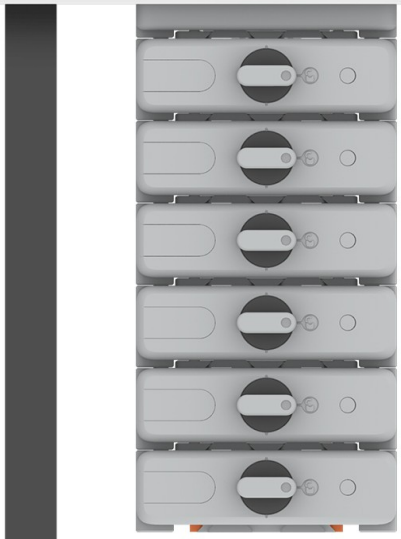

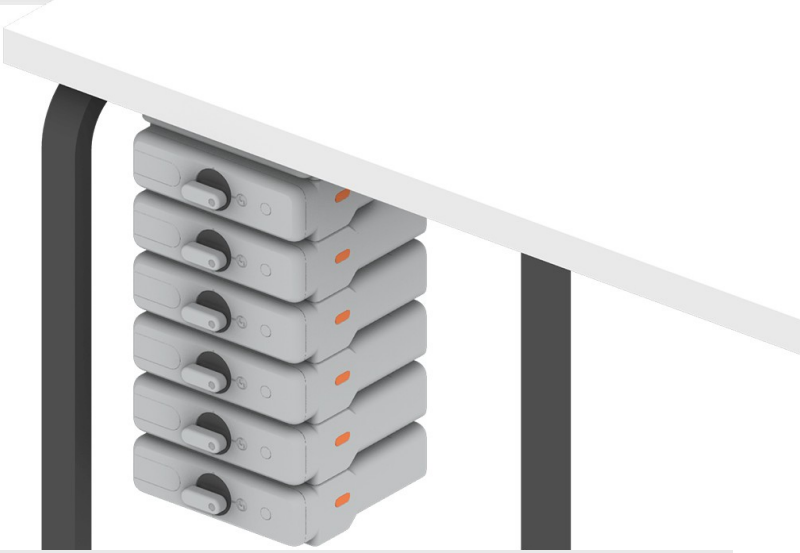

顶盖固定后，您可以根据需要在桌底向下滑轨挂载任意多层的收纳模块