


抽屉组装 1/8




1. 将锁芯装入前面板，安装方向与上方示意一致
2. 用锤子或橡胶锤平稳敲击，将钥匙帽固定在钥匙上

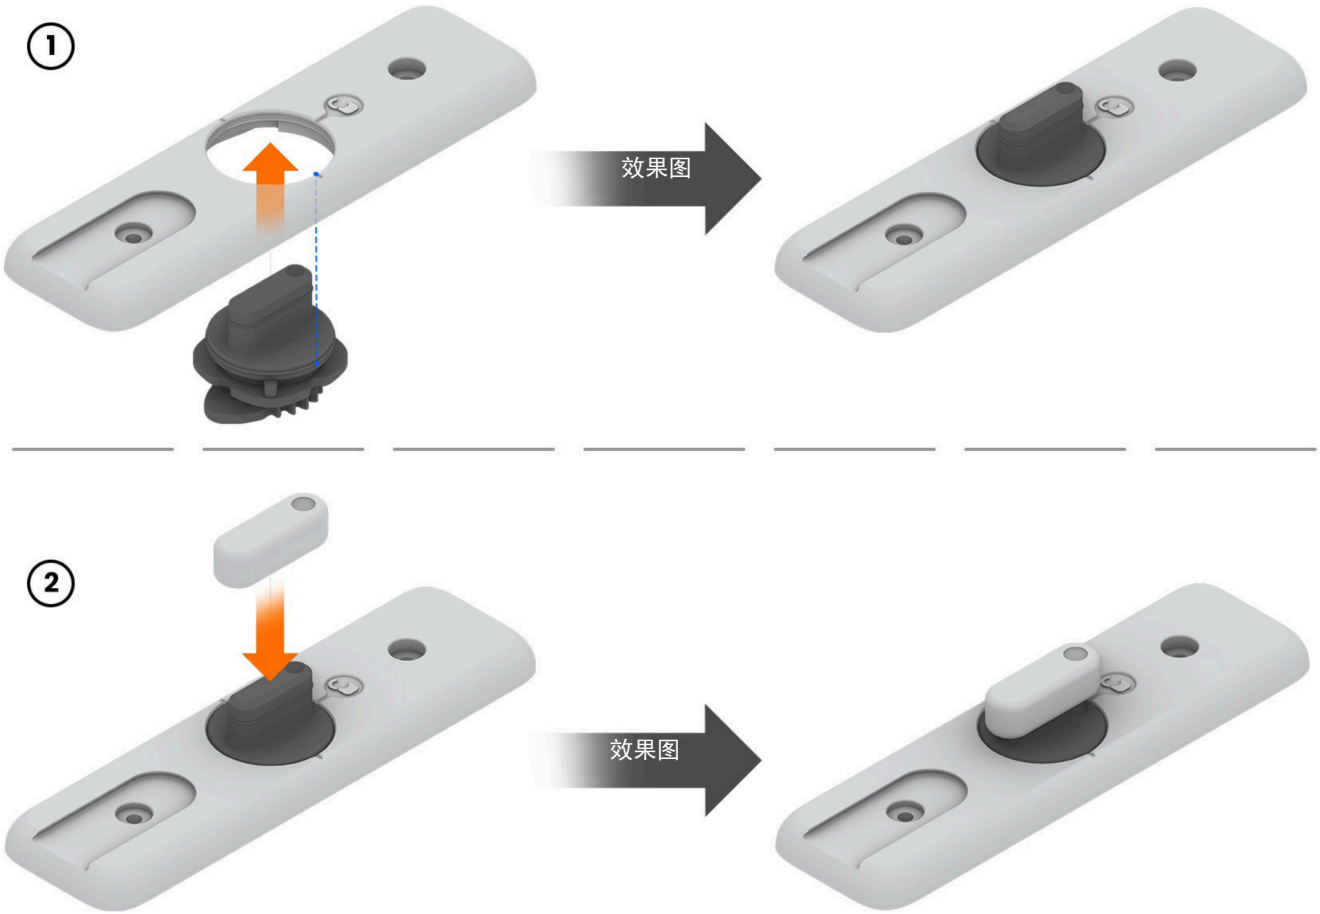

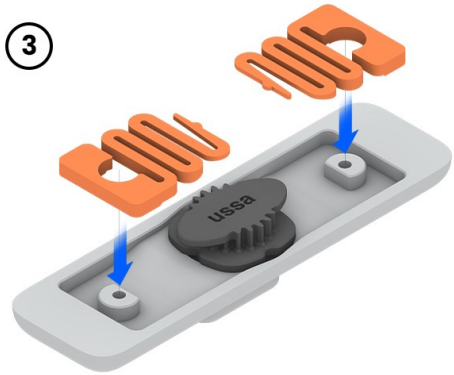

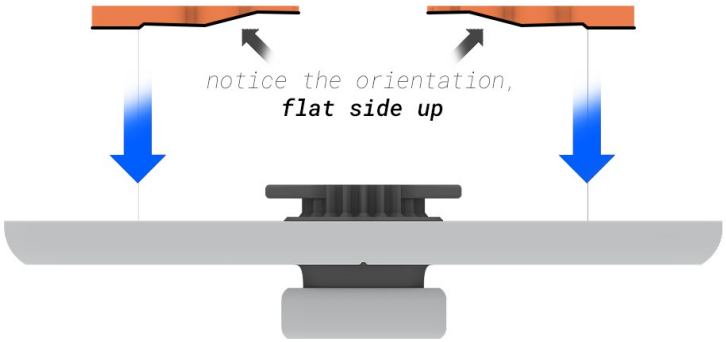


3. 将弹簧压入前面板对应槽位，注意保持弹簧平整面朝上

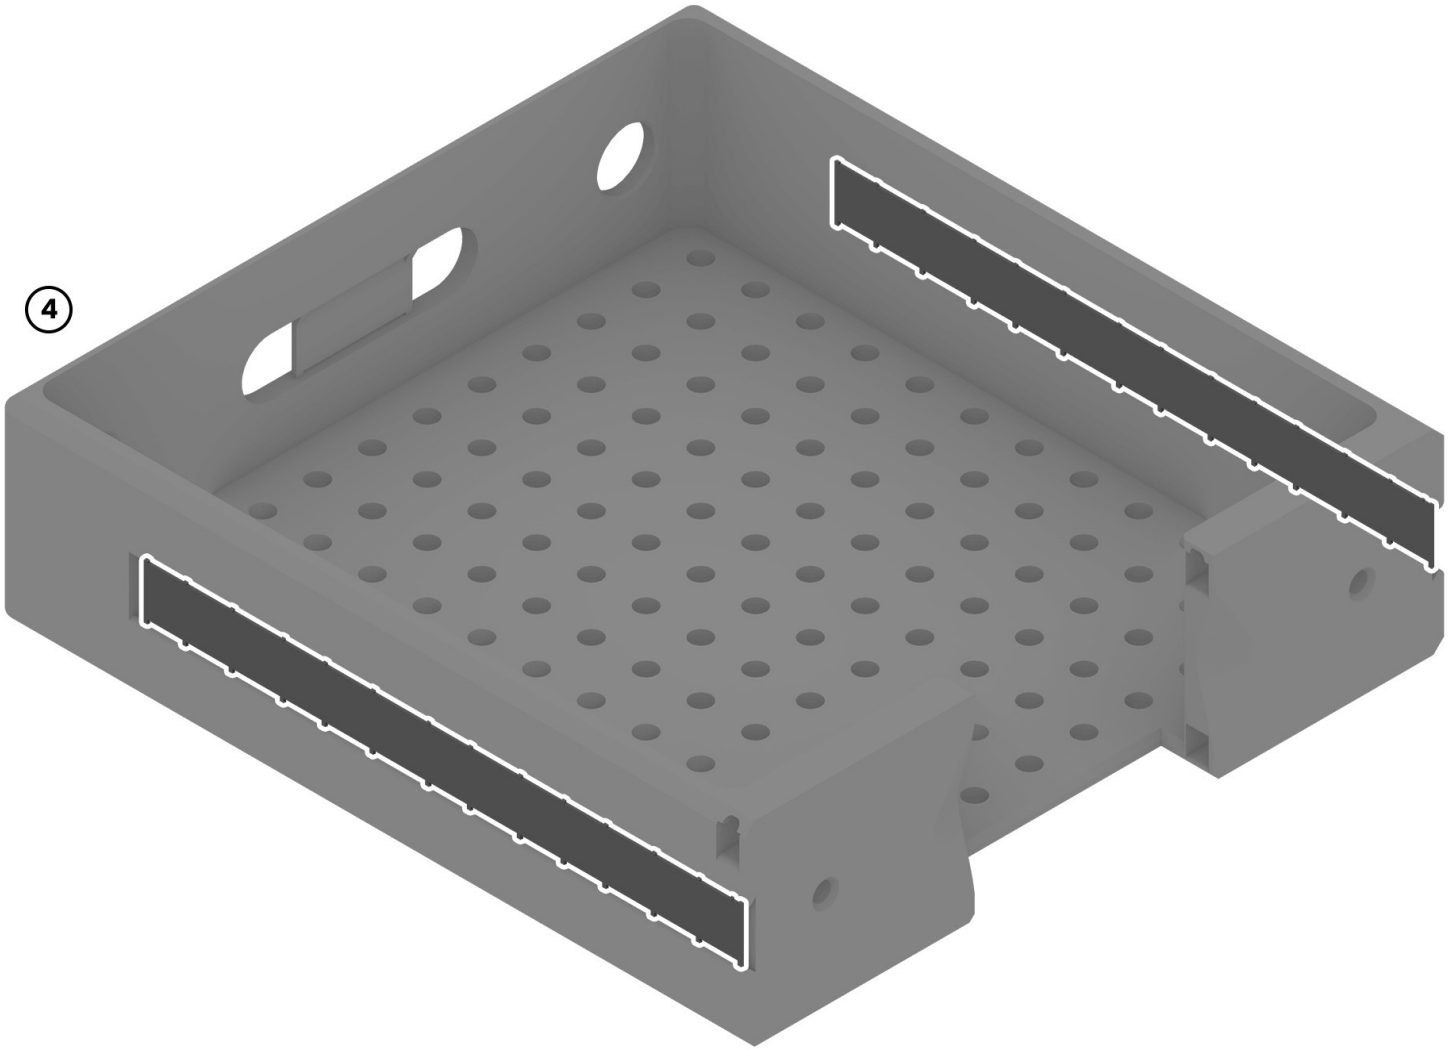


4. 掰断并清除 3D 打印时手动添加的临时支撑结构


5 选装件（OPTIONAL）

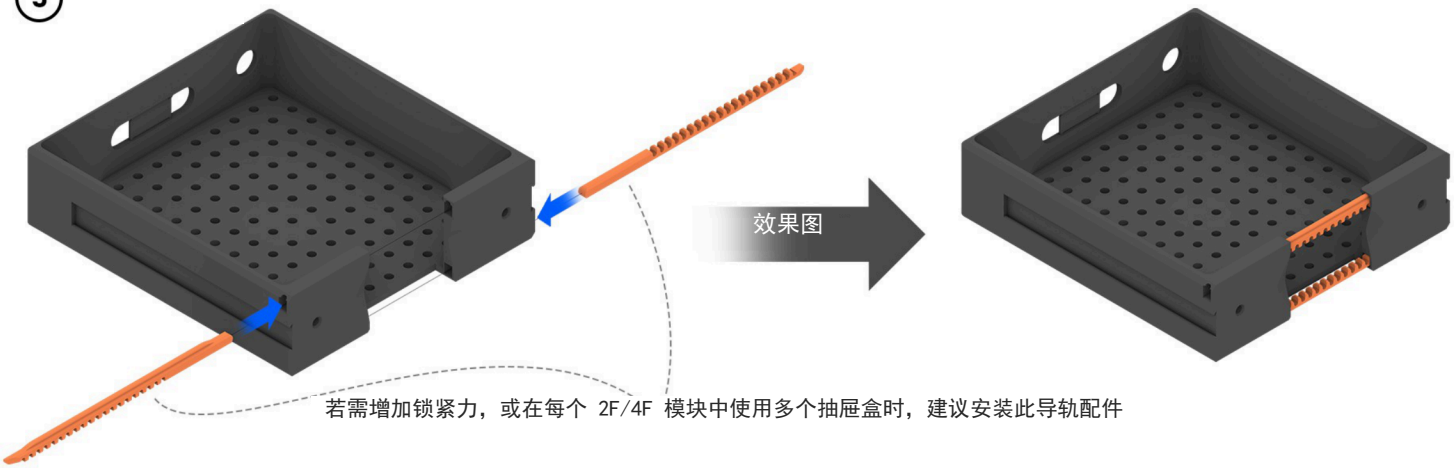

6

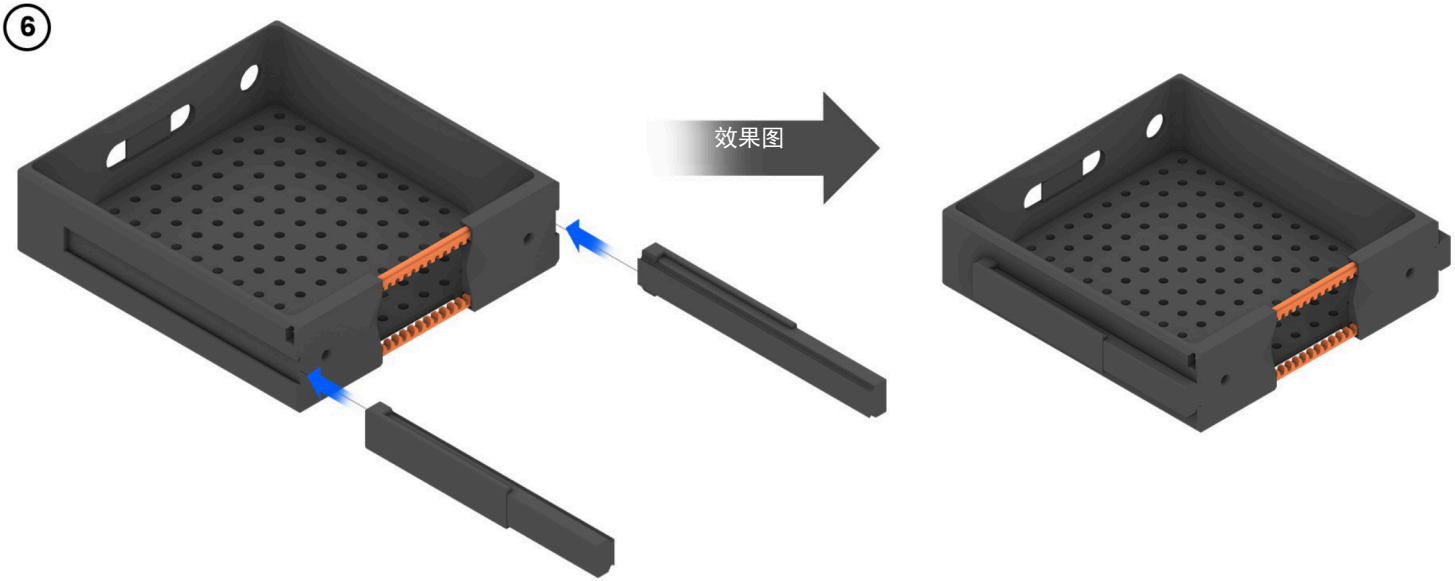

5. 将上下齿轮导轨推入抽屉盒卡槽，推至限位底端（选装项）
6. 将滑轨滑块平稳滑入侧边滑槽中

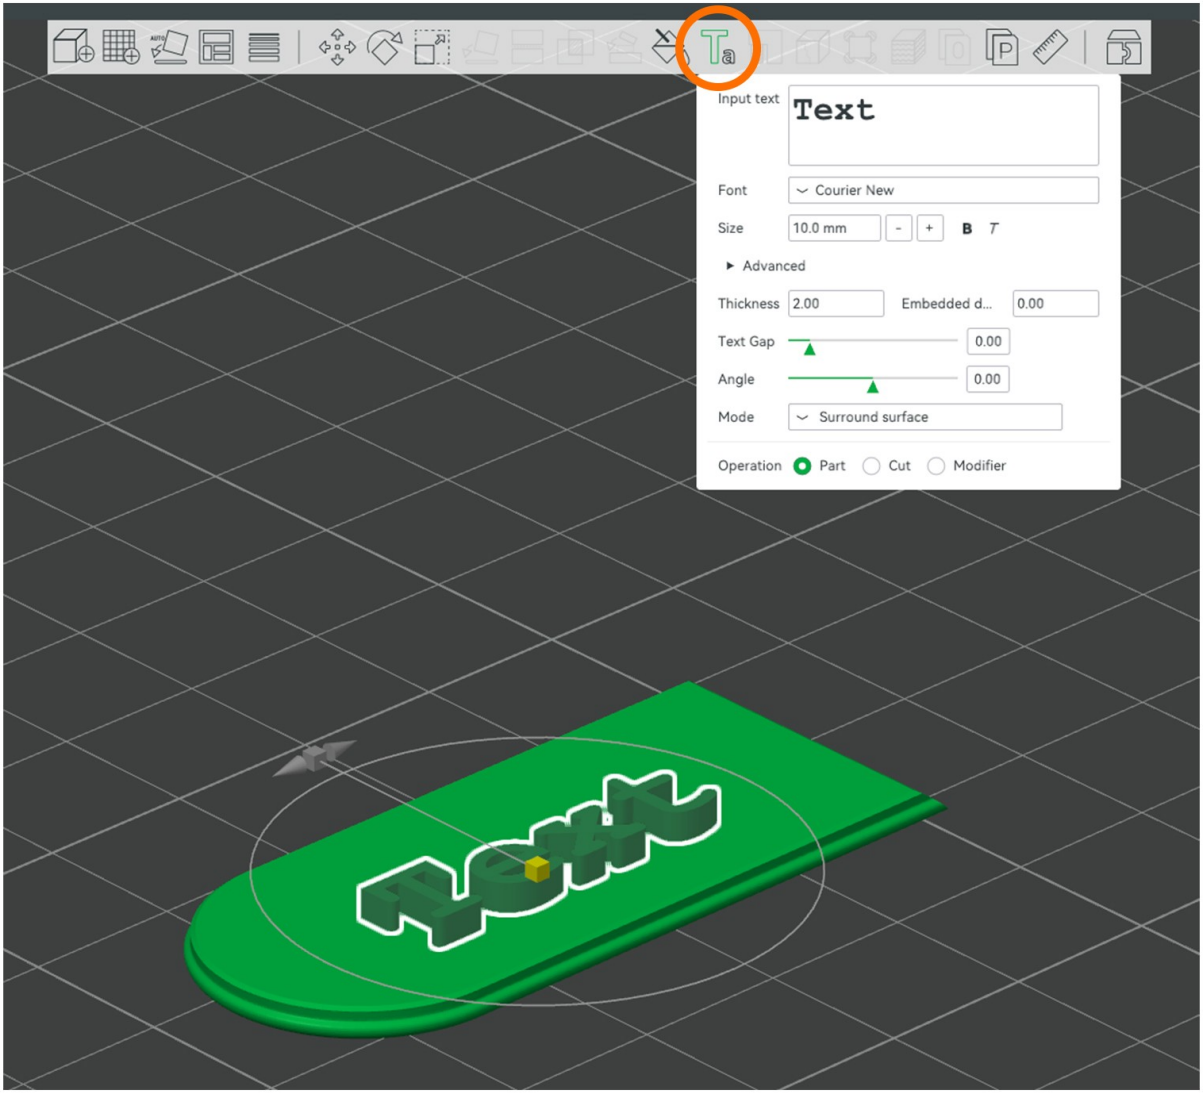


您可在任意切片软件中利用文本功能在标签外表面自定义文字标识


抽屉组装 6/8

装入时请务必保持开启状态，以确保两组齿轮准确啮合对齐


7

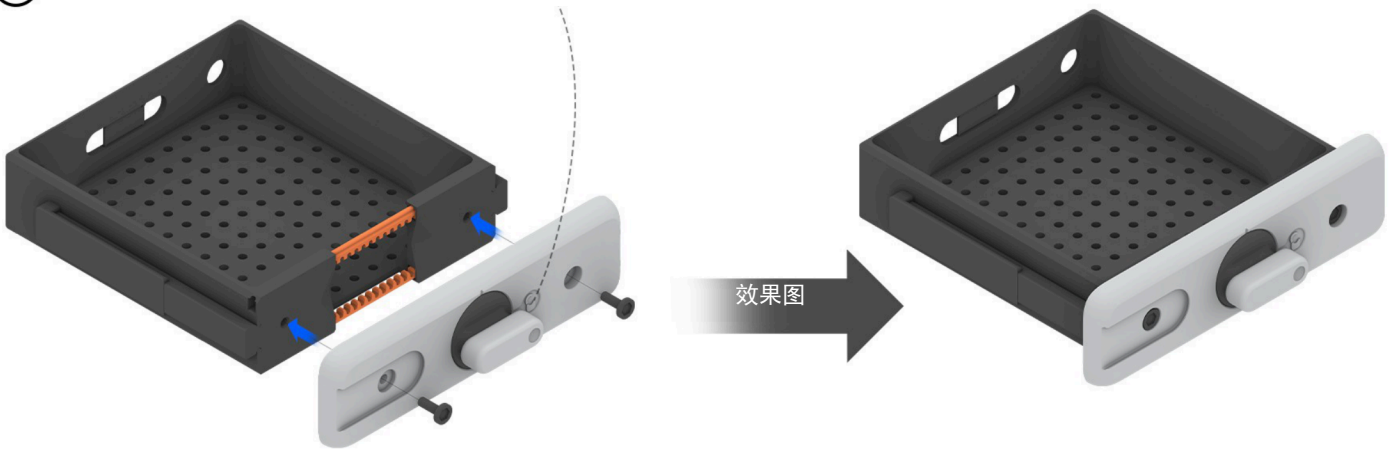


8

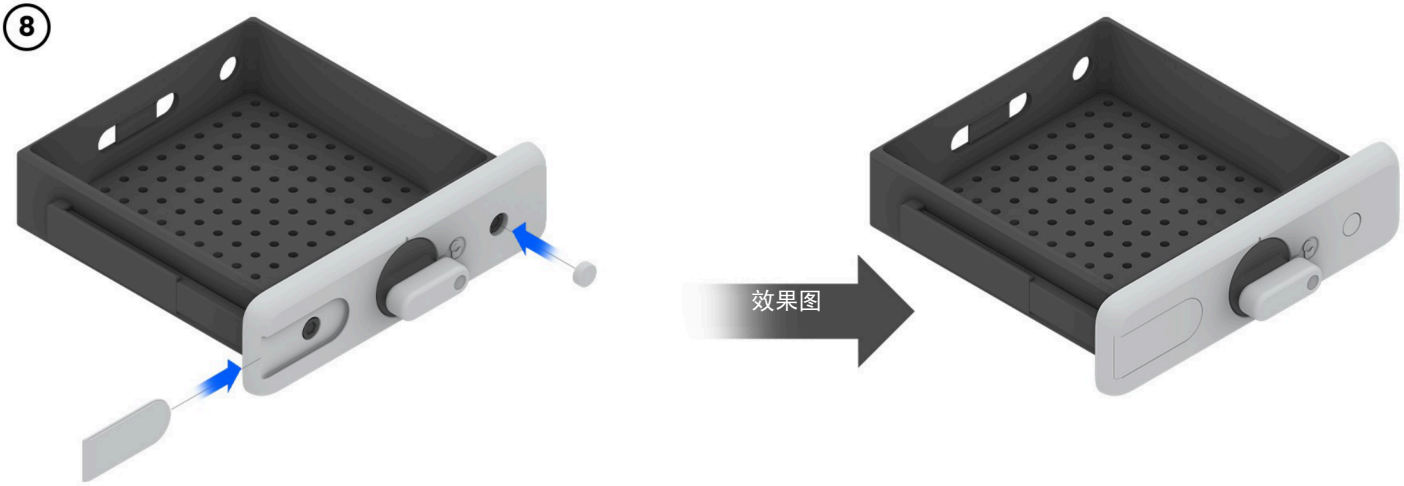



7. 使用 M4 14mm 螺栓将前面板牢固固定至抽屉盒
8. 插入标签卡片，并将前面板装饰盖按入前面板锁止

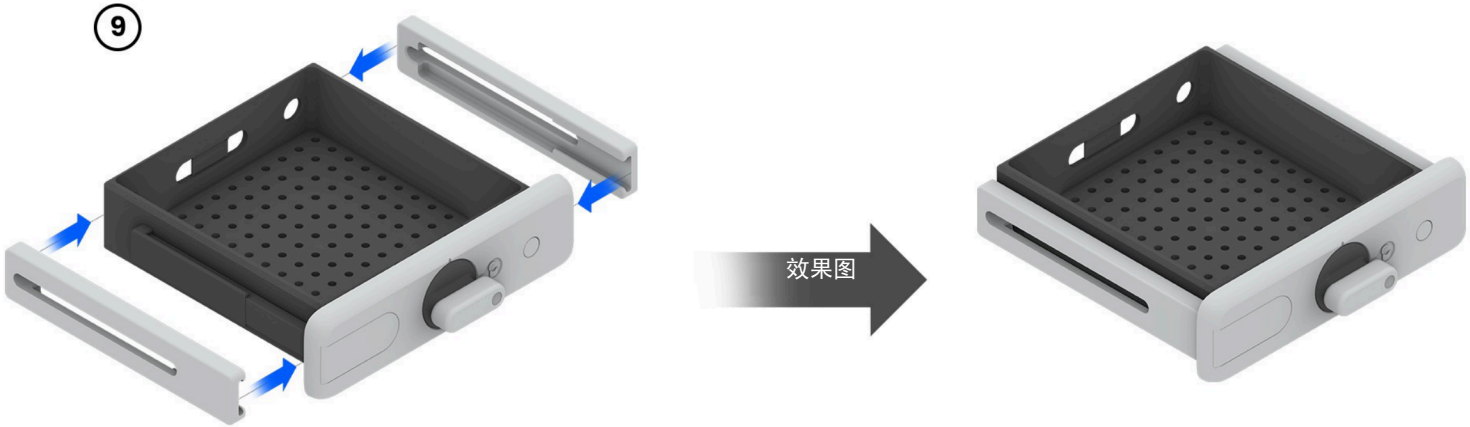

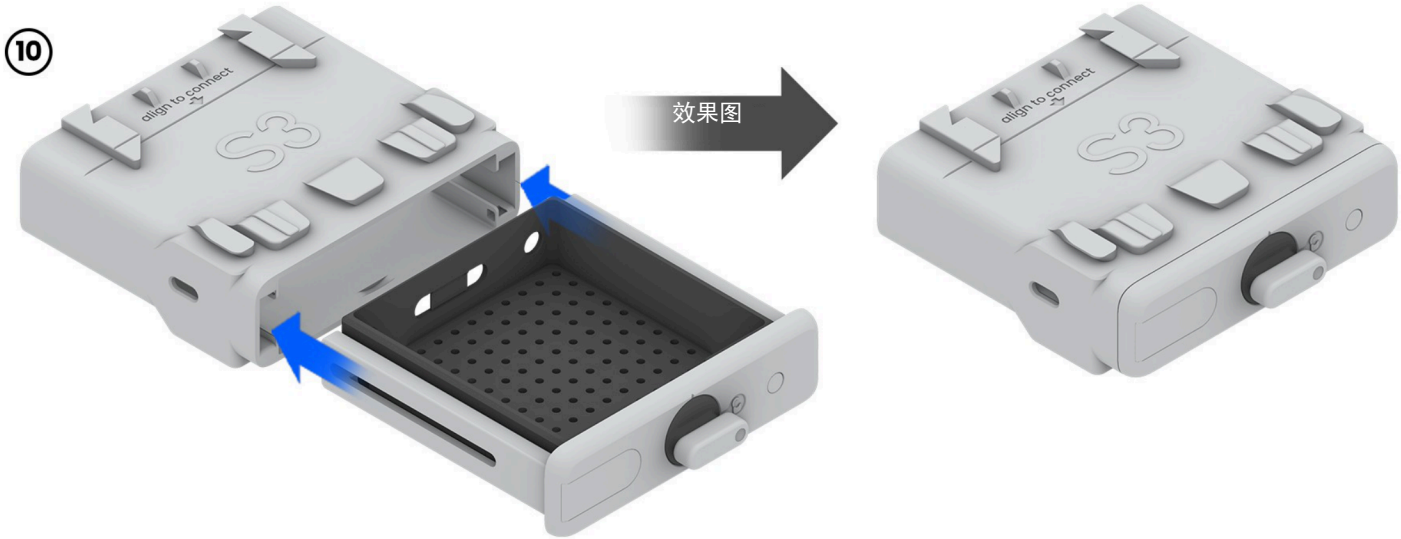

9. 安装外侧导向滑轨；将整个抽屉总成平稳滑入主体模块框架内

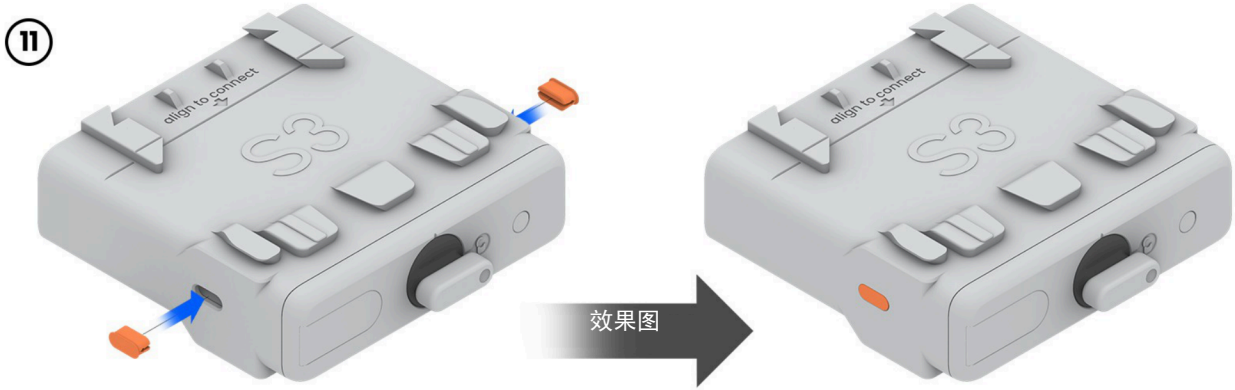

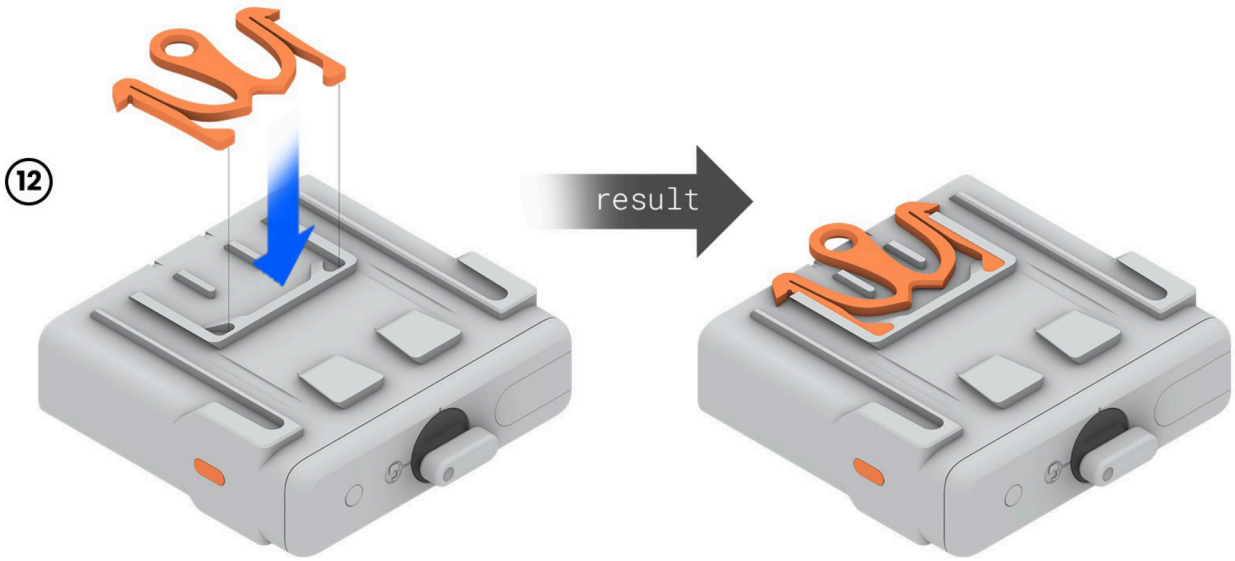

只有在抽屉盒完全推入到底后，方可推入限位止动销；翻转模块并将锁舌卡扣按入到位锁死