

收纳盒模块组装 1/7

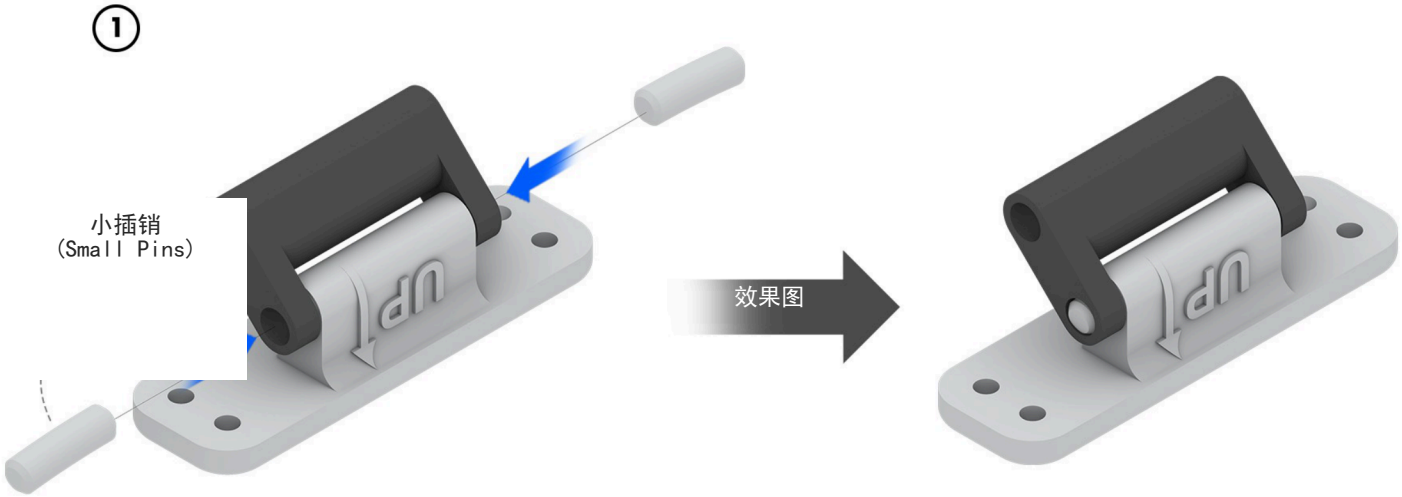



大插销
(Big Pins)

请注意原件顶部的 UP 朝上标识，确保安装方向正确

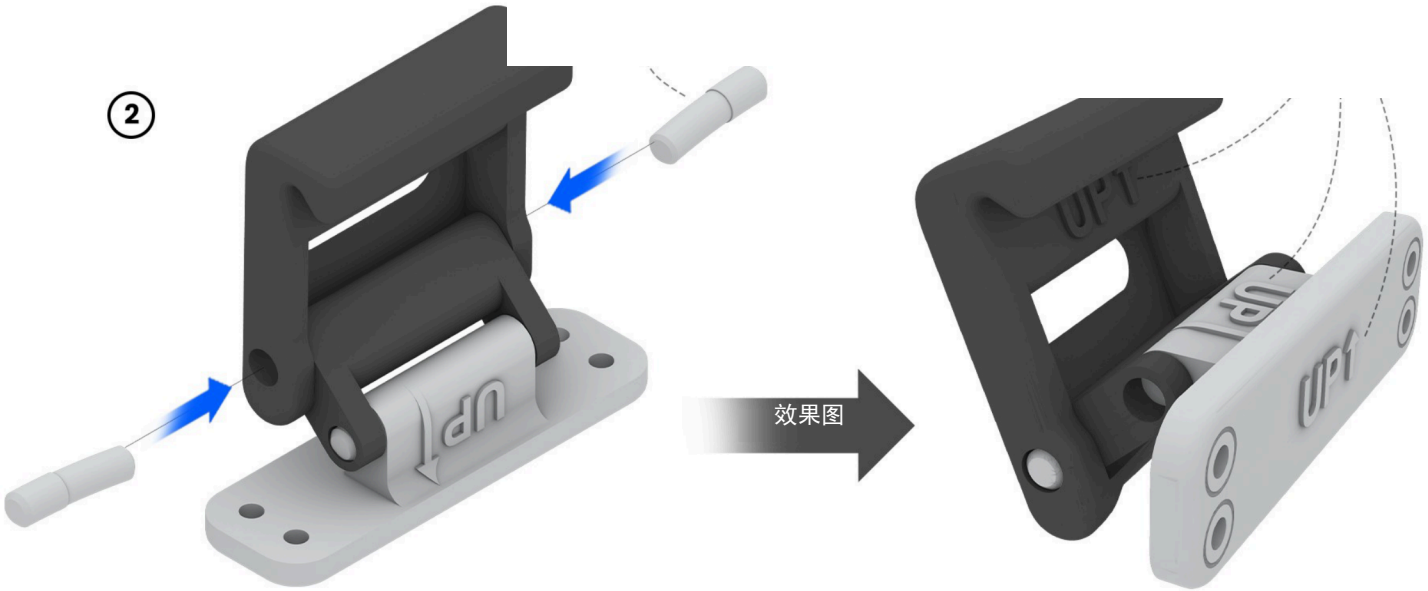



步骤 1：插入小销钉将锁内件固定至锁座（注意 UP 向上标识）；步骤 2：插入大销钉将锁外件固定至内件

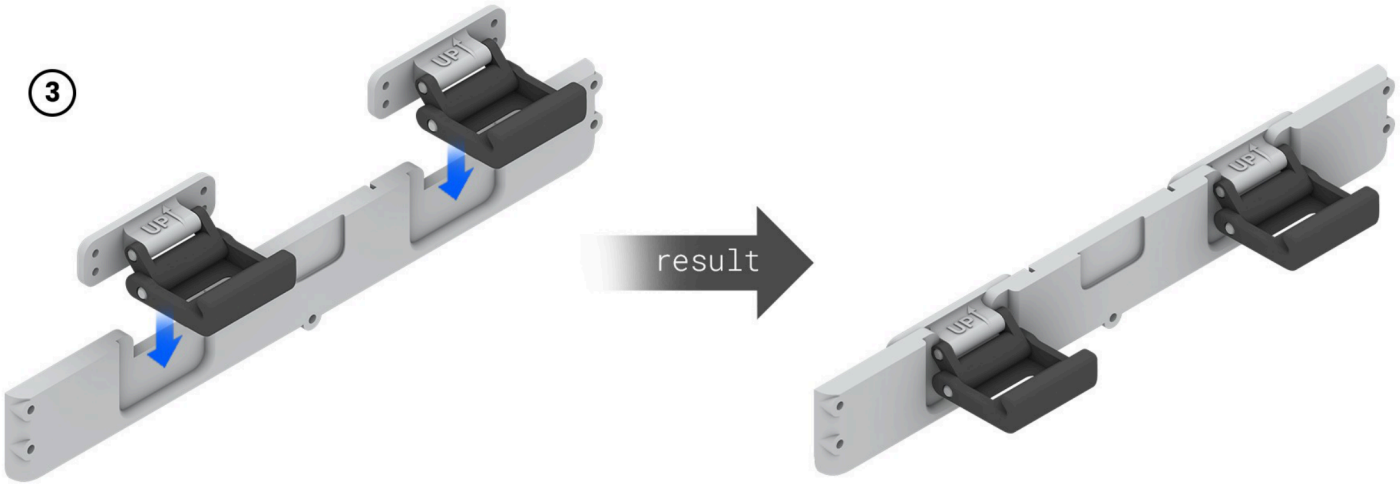

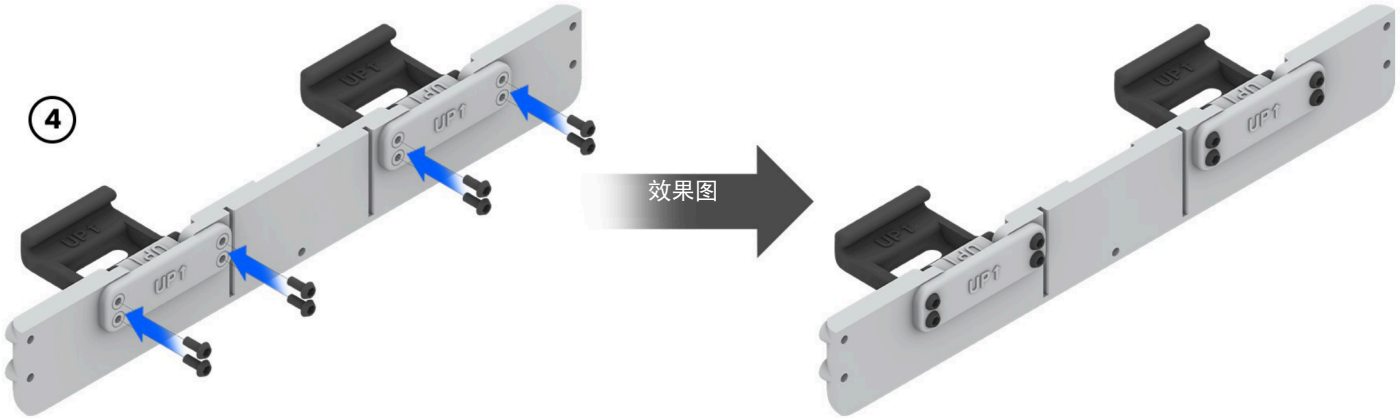



步骤 3：保持标识朝上，将锁止机构装入前面板；步骤 4：使用 M4×14mm 螺栓紧固锁定

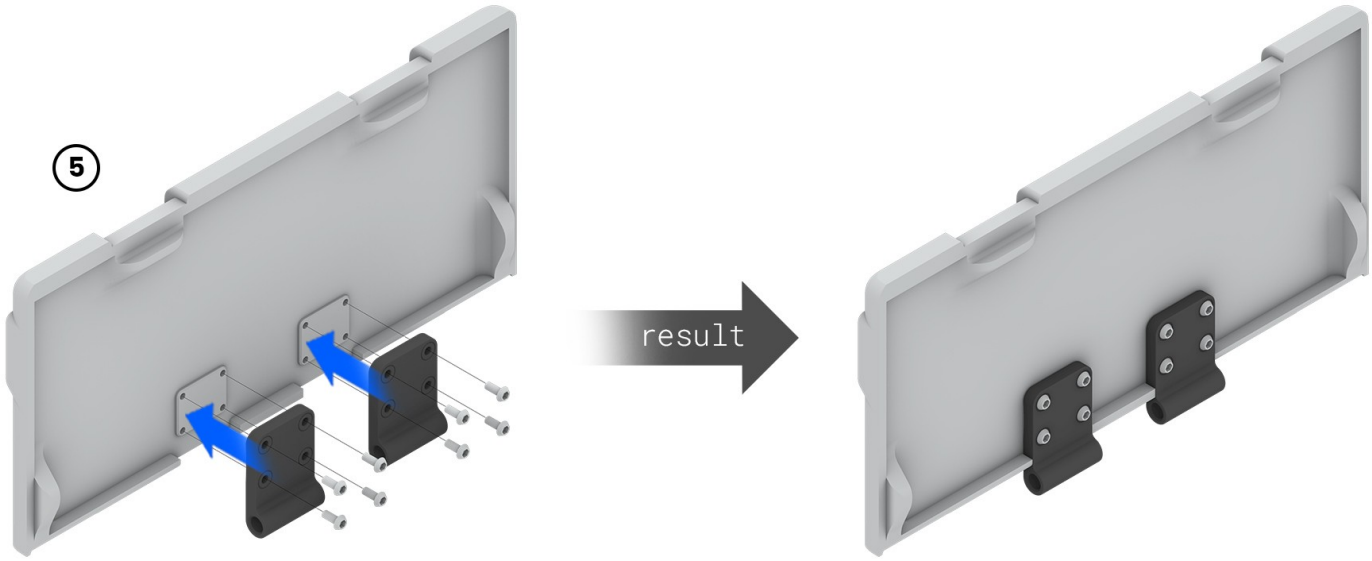

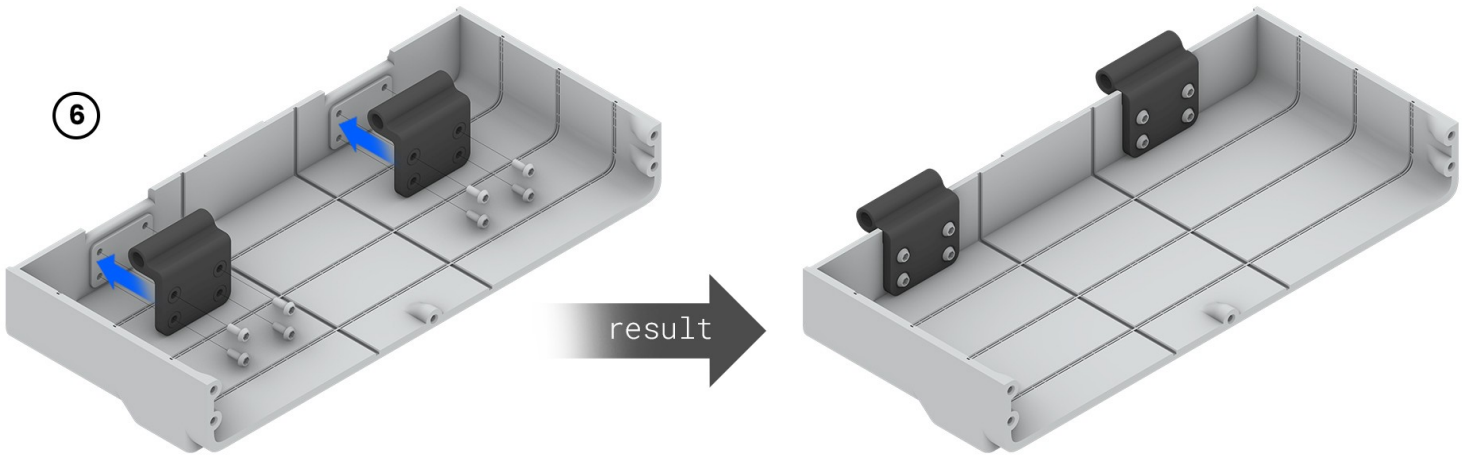


步骤 5：使用 M4×14mm 螺栓将顶铰链固定在顶盖上；步骤 6：使用 M4×10mm 螺栓将底铰链固定在外壳模块上

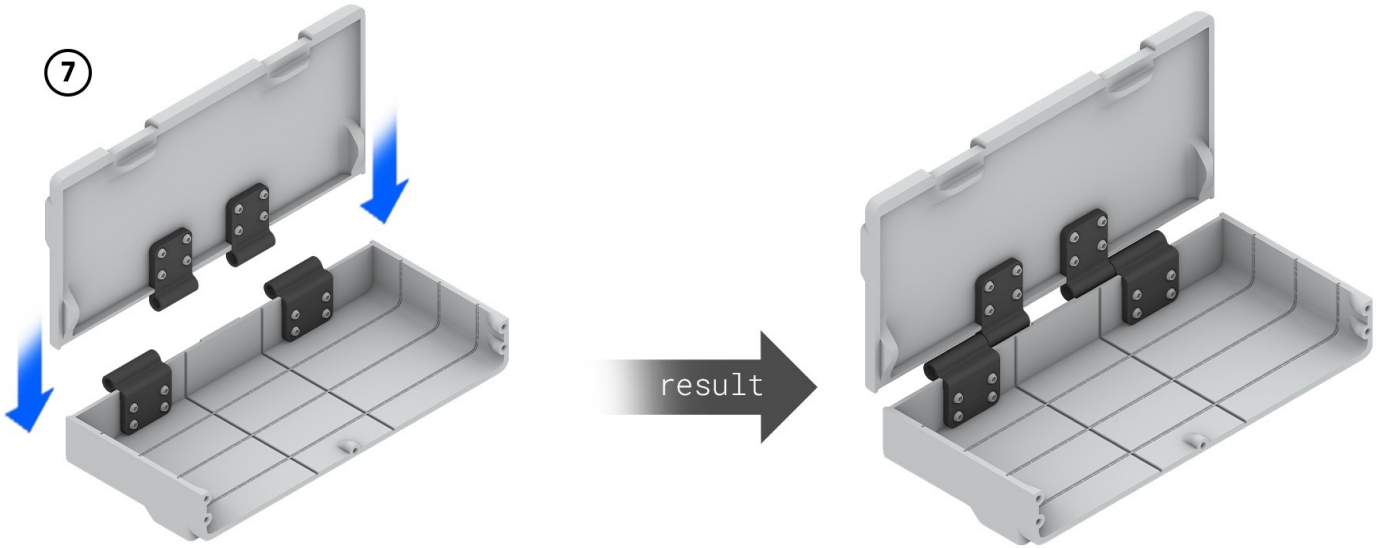


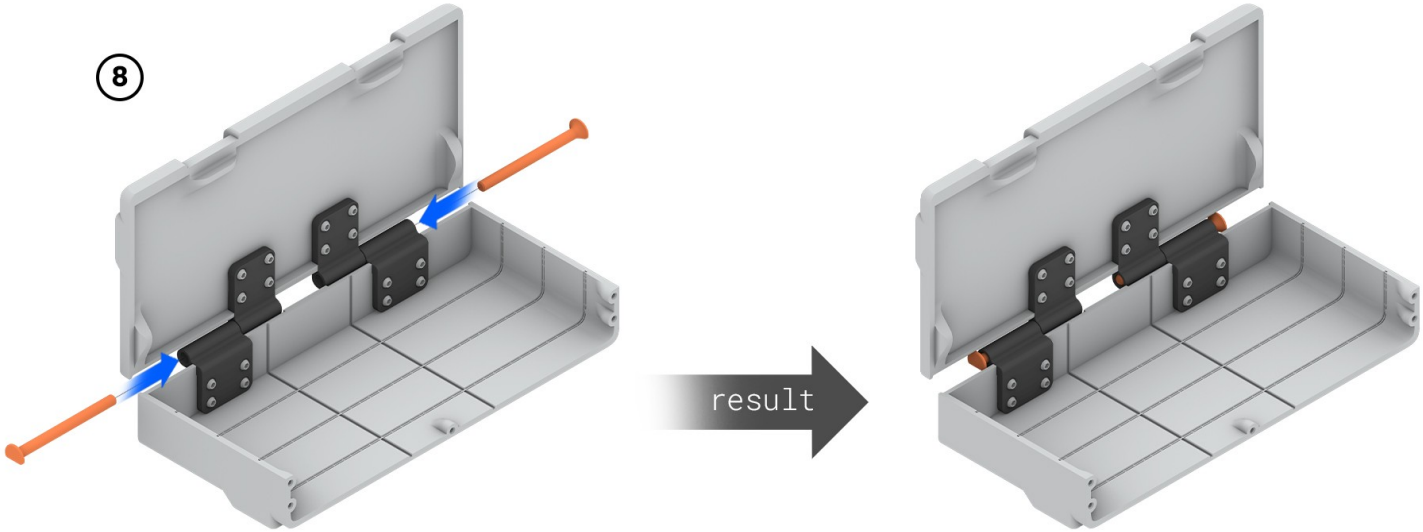

步骤 7：对齐连接收纳盒的顶盖与主体模块；步骤 8：穿入两根销轴将二者紧密铰接

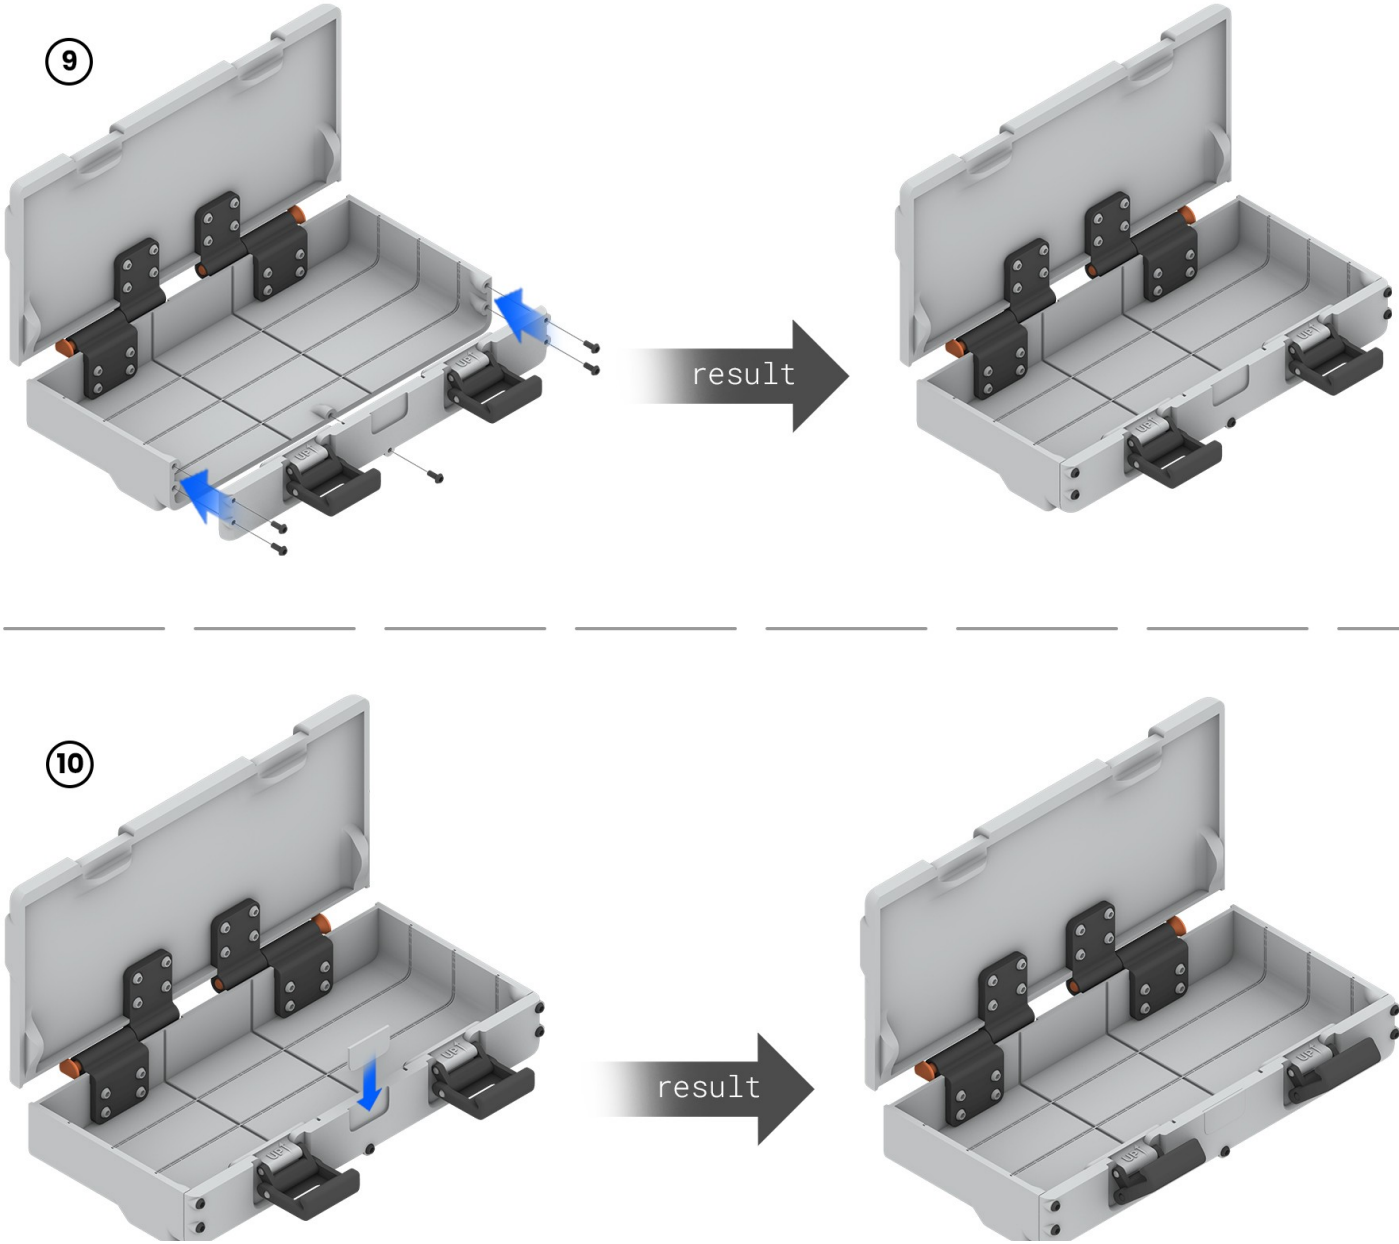

步骤 9：使用 M4×20mm 螺栓将前面板紧固在模块上；步骤 10：滑入标签标牌

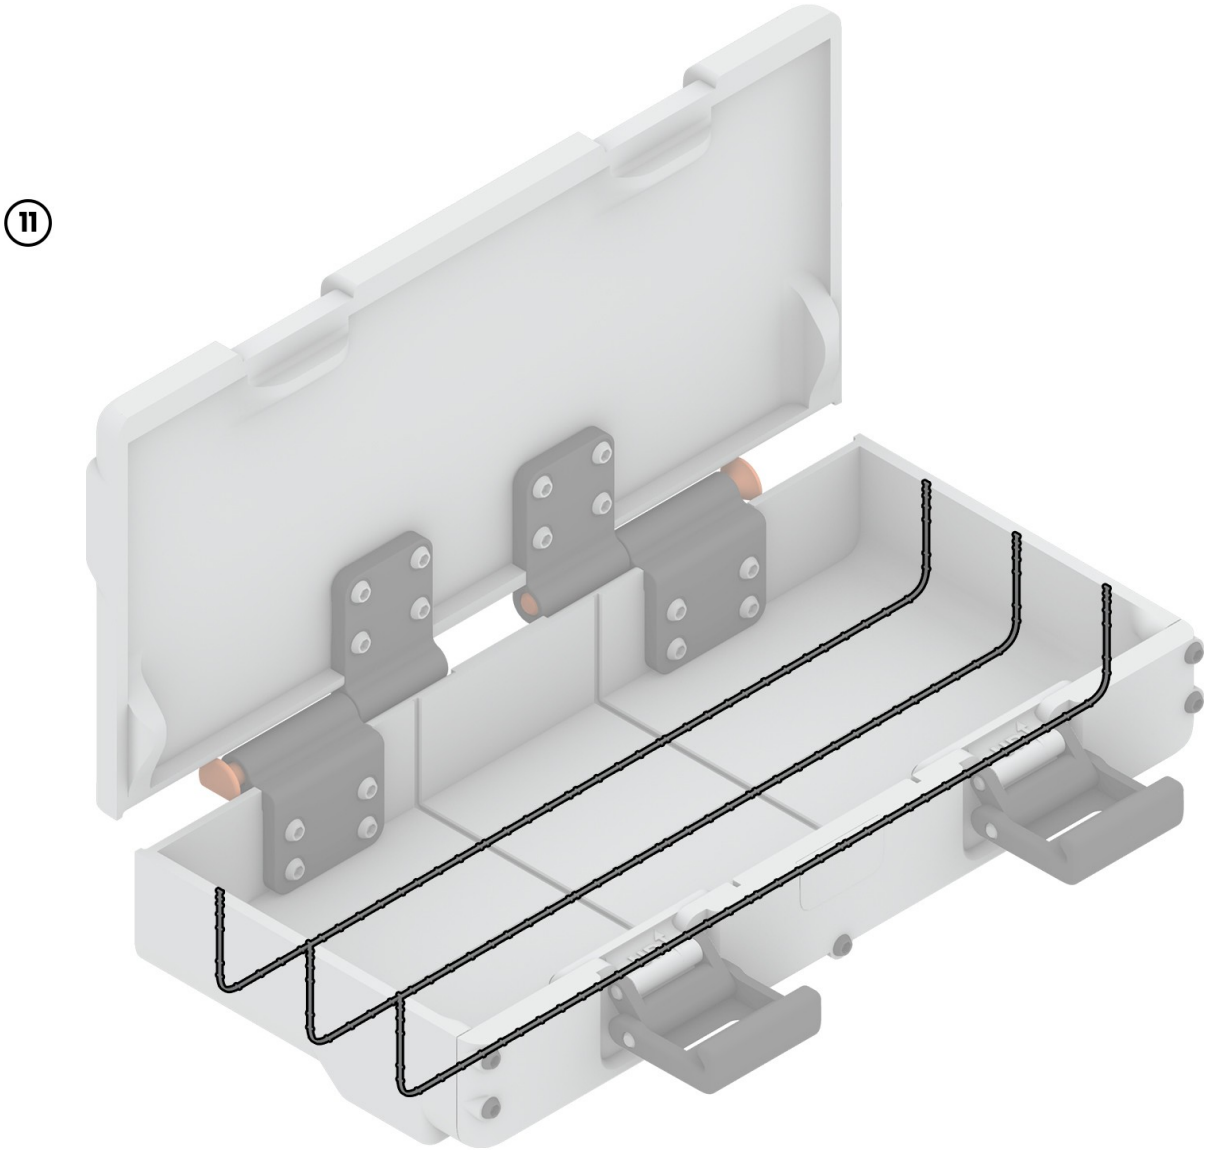


步骤 11：在安装内部隔板之前，请务必彻底剥离并清除箱体内部所有手动打印支撑

收纳盒模块组装 7/7

深度分隔板
(Depth Dividers)

宽度分隔板
(Width Dividers)

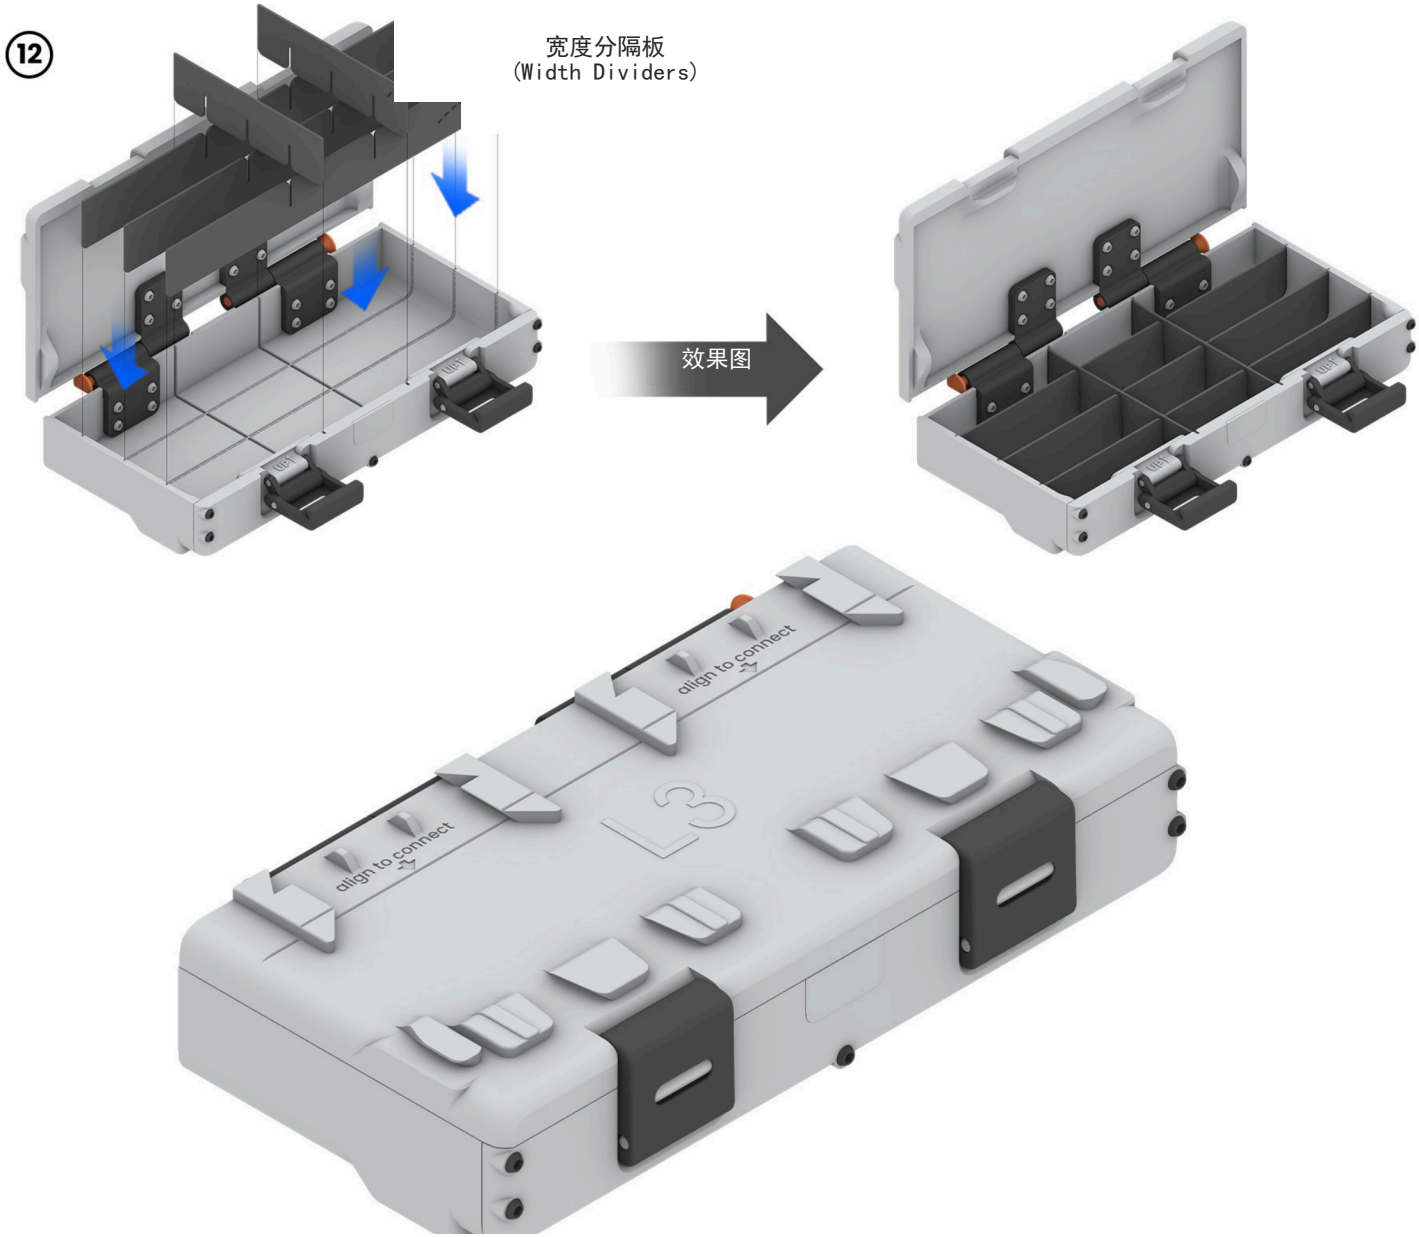

步骤 12：按照您的收纳分类需求，依次插入深度分隔板与宽度分隔板