1. 用 KEY.exe 生成的:




2. 加入到环境变量中:"我的电脑"——"属性"——"高级"——"环境变量"。注意:我的系统为 WINXP,一定要打开计算机的网络,如果不打开生产的 LICENSE.dat 不能使用。"新建"——"用户变量"。如图:




4 打开 Modesim.建立项目和库文件,项目名: COUNTER; 库名: WORK。




5. 点 "OK", 双 击 "Add Existing File"后 点 击 "Browse...", 找 到 (Modelsim 安 装 目录)\Modeltech\_6.1f\examples\tutorials\verilog\automation\counter.v

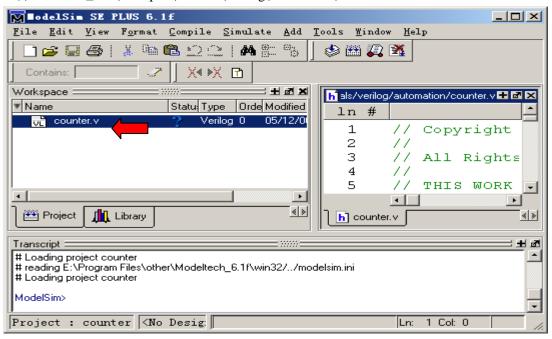


6.编译 菜单栏 "Compile" —— "Compile All"。

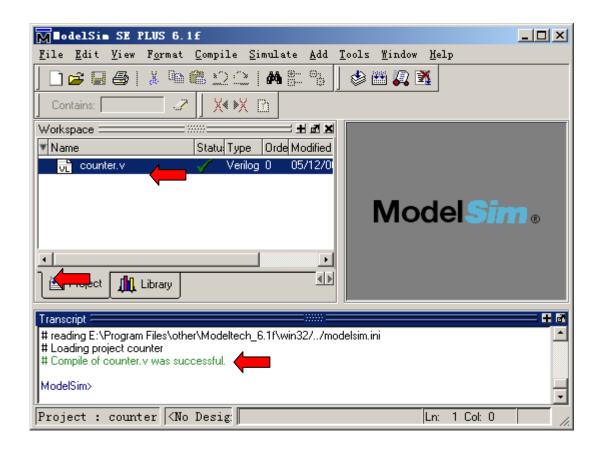


7.仿真 (1) 切换到 "Library" — "WORK", 双击里面的 "counter"。

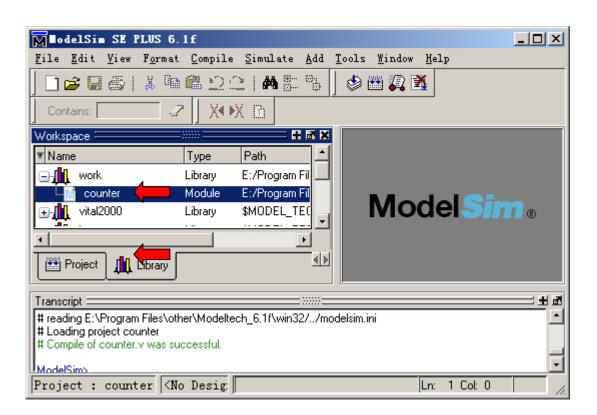


(2) 进入的仿真界面把选中 "counter"点右键选中 "Add"的 "Add to Wave"加入到 "wave"中以观察波形

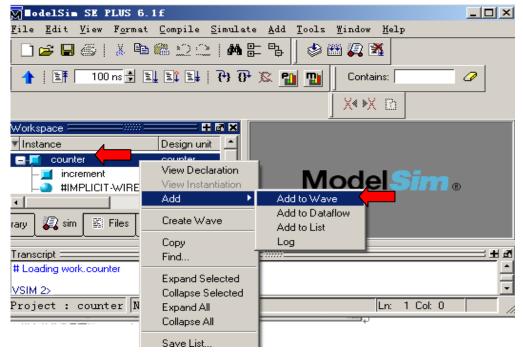


(3) 改变 "Wave" 中的 CLK 和 RESET 的值。选中"Wave" 中的 CLK——右键——"Clock...." ——"OK" 选中"Wave" 中的 RESET——右键——"Force..." ——"Value" 为 1——"OK"。然后点"RUN"。

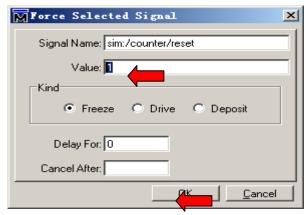

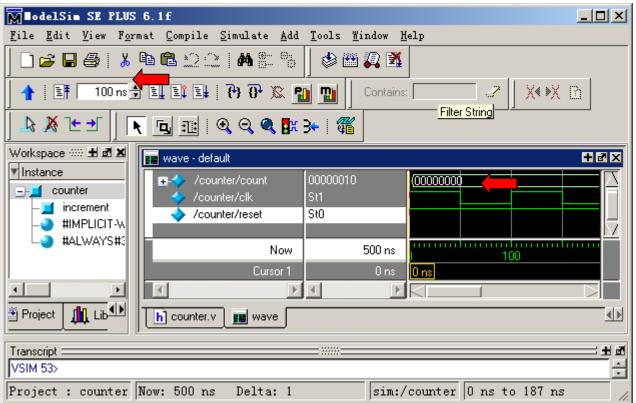

这时候"Wave"会有波形,但计数器是没有输出。

然后选中"Wave"中的 RESET——右键——"Force..."——"Value"为 0——"OK。然后点击"RUN"计数器输出"count"会有波形输出。最后的波形如下:

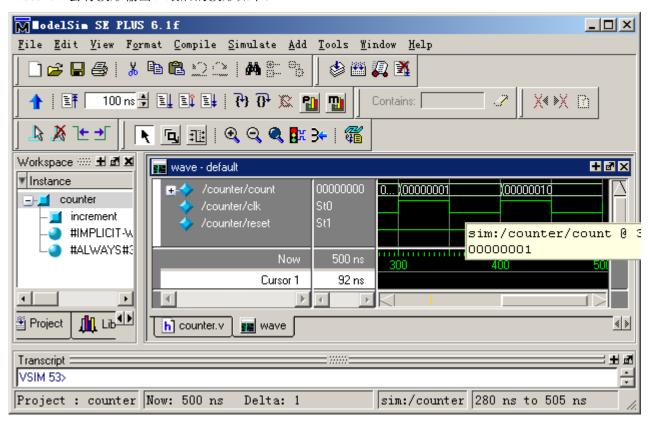

以上仿真没有输入任何的 Modelsim 内部指令。以上是个人对 ModelSim 的理解,如有错误请指正。谢谢!

Bynce 2006 10.31