


■ 创建一个新的项目

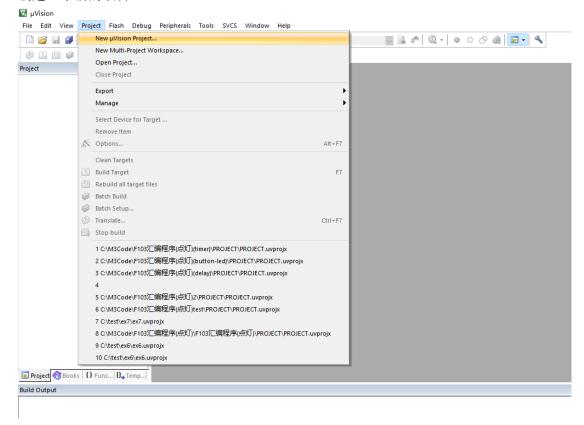


■ 在一个新文件夹 led 下创建工程 ex1

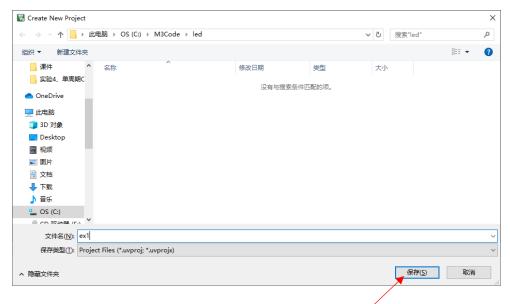



■ 选择嵌入式芯片(STM32F103C8):

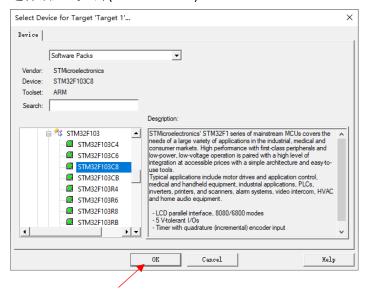

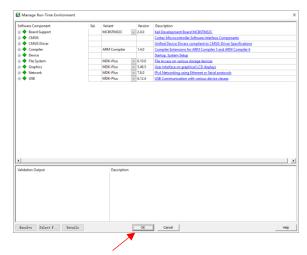


■ 新增汇编程序(.s)

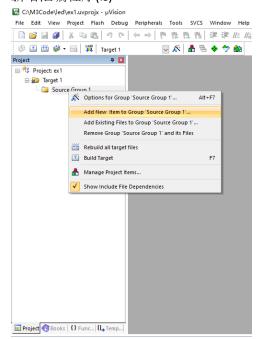


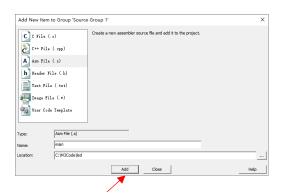


■ 编程:保存、编译、下载(load) *要先连接开发板才能下载

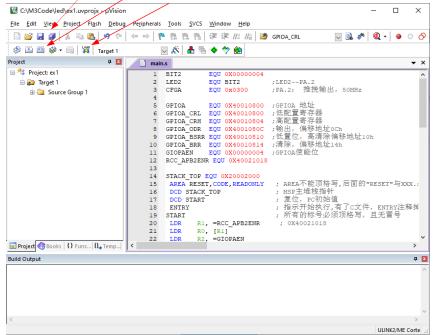


编译

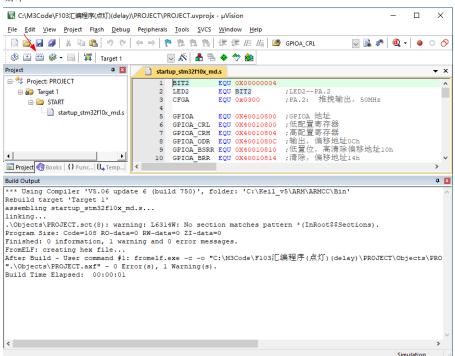


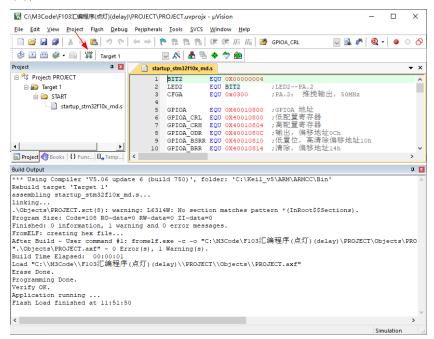


■ 调试 (按复位可以重新开始)

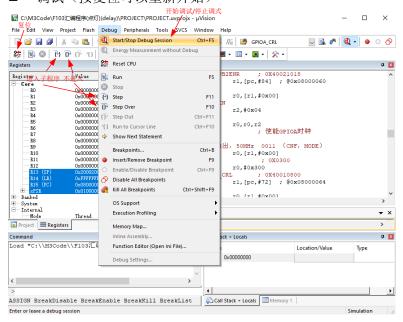

增加映射, 让存储器的区域可以访问:

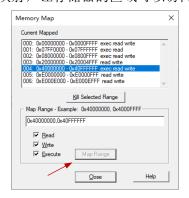

■ 在没有连接硬件的情况,可以采用模拟方式: 菜单 Project/Options for Target .../Debug

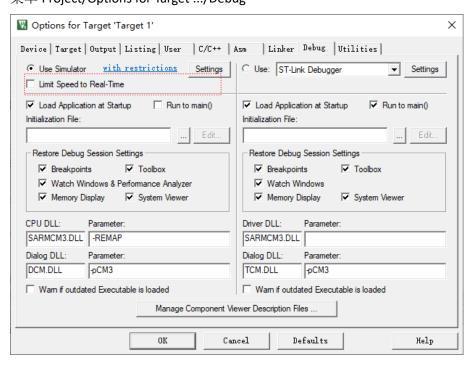

■ 如果下载程序到核心板时出错,可能是由于用户程序导致的系统通信错误,要复原内 置系统程序。

方法 1 (没试过) 是先通过改变跳线让 BOOT0 接 1 和 BOOT1 接 0, 重启; 然后让 BOOT0 接 0 和 BOOT1 接 0, 重启即可。

方法 2 (试过) 是运行 STM32 ST-LINK Utility:

- 1、按住核心板的 reset 键
- 2、点击菜单 Target/Connect
- 3、松开 reset 键可以看到连接成功
- 4、点击菜单 Target/Erase Chip
- 5、再连接,成功!