Biffl ICON3000 教育訓練

講師: 楊凱仁

EMERSON
Process Management

ROSEMOUNT

LUMAX 巨路國際股份有限公司
LUMAX INTERNATIONAL CORP., LTD.

校正程序-狀態 Remote

電動閥校正需先切換至**OFF**模式後，才能進行校正。

- 右方按鍵說明：

Open鍵另功能為**Yes(**確認**)**

Close鍵則為**No(**否決**)**

修改中有誤可以切換至**Local/Remote**即可跳出設定



校正程序-切換狀態至 OFF

1. 切換到OFF
2. 按下OPEN與STOP鍵



EMERSON
Process Management
ROSEMOUNT

LUMAX 巨路國際股份有限公司
LUMAX INTERNATIONAL CORP., LTD.

校正程序 – 語言選單

- 語言選擇頁面，預設值為英文，請按下**Yes鍵**。



校正程序 – 瀏覽模式

- 瀏覽模式頁面，請按下NO鍵。



校正程序 – 輸入密碼

- 輸入密碼頁面，請按下**Yes**鍵。



EMERSON
Process Management
ROSEMOUNT

LUMAX 巨路國際股份有限公司
LUMAX INTERNATIONAL CORP., LTD.

校正程序 – 輸入密碼

- 輸入密碼頁面，第一個數字為0，請按下YES鍵。
- 預設密碼：0000



校正程序 – 輸入密碼

- 輸入密碼頁面，第二個數字為0，請按下YES鍵。
- 預設密碼：0000



校正程序 – 輸入密碼

- 輸入密碼頁面，第三個數字為0，請按下YES鍵。
- 預設密碼：0000



校正程序 – 輸入密碼

- 輸入密碼頁面，第四個數字為0，請按下YES鍵。
- 預設密碼：0000



校正程序 – 輸入密碼

螢幕顯示密碼正確，請等待數秒，頁面會自動切換。



EMERSON
Process Management
ROSEMOUNT

LUMAX 巨路國際股份有限公司
LUMAX INTERNATIONAL CORP., LTD.

校正程序

設定模式頁面，請按下**Yes**鍵。



校正程序

作動器設定模式，要更改設定請按下Yes鍵。



校正程序

全行程極限設定，要更改設定，請按下Yes鍵。




校正程序

設定閥關閉扭力值，預設為70%，確認請按下YES鍵，進行修改按下NO鍵。



校正程序

設定閥開啟扭力值，預設為70%，確認請按下YES鍵，進行修改按下NO鍵。

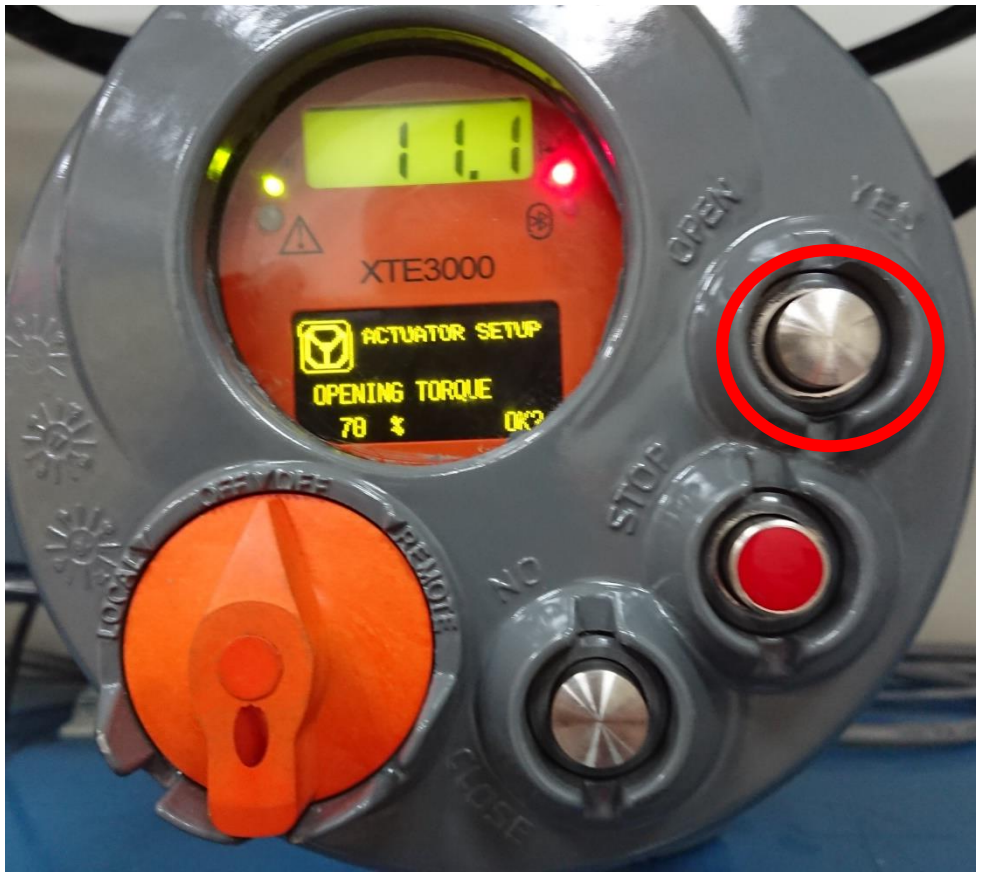

校正程序

設定閥關閉的動作方向，預設為CW(順向)，確認請按下YES鍵，進行修改為CCW(逆向)按下NO鍵，進行修正。



校正程序

設定關定位極限，請按下**Yes**鍵，若不修正請按下**NO**鍵。



校正程序

作動器設定模式頁面，設定關定位使用的模式，預設為**Position(位置)**，可修改為**Torque(扭力)**，確認請按下**Yes**鍵，進行修正按下**NO**。



校正程序

開始進行關定位校正，請將旋扭的**OFF**往左切換到**Local**。



校正程序

當切換到Local時，按下Close(No)鍵時電動閥會關閉，當閥即將全關時，請使用手輪來進行最後的關定位確認。



校正程序

現場確認動電閥已關閉至全開(0%)時，請將旋扭從Local往右轉至OFF。



EMERSON
Process Management
ROSEMOUNT

LUMAX 巨路國際股份有限公司
LUMAX INTERNATIONAL CORP., LTD.

校正程序

關定位限制設定完成，請按下**Yes**鍵。



校正程序

設定開定位極限，需修正請按下**Yes**鍵，不需變動設定請按下**No**鍵。



校正程序

設定開定位限制使用的模式，預設為**Position(位置)**，可修改為**Torque(扭力)** ，確認請按下**Yes**鍵，進行修正按下**NO**。



EMERSON
Process Management
ROSEMOUNT

LUMAX 巨路國際股份有限公司
LUMAX INTERNATIONAL CORP., LTD.

校正程序

開始進行開定位校正，請將旋扭的**OFF**往左切換到**Local**。



EMERSON
Process Management
ROSEMOUNT

LUMAX 巨路國際股份有限公司
LUMAX INTERNATIONAL CORP., LTD.

校正程序

當切換到Local時，按下Open(Yes)鍵時閥會開啟，當閥即將全開時，請使用手輪來進行最後的開定位確認。



EMERSON
Process Management
ROSEMOUNT

LUMAX 巨路國際股份有限公司
LUMAX INTERNATIONAL CORP., LTD.

校正程序

現場確認動電閥已開啟至全開(100%)時，請將旋扭從Local往右轉至OFF。



校正程序

全開極限已設定完成，請按下**Yes**鈕，進行下一步動作。



EMERSON
Process Management
ROSEMOUNT

LUMAX 巨路國際股份有限公司
LUMAX INTERNATIONAL CORP., LTD.

校正程序

離開作動器設定頁，請按下**YES**鍵。



EMERSON
Process Management
ROSEMOUNT

LUMAX 巨路國際股份有限公司
LUMAX INTERNATIONAL CORP., LTD.

校正程序

新的開度極限校正完成，請按下**YES**鍵後，將旋鈕往右或往左進行切換，即可跳回主畫面。

切換到主畫面後，可以請控制室或現場進行控制，並確認電動閥開運作與開度是否正確無誤。

校正設定完成

