

圆形传感板 | 装配定位（仅审核）

顶面：从元件面看

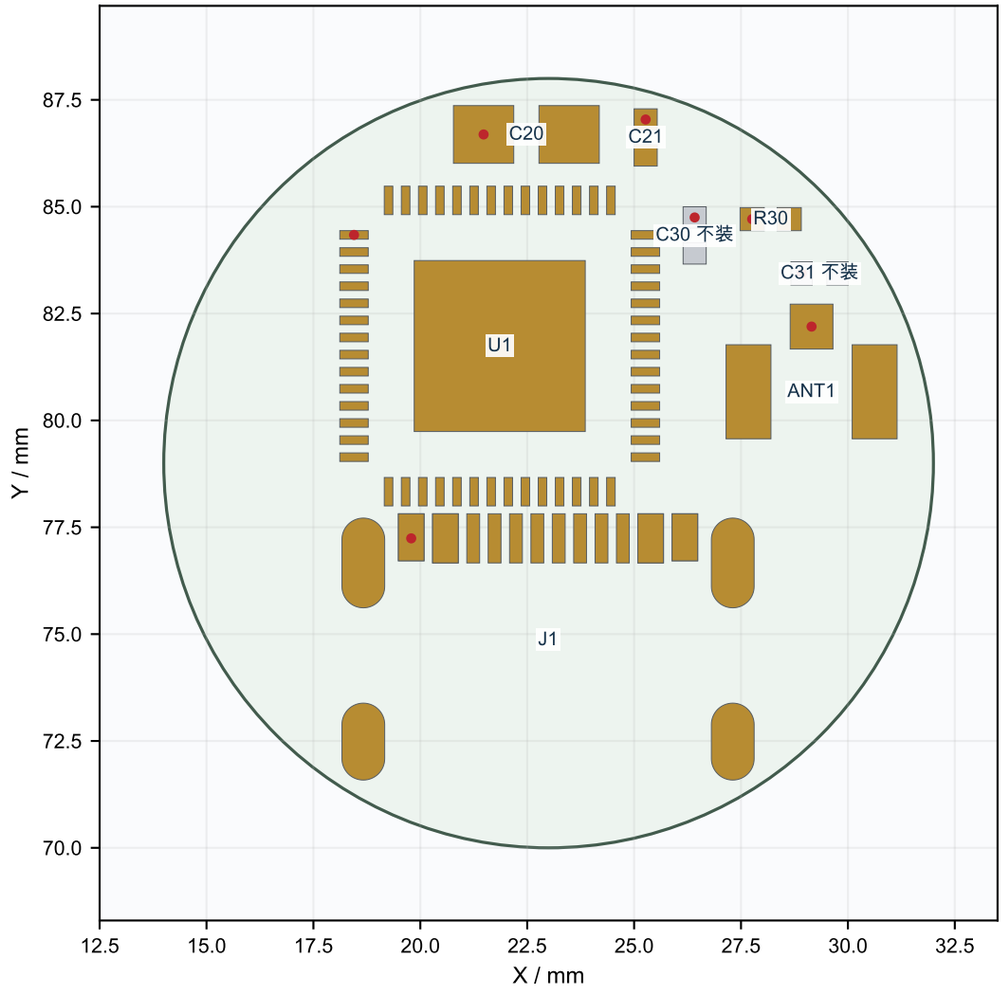

底面：翻板后从元件面看（本图左右镜像）

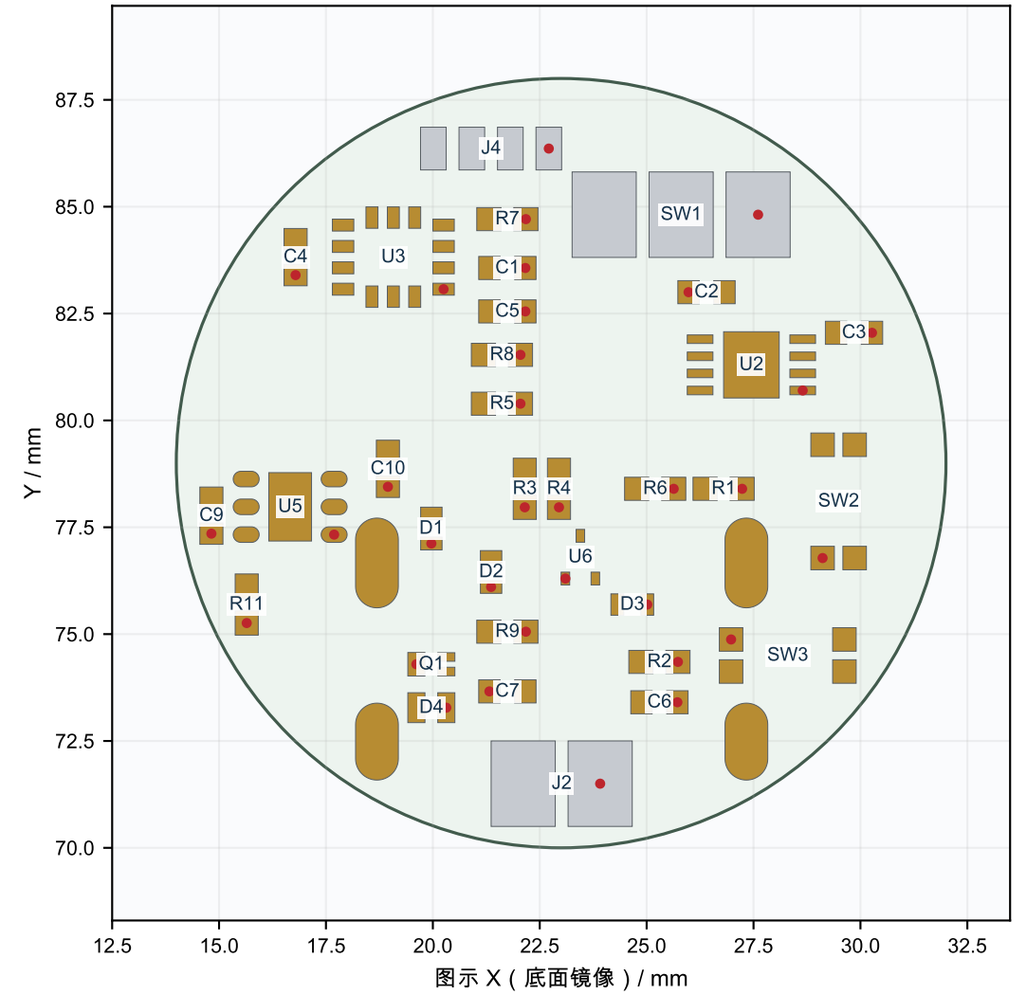



红点 = 1脚/A1；灰色 = DNP或手焊焊盘。只画实际铜焊盘和位号，未用近似3D外壳替代封装。


CPL保留原生坐标约定、不镜像底层；本图的底面镜像仅便于装配观察。USB开口在两图下方。


源 SHA256 57b67d2d0f2de9a4fe2511a1…；36件SMT（顶6/底30）；保存重开源，工厂机器库及工艺待确认。


关键脚向 | 均从该器件所在元件面观察（仅审核）

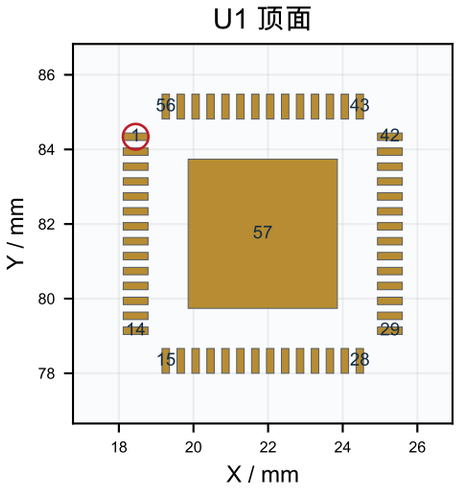


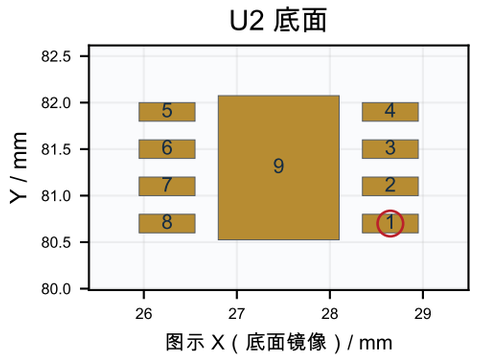


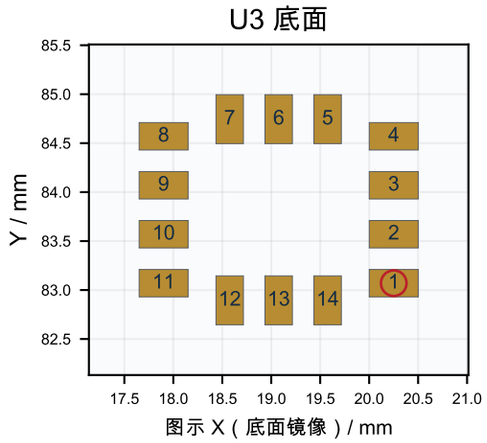


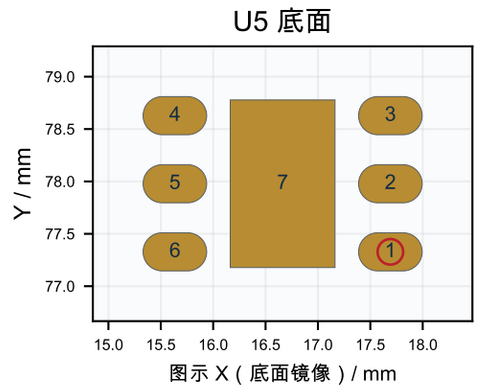


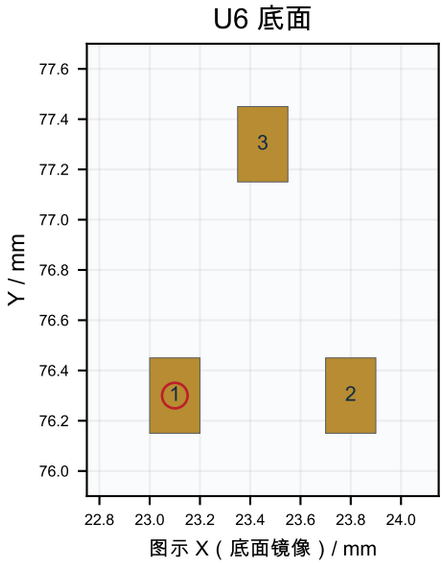


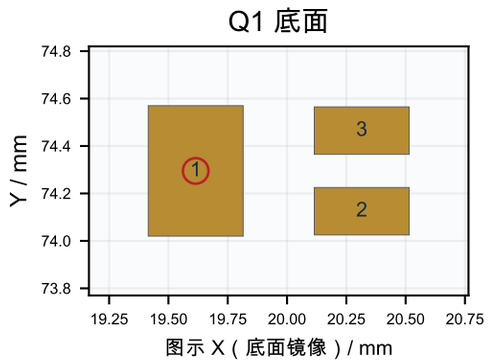


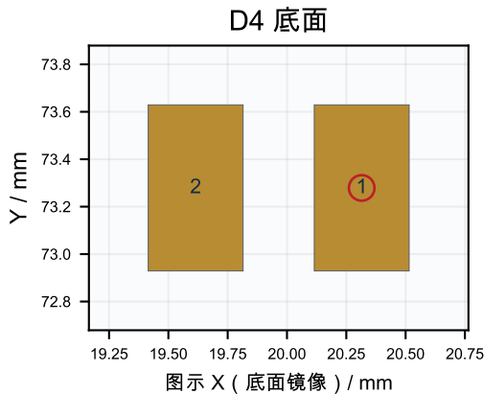


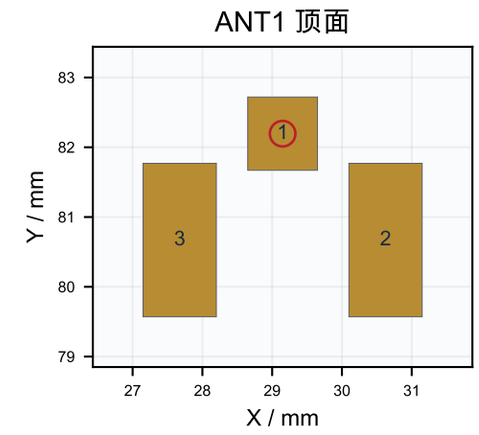

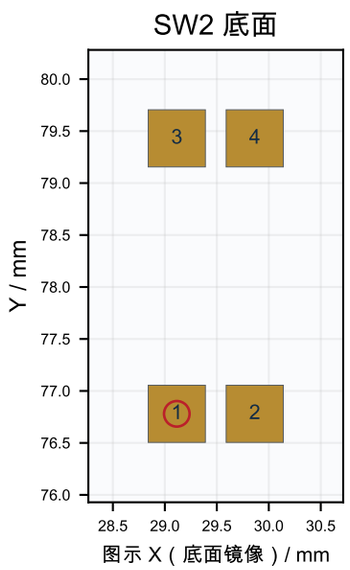

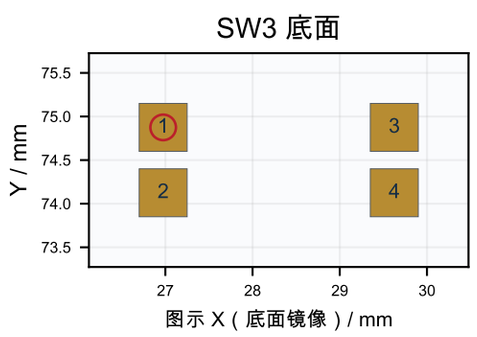

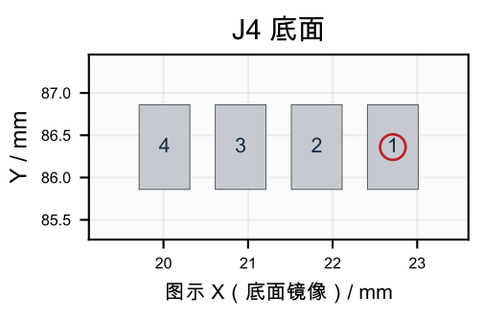

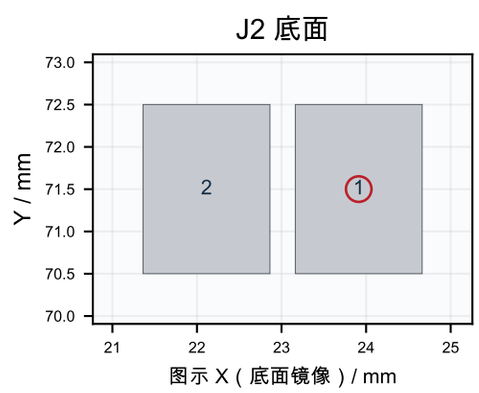

红圈 = 工程1脚/A1位置。Q1工程脚号1/2/3 = D/G/S；原厂以D/G/S标注。J4 = 1/3V3、2/GND、3/SDA、4/SCL。

角度以原生CPL及此脚向双重核对；工厂按其料带/机器库换算，不能直接用3D模型角度。