
100DE Hauptplatine (V 1.6) Grundversion für den M-CAN-Bus

Die nachfolgende Anleitung beschreibt die minimale Bestückung um den M-CAN-Bus zu verwenden. Es kann auch eine vorhandene Platine von DCC auf M-CAN-Bus umgerüstet werden, da sich die beiden Bestückungen nicht in die Quere kommen. Einzig die gleichzeitige Benutzung ist nicht möglich, da die gleichen Pins für DCC und M-CAN verwendet werden.

Die Erweiterungen welche für die DCC-Version der Hauptplatine V1.6 erstellt wurden, können auch für den M-CAN-Bus verwendet werden.

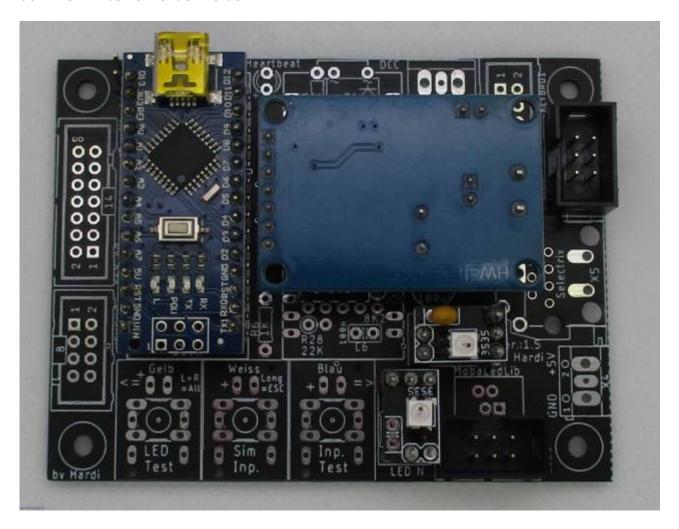

Stückliste


Reichelt Warenkorb: https://www.reichelt.de/my/1773834

Anzahl	Bezeichnung	Beschreibung	Bestellnummer	Alternativen, Bemerkungen
1	Board	Platine	ALF 100 Arduino für LEDs Master	
1	C5	Keramikkondensator, 100nF, RM 2.5mm	Z5U-2,5 100N	
1	CAN1	Buchsenleiste, 7-pol	RND 205-00647	
1	CAN2	Buchsenleiste, 2-pol	RND 205-00642	
3	CON1, CON4, J1	Stiftleiste, 2-pol	RND 205-00632	
2	CON1, CON4	Stiftleiste, 3-pol	RND 205-00624	
1	R13	Widerstand, 4,7 KΩ	METALL 4,70K	Der Widerstand muss je nach Bedarf an den verwendeten Lichtsensor angepasst werden. Hilfreich ist dabei diese Tabelle. Der Widerstand R13 ist daher nicht mehr im Warenkorb enthalten.
2	SV1, SV3	Wannenstecker, 6-pol	WSL 6G	
2	U1, U4	Buchsenleiste, 2-pol	RND 205-00642	kann auch aus der Leiste für U2 erstellt werden
2	U1, U4	Buchsenleiste, 3-pol	RND 205-00643	
2	U2	Buchsenleiste, 15-pol	BL 1X20G8 2,54	Diese Buchsenleiste muss leider geteilt werden. Bei Conrad ist auch die 15-polige Variante erhältlich.
1	U2	Arduino Nano "LED"	Reichelt oder AliExpress	
1	CAN	MCP2515 CAN-Modul	eBay, Amazon, Aliexpress	Das Modul von Reichelt und Pollin hat leider mehr Kontakte und dadurch passen diese nicht ohne Probleme auf die Platine.

Bestückung - Aufbauanleitung

Platine teilen

Als erstes sollte die Platine mit einer Modellbautischkreissäge und einem ordentlichem Trennblatt entlang der markierten Stellen geteilt werden. Dabei zu erst den roten, danach den blauen Schnitt ausführen.

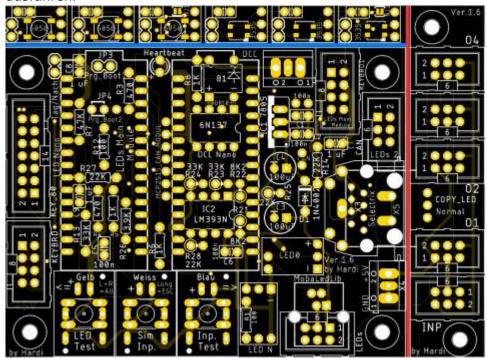


Im Anschluss können auch noch gleich die Mini-LED-Platinen geteilt und zusammengebaut werden. Eine entsprechende Anleitung ist hier zu finden Bauanleitung - WS2812 Mini-Platinen




Bestückung Oberseite


Den Anfang auf der Oberseite der Platine macht der Widerstand R13 (Wert siehe hier),

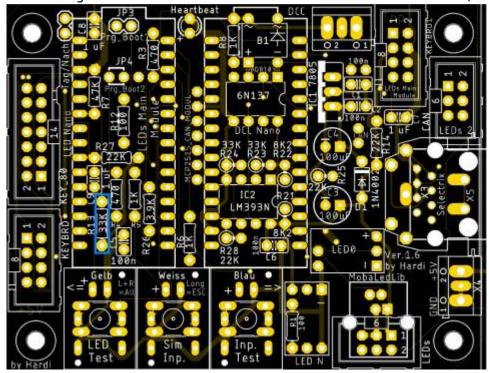


gefolgt von dem Keramikkondensatoren C5 (100 nF).

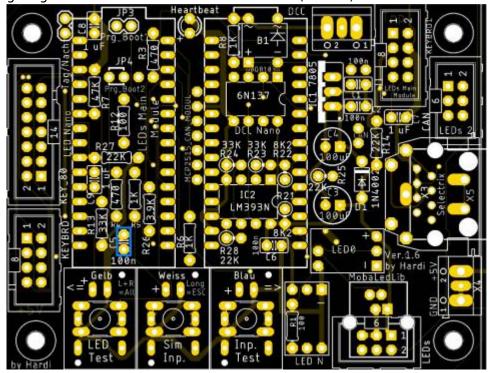

Die Stiftleiste J1,

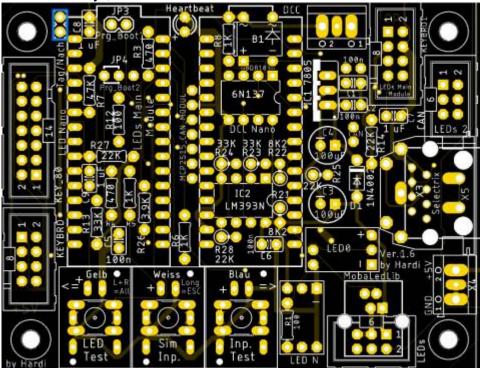


sowie die beiden Buchsenleisten für das CAN-Modul folgen danach.

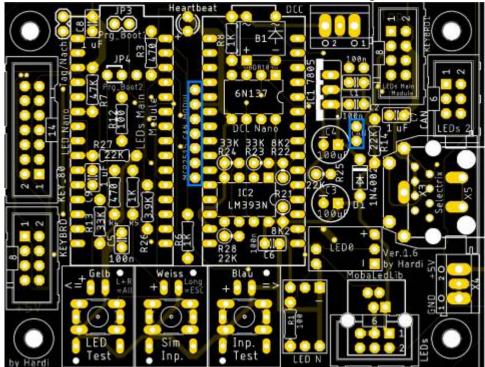

Last update: 2020/11/21 anleitungen:bauanleitungen:100de_hauptplatine_v1-6_grundversion-mcan https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/100de_hauptplatine_v1-6_grundversion-mcan 08:29

Die nächsten Bauteile sind die zwei Buchsenleisten für den LED-Arduino.

Damit diese passen, müssen die Leisten, sollte man die aus dem Reichelt Warnkorb gekauft haben, auf 15 Pole gekürzt werden.

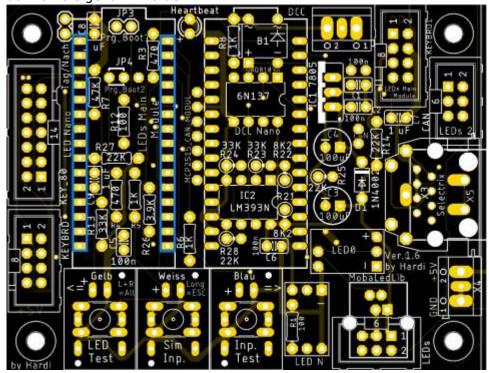




Bei den Buchsenleisten für die Arduinos kann man sich behelfen, indem man die Leisten auf die Arduinostiftleisten steckt und dieses dann in die Hauptplatine steckt.

Sowie die Buchsenleisten für die WS2812-LED-Platinen.

Dies klappt am leichtesten, wenn man die LED-Platinen bereits nach der entsprechnden Anleitung

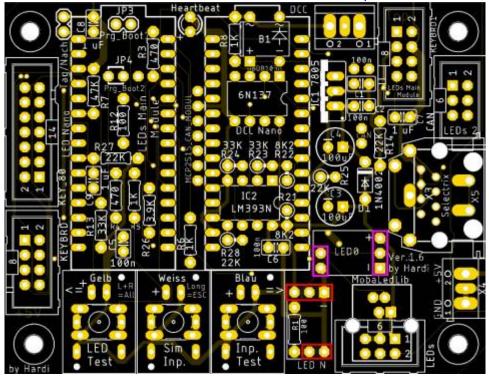

zusammengebaut hat.

Als letztes kommen die beiden Wannenstecker für die LEDs (rot) und die CAN-Schnittstelle (blau) an die Reihe.



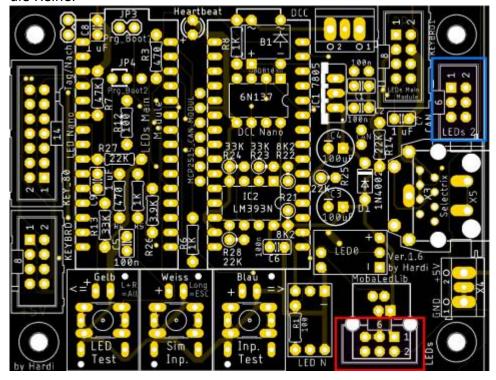


Bild der fertigen Platine mit Beschriftungen

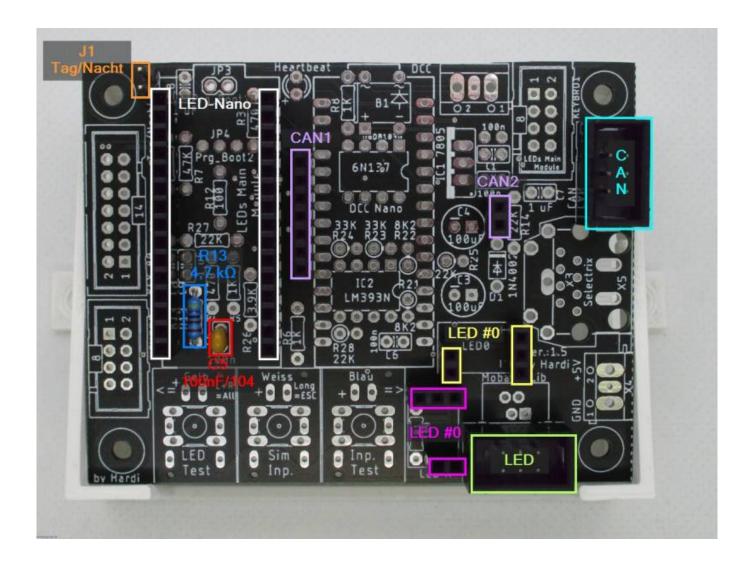

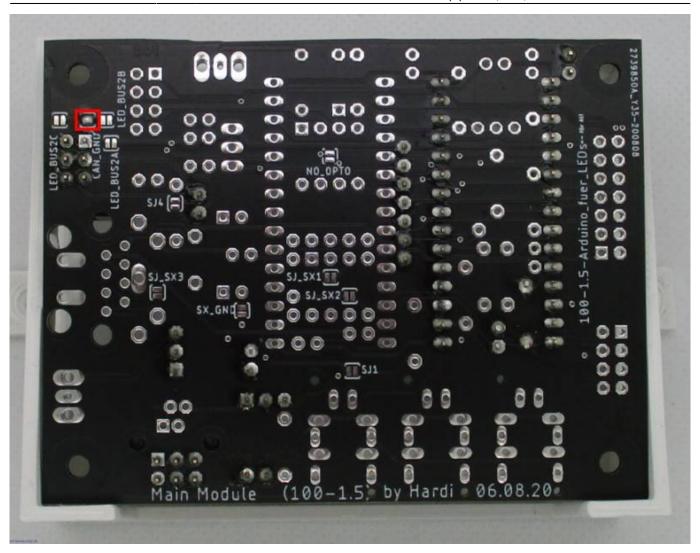


Erklärung Jumper

Lötjumper Unterseite

Auf der Unterseite befinden sich insgesamt zehn Lötjumper.

Bezeichnung	Beschreibung	empfohlener Status
CAN_GND	Wannenstecker "CAN" für CAN-Bus verwenden.	geschlossen
LED_BUS2A	Wannenstecker "CAN" als 2. LED-Bus verwenden.	offen
LED_BUS2B	Wenn geschlossen, kann der CAN-Bus nicht mehr	offen
LED_BUS2C	verwendet werden.	offen
NO_OPTO	Wenn die Hauptplatine über den DCC-Port mit Spannung versorgt wird, kann dieser Jumper geschlossen werden. OK1 entfällt dann und wird durch eine Diode 1N4148 ersetzt.	offen
SJ_SX1	Der Selectrix Bus kann mit und ohne Komparator verwendet werden. Bei größeren Anlagen wird der Komparator empfohlen.	offen
SJ_SX2	SJ_SX1 & 2 verbinden wenn IC2 nicht bestückt wird.	offen
SJ_SX3	SJ_SX3 & SJ_GND verbinden wenn die Platine aus dem SX Bus	offen
SX_GND	versorgt werden soll. Das geht aber nur bei wenigen LEDs.	offen
SJ_SX4	SJ_SX4 wird verbunden wenn ein Pfostenstecker anstelle des RJ45 verwendet wird.	offen
SJ1	Wird für weitere Entwicklungen benötigt. Aktuell noch keine Funktion in der Software	offen
SJ4	Aktiviert die Verwendung von PIN8 am Wannenstecker "KEYBRD1" für das einlesen der Analogen Taster über PIN A6	offen

Schaltplan

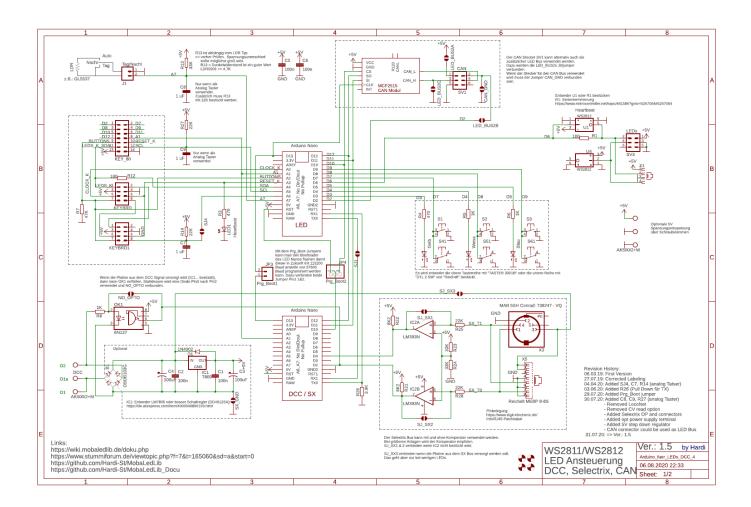


Pinbelegungen

CAN - Belegung

MobaLedLib Stecker IDC 6p



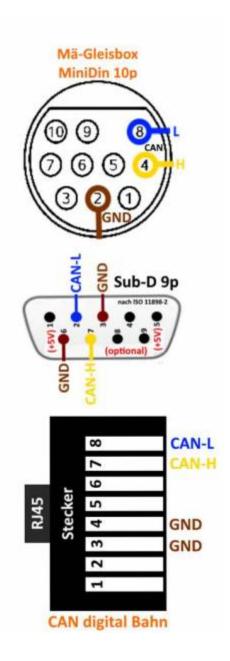

From

https://wiki.mobaledlib.de/ - MobaLedLib Wiki

Permanent link:

 $https://wiki.mobaled lib.de/anleitungen/bauanleitungen/100 de_haupt platine_v1-6_grund version-mcannel lib.de/anleitungen/bauanleitungen/ba$

Last update: 2020/11/21 08:29

