# **Einfache Schrittmotor Steuerung mit WS2811**

Diese Bauanleitung ist für die Minimalbestückung. Die Anleitungen für die Erweiterungen sind auf einer Extraseite vorhanden.

- Endschalter
- Anleitung für das Ultramicrostepping (Ganz langsame Bewegungen)

# **Stückliste**

Für die nachfolgende Stückliste wurde auch wieder ein Warenkorb bei Reichelt angelegt. Nicht enthalten sind:

- Stepperboard A4988
- WS2811
- Platine
- JST XH5P ST


Anzahl	Kennung	Bauteil	Bestellnummer / Link	Bemerkungen
1	Board	550-WS2811_Stepper	Platinen-Bestellung	
1	C1, C3	Keramikkondensator, 220nF, RM 5.08mm	Z5U-5 220N	
1	C2	Keramikkondensator, 2.2μF, 50V, RM 5.08mm	Leider aktuell nicht bei Reichelt oder Conrad erhältlich. Alternative (im Warenkorb enthalten): Keramikkondensator, 2.2µF, SMD1210: KEM X7R1210 2,2U	
3	C4, C10 , C11	Keramikkondensator, 100nF, RM 5.08mm	Z5U-5 100N	
1	C5	Elko, radial, 470 μF, 25 V, RM 5.00	EB-A 470U 25	
1	CON7	Wannenstecker, 6-pol	WSL 6G	Alternative: PSS 254/5G
1		Pfostenbuchse, 6-polig	PFL 6	MPE 087-2-006
1	D1	Diode 1N4148	1N 4148	
3	JP1, JP2, JP3	Stiftleisten, RM 2.54 mm, 3-polig, gerade	MPE 087-1-003	
3		JUMPER 2,54 RT	JUMPER 2,54 RT	
1	J10	Stiftleisten, RM 2.54 mm, 2×2, gerade	MPE 087-2-004	Alternative: JST XH5P ST
1	R1	Widerstand, 150Ω, 0.6W, 1% Braun-Grün-Schwarz-Schwarz- <b>Braun</b>	METALL 150	
3	R2, R3, R5	Widerstand, 1,00KΩ, 1%, 0.6W Braun-Schwarz-Schwarz-Braun- <b>BRAUN</b>	METALL 1,00K	
1	R4	Widerstand, 10KΩ Braun-Schwarz-Schwarz-Rot- <b>BRAUN</b>	METALL 10,0K	
1	M1	A4988 - Stepperboard	A4988 (AliExpress) TMC2100 (AliExpress) TMC2208 (AliExpress)	

Anzahl	Kennung	Bauteil	Bestellnummer / Link	Bemerkungen
2	M1A, M1B	Buchsenleiste, RM 2.54 mm, 8-polig, gerade	MPE 094-1-008	
1	01	Wannenstecker, 6-pol	WSL 6G	Alternative:
1	01	Pfostenbuchse, 6-polig	PFL 6	SV2: PSS 254/4G
1	POWER_IN	Schraubklemme, 2-polig, RM5.08	AKL 101-02	
1		JUMPER 2,54 SW	JUMPER 2,54 SW	
1	SW1	Stiftleisten, RM 2.54 mm, 1×2, gerade	MPE 087-1-002	
1	U3H	WS2811 - SOP8	AliExpress Amazon	Alternative: U2R: WS2811-DIP (Platinen-Bestellung)


# **Bauanleitung**

#### WS2811

Das erste Bauteil ist der WS2811-IC als SMD auf der Unterseite der Platine.

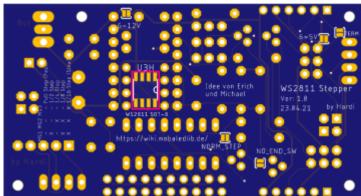


Wer den IC in der DIP-Version verwendet, hier muss zusätzlich zum IC auch ein IC-Sockel verbaut werden.

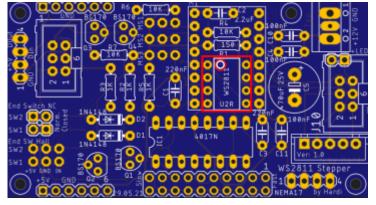


## **Diode**


Den Anfang auf der Oberseite macht die Diode D1 (1N4148),

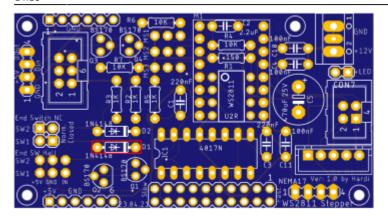


## Widerstände


Als nächstes werden die Widerstände eingelötet.

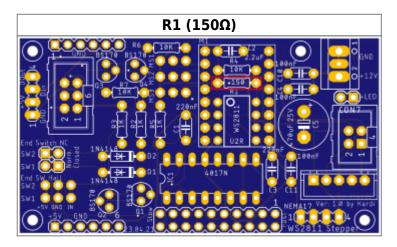


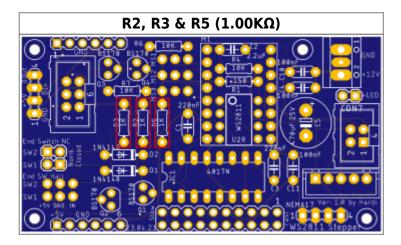


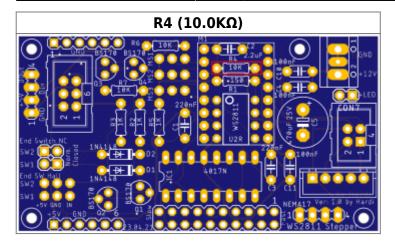

## Keramikkondensatoren

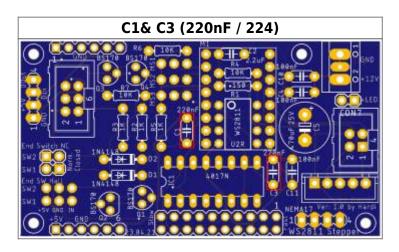

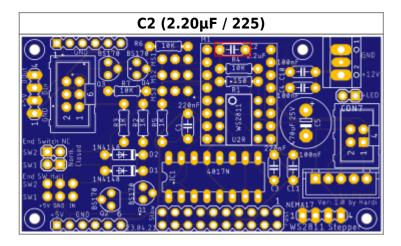


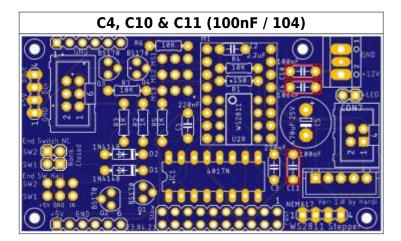


#### Steckverbinder

## Stift- und Buchsenleiste


Den Anfang machen die beiden 8-poligen Buchsenleisten für das Stepperboard.

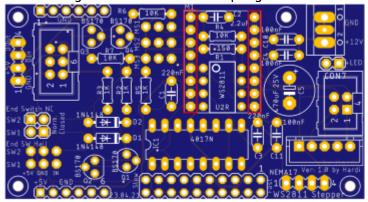

Gefolgt vom zweipoligen Jumper SW1,

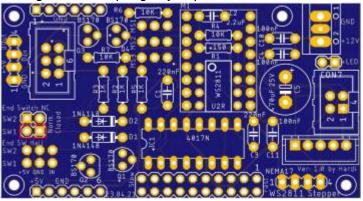


sowie den dreipoligen Stiftleisten für die Jumper MS1, MS2 & MS3

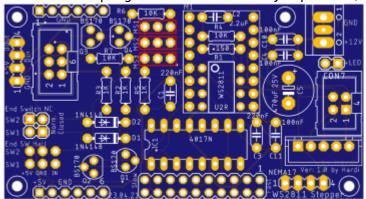


#### Wannenstecker


Danach folgen, wenn gewünscht der Wannenstecker oder die Stiftleiste für die Stepper (CON7),

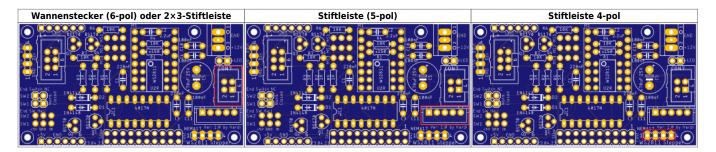

die zweipolige Stiftleiste für den Endschalter (CON2)

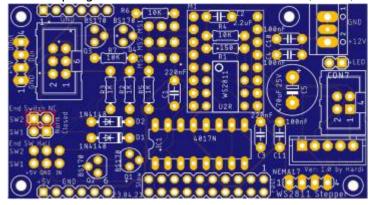


sowie der 6-polige Wannenstecker (O1) für den LED-Bus.

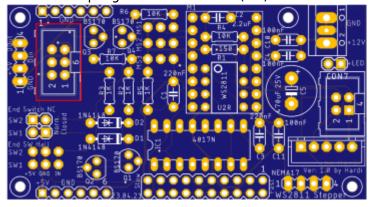


#### Schraubklemmen

Den Abschluss auf der Oberseite machen die Schraubklemme "Power\_IN"

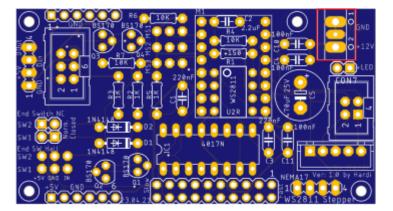

## Elektrolytkondensator


und der Elektrolytkondensator C5 mit 470µF/25V.

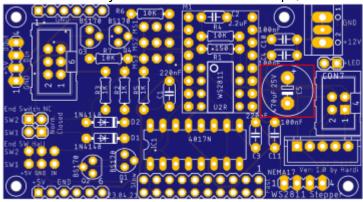

# **Jumper**

## Steppermodul


Die Standard-Einstellung für die drei Jumper des Steppermoduls ist nachfolgend abgebildet.

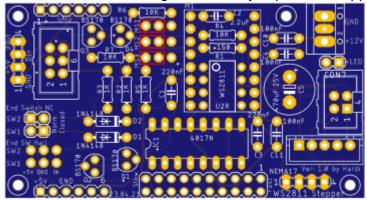

Achtung: SW2 muss außerdem verbunden werden (Nicht im Bild gezeigt)


## Lötjumper

Bezeichnung	Bedeutung	Standardzustand	
6=12V (türkis)	verbindet die zusätzliche VCC-Leitung von dem Wannenstecker "O1 / Pin6" mit dem Pin1 von SV1 und SV6. Es darf nicht gleichzeitig "6=5V" und "6=12V" geschlossen sein, wenn mehr als 5V eingespeist werden.		
6=5V (schwarz)	verbindet die 5V-Leitung mit dem Pin 6 vom Wannenstecker "O1".  Nicht verbinden wenn auf SV1 oder "POWER_IN" mehr als 5V eingespeist werden und der Lötjumper "6=12V" aktiviert ist.		
TERM (rosa)	Wenn dies die letzte Platine in der Reihe ist oder die einzige Platine ist, muss dieser Lötjumper gesetzt werden, andernfalls wird die Kette unterbrochen.		
NORM_STEP (grün)	Überbrückt den IC1	geschlossen 1)	
NO_END_SW (rot)	Bei einem winzigen Schrittmotor werden keine Endschalter benötigt. Dann entfallen Q1, Q2,D2 & CON2. Stattdessen wird der Jumper "NO_END_SW" und "CON1 / SW1" verbunden.	geschlossen <sup>2)</sup>	

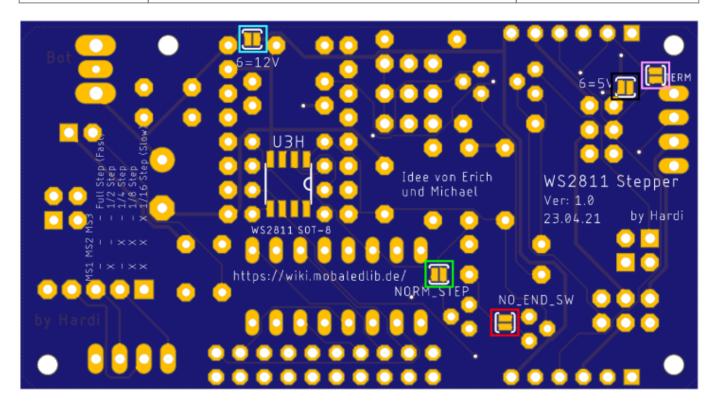


# **Schaltplan**

## kompletter Schaltplan

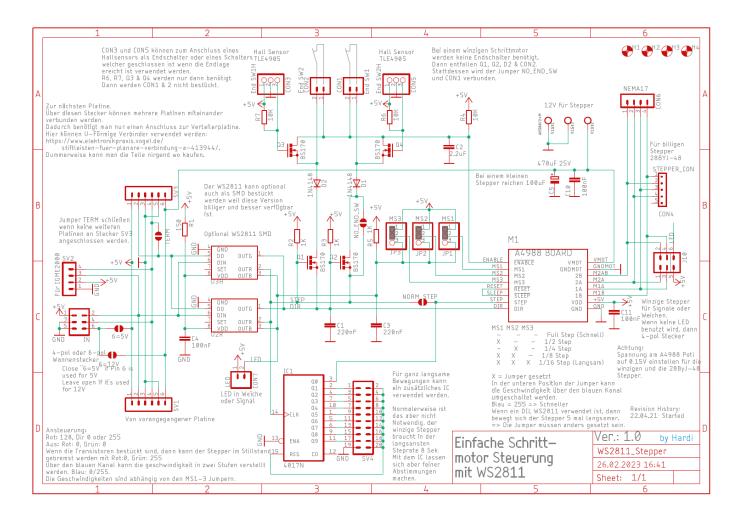

#### vereinfachte Version

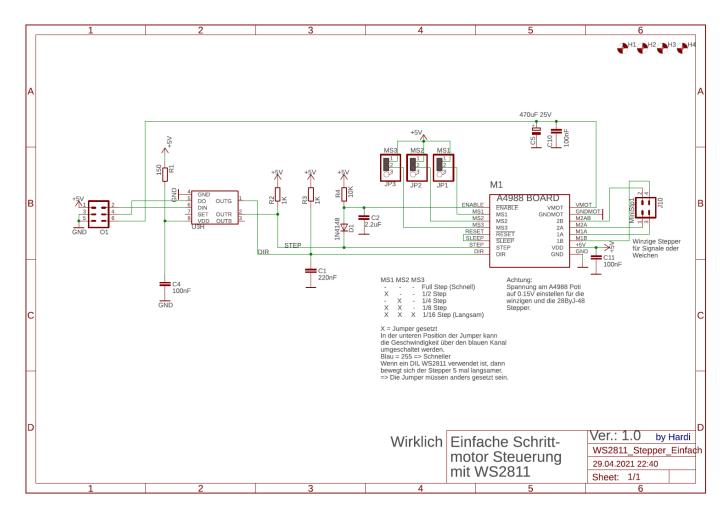

1) 2)

Bitte die Hinweise bei den möglichen Erweiterungen beachten

From:

https://wiki.mobaledlib.de/ - MobaLedLib Wiki

Permanent link:

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/550de/550\_ws2811\_stepper

Last update: 2025/09/25 14:18

