Einfache Schrittmotor Steuerung mit WS2811

Diese Bauanleitung ist für die Minimalbestückung. Die Anleitungen für die Erweiterungen sind auf einer Extraseite vorhanden.

- Endschalter
- Anleitung für das Ultramicrostepping (Ganz langsame Bewegungen)

Stückliste

Für die nachfolgende Stückliste wurde auch wieder ein Warenkorb bei Reichelt angelegt. Nicht enthalten sind:

- Stepperboard A4988
- WS2811
- Platine
- JST XH5P ST


Anzahl	Kennung	Bauteil	Bestellnummer / Link	Bemerkungen
1	Board	550-WS2811_Stepper	Platinen-Bestellung	
1	C1, C3	Keramikkondensator, 220nF, RM 5.08mm	Z5U-5 220N	
1	C2	Keramikkondensator, 2.2μF, 50V, RM 5.08mm	Leider aktuell nicht bei Reichelt oder Conrad erhältlich. Alternative (im Warenkorb enthalten): Keramikkondensator, 2.2µF, SMD1210: KEM X7R1210 2,2U	
3	C4, C10 , C11	Keramikkondensator, 100nF, RM 5.08mm	Z5U-5 100N	
1	C5	Elko, radial, 470 μF, 25 V, RM 5.00	EB-A 470U 25	
1	D1	Diode 1N4148	1N 4148	
3	JP1, JP2,	Stiftleisten, RM 2.54 mm, 3-polig, gerade	MPE 087-1-003	
3	JP3	JUMPER 2,54 RT	JUMPER 2,54 RT	
1	J10	Stiftleisten, RM 2.54 mm, 2×2, gerade	MPE 087-2-004	Alternative: JST XH5P ST
1	R1	Widerstand, 150Ω, 0.6W, 1% Braun-Grün-Schwarz-Schwarz- Braun	METALL 150	
3	R2, R3, R5	Widerstand, 1,00KΩ, 1%, 0.6W Braun-Schwarz-Schwarz-Braun- BRAUN	METALL 1,00K	
1	R4	Widerstand, 10KΩ Braun-Schwarz-Schwarz-Rot- BRAUN	METALL 10,0K	
1	M1	A4988 - Stepperboard	A4988 (AliExpress) TMC2100 (AliExpress) TMC2208 (AliExpress)	
2	M1A, M1B	Buchsenleiste, RM 2.54 mm, 8-polig, gerade	MPE 094-1-008	
1	01	Wannenstecker, 6-pol	WSL 6G	Alternative:
1	01	Pfostenbuchse, 6-polig	PFL 6	SV2: PSS 254/4G

Anzahl	Kennung	Bauteil	Bestellnummer / Link	Bemerkungen
1		Schraubklemme, 2-polig, RM5.08	AKL 101-02	
1		JUMPER 2,54 SW	JUMPER 2,54 SW	
1	SW1	Stiftleisten, RM 2.54 mm, 1×2, gerade	MPE 087-1-002	
1	U3H	WS2811 - SOP8	IAMAZON	Alternative: U2R: WS2811-DIP (Platinen-Bestellung)

Bauanleitung


WS2811

Das erste Bauteil ist der WS2811-IC auf der Unterseite der Platine.

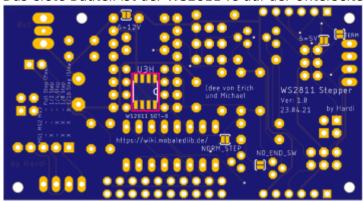


Diode


Den Anfang auf der Oberseite macht die Diode D1 (1N4148),

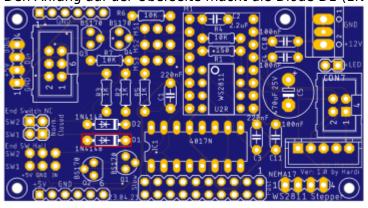


Widerstände


Als nächstes werden die Widerstände eingelötet.

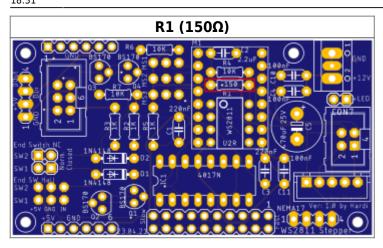


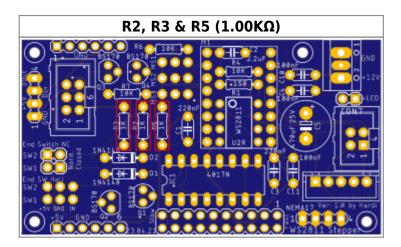


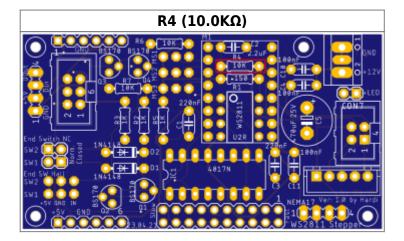

Keramikkondensatoren

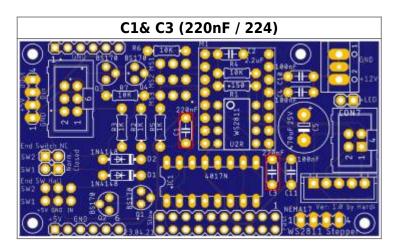

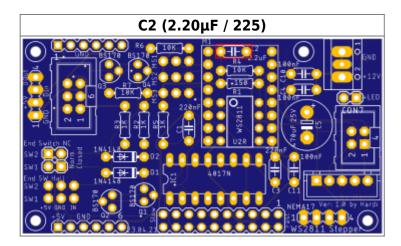


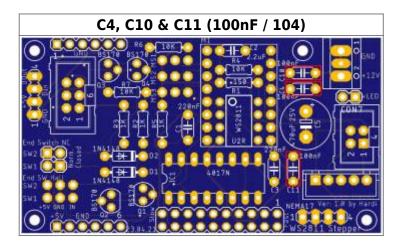


Steckverbinder

Stift- und Buchsenleiste


Den Anfang machen die beiden 8-poligen Buchsenleisten für das Stepperboard.

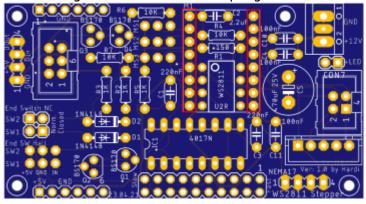

Gefolgt vom zweipoligen Jumper SW1,

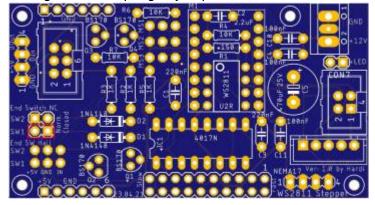


sowie den dreipoligen Stiftleisten für die Jumper MS1, MS2 & MS3

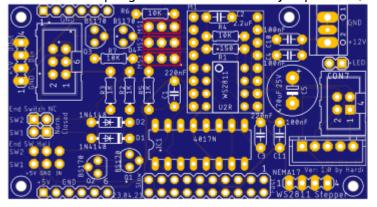


Wannenstecker


Danach folgen, wenn gewünscht der Wannenstecker oder die Stiftleiste für die Stepper (CON7),

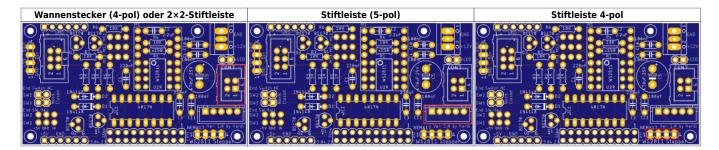

die zweipolige Stiftleiste für den Endschalter (CON2)

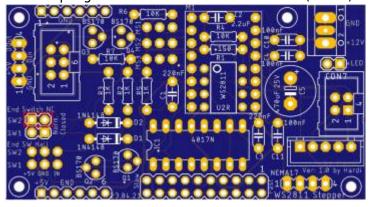


sowie der 6-polige Wannenstecker (O1) für den LED-Bus.

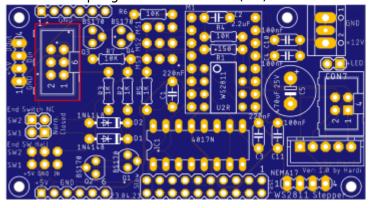

Schraubklemmen


Den Abschluss auf der Oberseite machen die Schraubklemme "Power_IN"

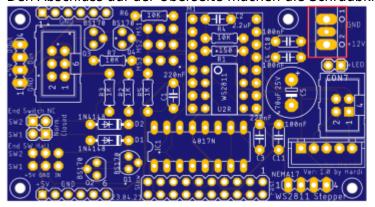

Last update: 2023/03/04 anleitungen:bauanleitungen:550de:550_ws2811_stepper https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/550de/550_ws2811_stepper https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/550de/550_ws2811_stepper https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/550de/550_ws2811_stepper https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/550de/550_ws2811_stepper https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/550de/550_ws2811_stepper https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/550de/550_ws2811_stepper https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/550de/550_ws2811_stepper https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitunge

${\bf Elektrolytkondensator}$


und der Elektrolytkondensator C5 mit $470\mu F/25V$.

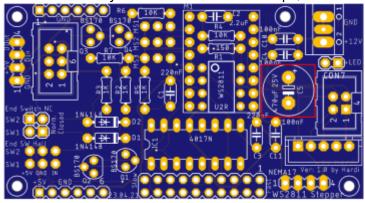

Jumper

Steppermodul


Die Standard-Einstellung für die drei Jumper des Steppermoduls ist nachfolgend abgebildet.

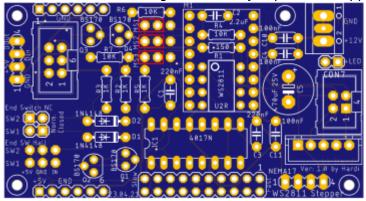

Achtung: SW2 muss außerdem verbunden werden (Nicht im Bild gezeigt)


Lötjumper

Bezeichnung	Bedeutung	Standardzustand	
6=12V (türkis)	verbindet die zusätzliche VCC-Leitung von dem Wannenstecker "O1 / Pin6" mit dem Pin1 von SV1 und SV6. Es darf nicht gleichzeitig "6=5V" und "6=12V" geschlossen sein, wenn mehr als 5V eingespeist werden.	nicht festgelegt. Muss jeder selber entscheiden und wissen.	
6=5V (schwarz)	verbindet die 5V-Leitung mit dem Pin 6 vom Wannenstecker "O1". Nicht verbinden wenn auf SV1 oder "POWER_IN" mehr als 5V eingespeist werden und der Lötjumper "6=12V" aktiviert ist.		
TERM (rosa)	Wenn dies die letzte Platine in der Reihe ist oder die einzige Platine ist, muss dieser Lötjumper gesetzt werden, andernfalls wird die Kette unterbrochen.	geschlossen	
NORM_STEP (grün)	Überbrückt den IC1	geschlossen 1)	
NO_END_SW (rot)	Bei einem winzigen Schrittmotor werden keine Endschalter benötigt. Dann entfallen Q1, Q2,D2 & CON2. Stattdessen wird der Jumper "NO_END_SW" und "CON1 / SW1" verbunden.	geschlossen ²⁾	

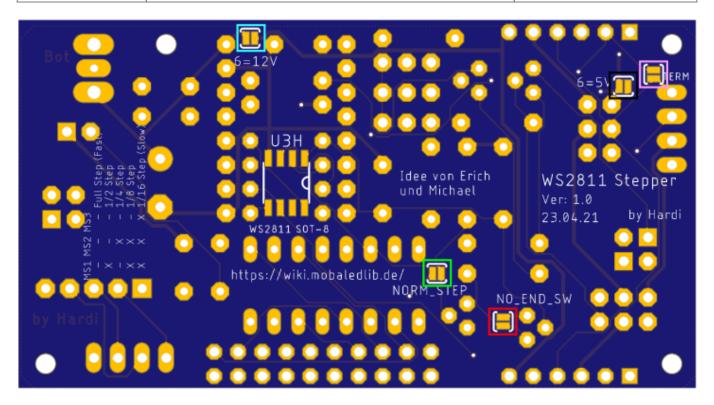


Schaltplan

kompletter Schaltplan

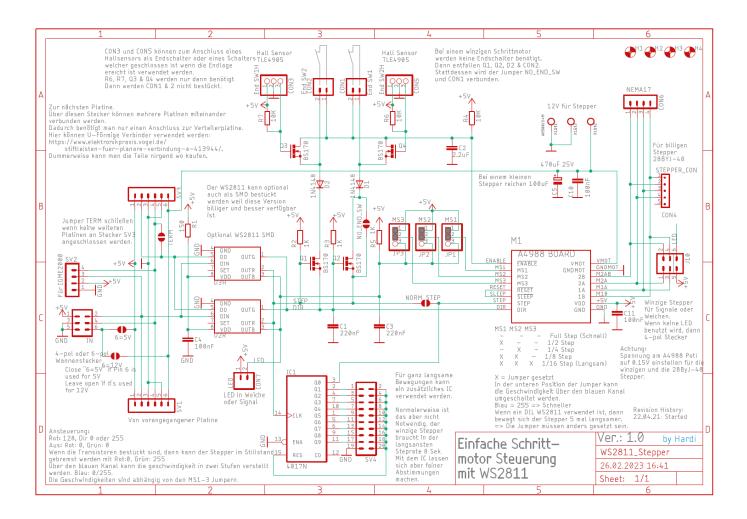

vereinfachte Version

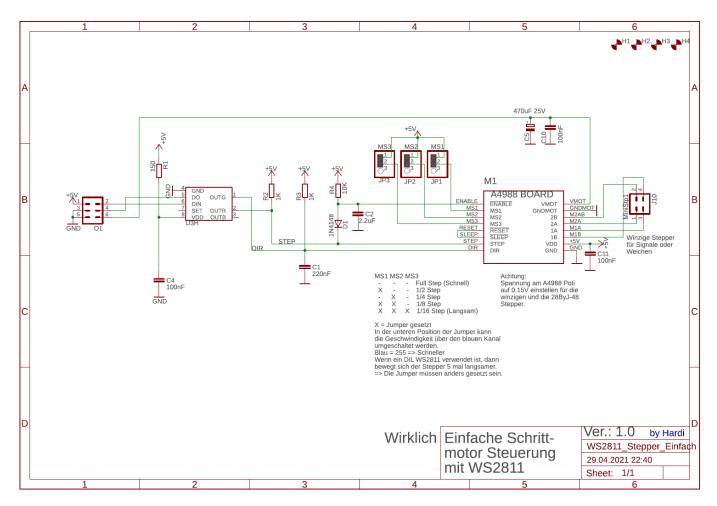

1) 2)

Bitte die Hinweise bei den möglichen Erweiterungen beachten

From:

https://wiki.mobaledlib.de/ - MobaLedLib Wiki

Permanent link:

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/550de/550_ws2811_stepper

Last update: 2023/03/04 18:31

