
# 400DE-Attiny-Programmer - Standardbestückung

Bild des fertigen Attiny-Programmers in der Standardausführung

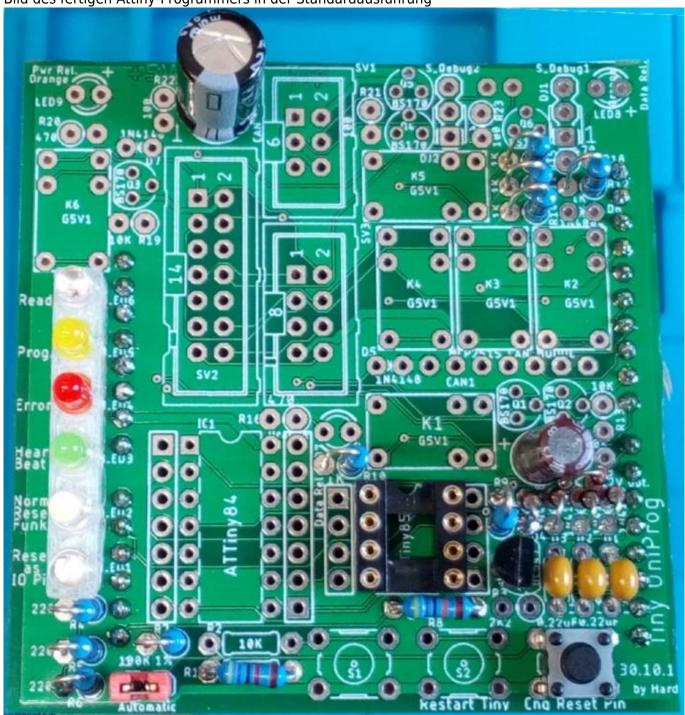

# Benötigte Werkzeuge

- Lötstation oder regelbaren Lötkolben
- Bohr- und Fräsgerät mit Trennscheibeneinsatz oder besser Modellbau-Tischkreissäge Proxxon

## 27006 mit Sägeblatt 28012

- Staubsauger und evtl. Feinstaubmaske
- Dritte Hand oder Platinenhalter, ist sehr hilfreich
- Seitenschneider

https://wiki.mobaledlib.de/

Printed on 2020/06/02 14:21

# Stückliste

Reichelt Warenkorb: https://www.reichelt.de/my/1687454

Anzahl	Bezeichnung	Beschreibung	erhältlich	Bestellnummer	ca. Preis	Bemerkungen
1	Board	Hauptplatine	ALF	400b-Attiny-Programmer + IDC-Stecker	6,17 €	
1	C1	Elektrolytkondensator	Reichelt	RAD 105 10/63	0,03 €	
3	C2, C3, C4	Keramikkondensator	Reichelt	Z5U-5 220N	0,11 €	
1	C8	Elektrolytkondensator	Reichelt	M-A 470U 16-2	0,17 €	
4	D1, D2, D3, D4	DIODE	Reichelt	RND 1N4148	0,02 €	
1	D8	ZENERDIODE	Reichelt	ZF 12	0,02 €	
1	IC2	IC-Sockel	Reichelt	GS 8P	0,20 €	
1	J1	STIFTLEISTE, 2-polig & Jumperstecker	Reichelt	RND 205-00623	0,09 €	1)
1	LED1	LED	Reichelt	RND 135-00158	0,10 €	
1	LED2	LED	Reichelt	LED EL 3-2850KW	0,17 €	
1	LED3	LED	Reichelt	Led 3mm GN	0,07 €	
1	LED4	LED	Reichelt	LED 3MM RT	0,07 €	
1	LED5	LED	Reichelt	LED 3MM GE	0,07 €	
1	LED6	LED	Reichelt	RND 135-00015	0,07 €	
1	R1	WIDERSTAND	Reichelt	METALL 47,0K	0,08 €	2)
3	R4, R5, R6	WIDERSTAND	Reichelt	METALL 220	0,08 €	3)
1	R7	WIDERSTAND	Reichelt	METALL 100K	0,08 €	
1	R8	WIDERSTAND	Reichelt	METALL 470K	0,08 €	
1	R9	WIDERSTAND	Reichelt	METALL 10,0K	0,08 €	4)
5	R10, R11, R12, R14, R15	WIDERSTAND	Reichelt	METALL 1,00K	0,08 €	5)
1	S3	TASTER	Reichelt	TASTER 9302	0,15 €	


Anzahl	Bezeichnung	Beschreibung	erhältlich	Bestellnummer	ca. Preis	Bemerkungen
6	SJ1, SJ2, SJ3, SJ4, SJ5, SJ6	LÖTJUMPER		<del></del> -		Nur notwendig wenn kein Debug benötigt wird
1	SJ7	LÖTJUMPER		<del></del> -		IMMER verbinden
1	T1	Transistor Bipolar	Reichelt	RND BC547	0,03 €	
1	U1	Ardunio Board	Reichelt	ARDUINO UNO DIP2	12,60 €	
2	SV4, SV7	STIFTLEISTE, 8-polig	Reichelt	RND 205-00629	0,03 €	6)
1	SV5	STIFTLEISTE, 6-polig	Reichelt	RND 205-00627	0,03 €	7)
1	SV6	STIFTLEISTE, 10-polig	Reichelt	RND 205-00631	0,03 €	8)

https://wiki.mobaledlib.de/

Printed on 2020/06/02 14:21

## **Platine trennen**


Da auf der Platine nicht nur der "Tiny UniProg", sondern auch die Adapterplatinen für die Programm-Entwicklung sind, müssen vor einem bestücken der Platine diese fein säuberlich getrennt werden. Dazu einfach an den markierten Stellen **VORSICHTIG** die Platinen trennen. Die Stellen wo die Platinen zur Trennung vorgesehen ist, könnt Ihr hier an den blauen Linien sehen .

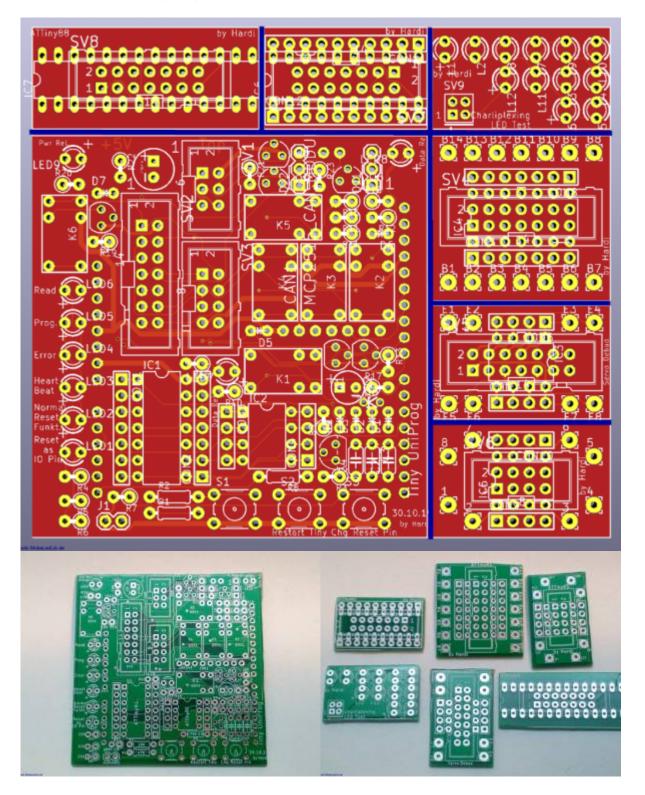

## Bestückung - Aufbauanleitung

Die Bestückung erfolgt bei dieser Platine auf beiden Seiten. Es ist leichter zuerst die Oberseite zu machen und im Anschluss erst die vier Leisten auf der Unterseite einzulöten.

#### **Oberseite**

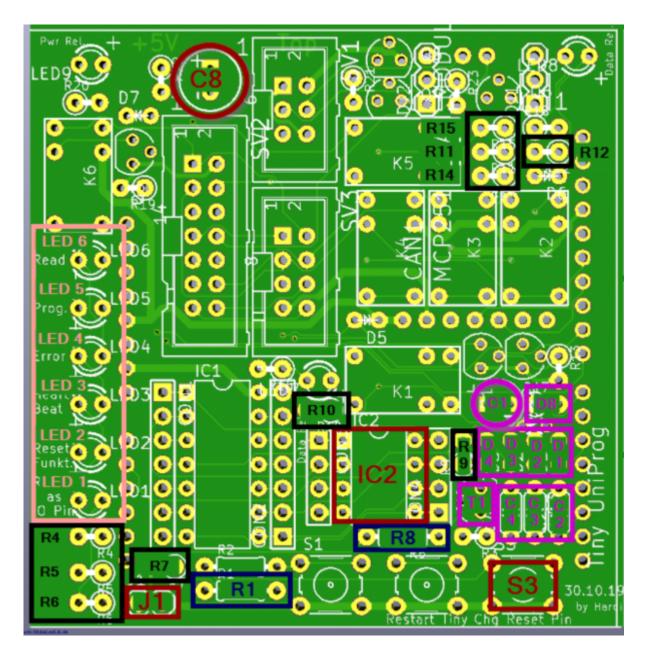


Den Anfang machen die Widerstände R1 und R8, da diese liegend eingebaut werden, gefolgt von dem IC-Sockel IC2 und dem Taster S3.

Im Anschluss folgen die Keramikkondensatoren C2, C3 und C4, die Dioden D1, D2, D3 & D4, die Zenerdiode D8, sowie die Elektrolytkondensatoren C1 & C8 und der Transistor T1. Bei den Dioden, den Elektrolytkondensatoren und dem Transistor unbedingt auf die Polarität achten. Bei den Dioden schaut der schwarze Ring oben, während die Diode im oberen der beiden Bohrungen steckt. Der Draht vom schwarzen Ende geht zu der Bohrung unterhalb des Bauteils. Bei den


https://wiki.mobaledlib.de/ Printed on 2020/06/02 14:21

Elektrolytkondensatoren ist Polung durch einen Balken mit einem Minus auf der Seite markiert. Den Transistor so wie er abgebildet ist in die Platine einlöten. Dazu das mittlere Beinchen etwas nach links biegen.

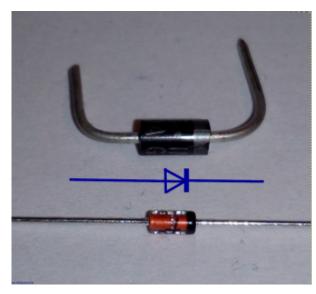



Danach kommen die Widerstände R4, R5, R6 & R7, sowie der Jumper J1 auf der linken unteren Seite, die Widerstände R11, R12, R14 & R15 rechts oben und im anschluss die Widerstände R9 & R10 in der Mitte der Platine dran.

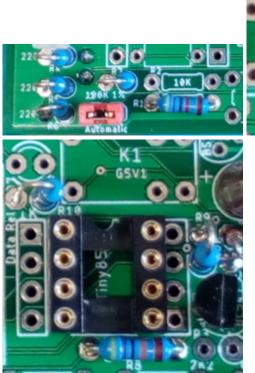



Nun folgen die 6 farbigen LEDs LED1 - LED6. Diese werden entweder vorsichtig bis zum Anschlag in die Platine eingesteckt und anschließend verlötet oder mit Hilfe des 3D-Abstandhalters eingelötet.

Last update: 2020/06/02 anleitungen:bauanleitungen:attiny\_programmer\_400de https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/attiny\_programmer\_400de https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/attiny\_programmer\_400de https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/attiny\_programmer\_400de https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/attiny\_programmer\_400de https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/attiny\_programmer\_400de https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/attiny\_programmer\_400de https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/attiny\_programmer\_400de https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/attiny\_programmer\_400de https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/attiny\_programmer\_400de https://wiki.mobaledlib.de/attiny\_programmer\_400de https://wiki.mobaledlib.de/attiny\_programmer\_400de https://wiki.mobaledlib.de/attiny\_programmer\_400



#### **Unterseite**

Da diese Platine zweiseitig bestückt wird, folgt nun noch die Unterseite mit den vier Leisten für den Arduinokontakt. Das einfachste ist die vier Steckleisten in den Arduino einzustecken und dann die Platine darauf legen und vorsichtig einrasten lassen. Im Anschluss dann jede Leiste mit 1-2 Lötpunkten pro Kontakt befestigen und aus dem Arduino entfernen, sonst wird es im zu warm. Danach kann man die restlichen Kontakte festlöten und die Platine ist fertig.

#### Lötjumper

Für die Verwendung der Platine gibt es zwei verschiedene Varianten.

#### Variante 1 - Nur als Programmierer


Dies ist die häufigste Variante, da nur eine begrenzte Anzahl von Personen wirklich auch die erweiterten Funktion zum Entwickeln und Prüfen von Schaltungen benötigen. Daher müssen bei dieser Variante nur die Lötjumper SJ1 - SJ6, sowie SJ7 mit Lötzinn verbunden werden.

#### Variante 2 - Als Programmierer und Debugger

Dies ist die erweiterte Variante, welche nur von einer begrenzte Anzahl von Personen benötigen wird. Bei dieser Variante wird nur der Lötjumper SJ7 mit Lötzinn verbunden.

Die Lötjumper SJ1 - SJ6 müssen sofern diese bereits verzinnt sind wieder getrennt werden!

https://wiki.mobaledlib.de/ Printed on 2020/06/02 14:21

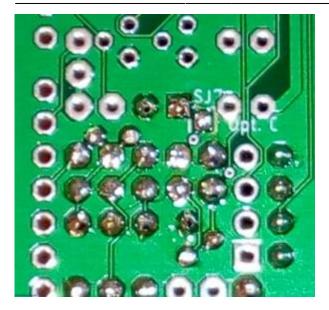

### Ergänzung zu Variante 2


Bei der Verwendung der Platine mit dem CAN-Modul muss der Lötjumper SJ8 verzinnt werden, sofern die 5V Spannungsversorgung auf den 6-poligen CAN-Wannenstecker am Pin 1 und Pin 6 anliegen sollen.

## **Endkontrolle**

Vor dem verbinden der Platine und dem Arduino mit dem PC unbedingt alle Lötstellen überprüfen ob es Kurzschlüsse gibt.

## **Schutz des Programmers**

Um den Programmer bei nicht Verwendung zu schützen, wurde ein Gehäuse für Ihn erstellt. Weitere Infos gibt es hier Gehäuse für die Platine 400-Attiny-Programmer

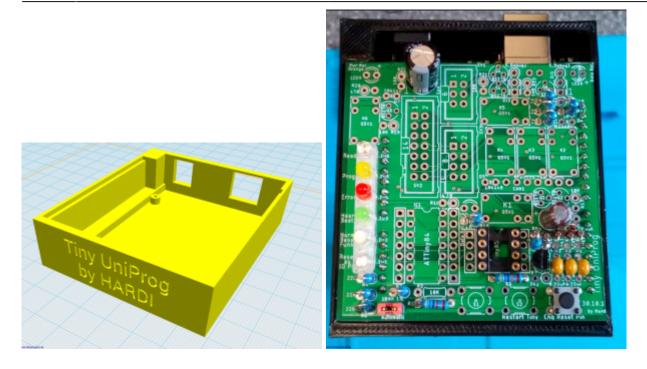

# Fragen zur 400DE-Attiny-Programmerplatine

fragen zur attiny-programmerplatine 400

1) 6) 7) 8)

Kann zusammen mit J1, SV4, SV5,SV6 und SV7 auch aus größeren Leisten erstellt werden  $^{2)}$  ,  $^{3)}$  ,  $^{4)}$  ,  $^{5)}$ 

Kohleschicht 5% auch in Ordnung

From:

https://wiki.mobaledlib.de/ - MobaLedLib Wiki

Permanent link:

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/attiny\_programmer\_400de

Last update: 2020/06/02 14:21



https://wiki.mobaledlib.de/ Printed on 2020/06/02 14:21