

INSTRUKTIONER

För installation och montering av tankar, separatorer, vattenreningssystem och septiktankar.

Observera! Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till att garantin blir ogiltig!

Innan tanken placeras i schaktet måste den kontrolleras för eventuella skador. Efter installationen ska området avspärras med tydliga markeringar för att förhindra att tunga maskiner passerar tills arbetet är slutfört.

Allmän information

1. Schaktets dimensioner bör vara 60–100 cm större än tankens storlek. Om flera tankar placeras i samma schakt ska det finnas minst 60 cm mellan dem. Schaktbotten ska vara väl packad, jämnad och täckt med 20 cm sand eller grus med en kornstorlek på 0–11 mm (se Schema 1).


Lutningen på schaktet ska följa DIN 4124 för att säkerställa anläggningens och personalens säkerhet. Vid svag mark bör denna förstärkas med lämpliga metoder. Kontrollera var in- och utloppet är markerat innan utrustningen placeras i schaktet.

2. Tanken ska lastas av försiktigt med hjälp av byggmaskiner, och för stora tankar bör en skena användas. Vissa produkter har öglor för upphängning och lyft.
3. Utrustningen placeras försiktigt i schaktet och justeras noggrant till rätt nivå.
4. Schaktet ska fyllas med grus (kornstorlek 0–11 mm) och packas ordentligt. För att jämna ut trycket inuti och utanför tanken fylls den först med 30 cm vatten, varefter schaktet fylls och packas till samma nivå. Det rekommenderas att fukta fyllnadsmaterialet. Detta upprepas i lager om 30 cm tills schaktet är fyllt upp till 40 cm ovanför tankens ovansida. Resterande del kan fyllas med jord från schaktet. Endast en handpackare får användas. (Se Schema 1).

Specifika anvisningar

1. **Grundvatten:** Vid risk för hög grundvattennivå eller dräneringsvatten ska en betongplatta byggas. Tanken ska säkras på denna med polyesterband på 5 ton, placerade med 2 meters mellanrum.
2. **Belastning ovan tanken:** Om fyllnadsmaterialet ovanför tanken är mindre än 60 cm (vid trafik) eller mer än 150 cm ska en avlastande betongplatta byggas enligt ett separat projekt. Den förstärkta betongplattans vikt får inte belasta tanken.
3. **Lutande terräng:** Vid installation i kraftigt lutande terräng, där rörelse i jordmassorna kan förekomma, ska en betongvägg byggas för att förhindra jordtryck på tanken.
4. **Avstånd till trafikerade ytor:** Om tankar installeras nära ytor som används av fordon tyngre än personbilar, ska minsta avstånd från dessa ytor vara minst lika stort som schaktets djup (se Schema 2).

Schema 1:

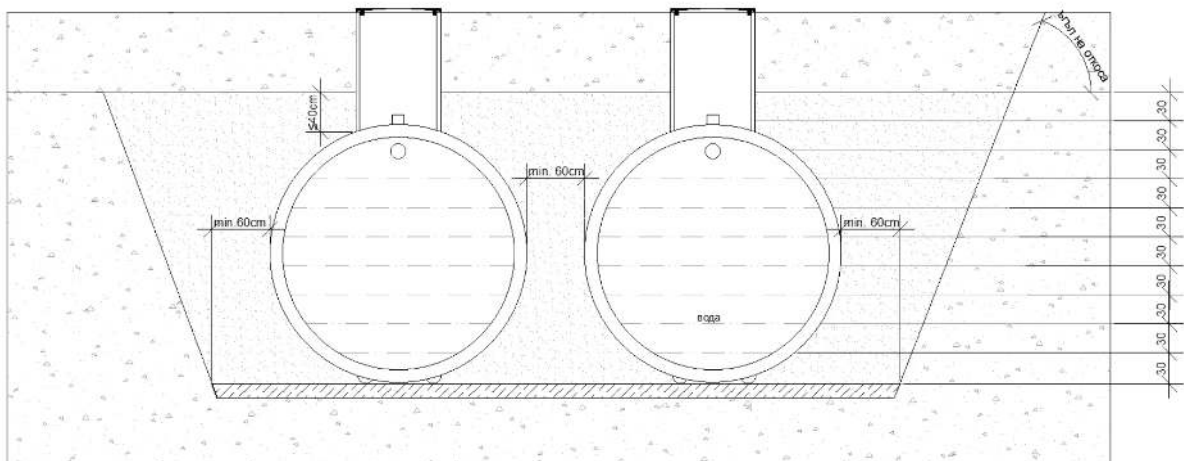

Schema 2:

