




VIGOR130'U BRIDGE OLARAK KULLANMAK


Bu makale Vigor130'un bir ADSL/VDSL bridge olarak nasıl kullanılacağını göstermektedir. Firmware 3.7.1.3 versiyonundan beri kullanıcılar VLAN etiketini ISP'den LAN cihazına bridge de yapabilirler.

Vigor130'u Bridge olarak Ayarla

Internet Access >> PPPoE / PPPoA gidin ve PPPoE Pass-Through adı altında 'For Wired LAN' ı tıklayın.

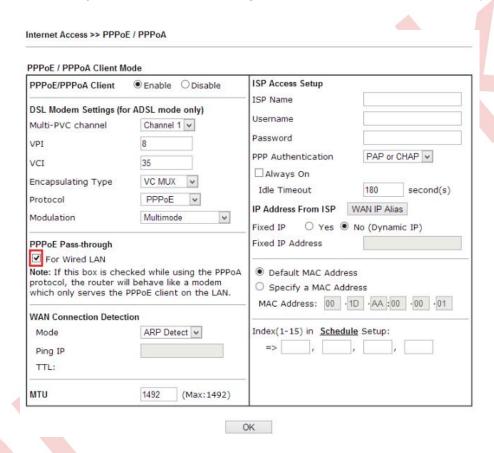

ISP, VLAN etiketi gerektiriyorsa Internet Access >> General Setup bölümüne gidin, kullandığınız DSL modu için Customer Tag değerini 'Enable' yapın.

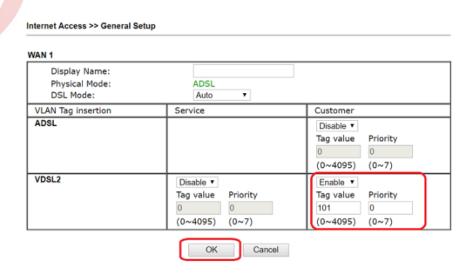






Yukarıdaki yapılandırmayla LAN cihazının WAN'da VLAN ayarları olmamalıdır. Bunun yerine Vigor130'un LAN cihazında VLAN konfigürasyonu yapmak istiyorsanız (VLAN etiketini LAN'a bridge yapmak için) aşağıdaki adımları takip edin.



ISP'den LAN'a Bridge VLAN Etiketi oluşturma

Firmware 3.7.1.3 versiyonundan beri Vigor130, PPPoe Pass-through ya da MPoA Bridge yaparken VLAN etiketinin WAN'dan LAN'a bridge yapmasını sağlar. LAN cihazında bunun yerine VLAN etiketi yapılandırmasına izin verir.

Vlan etiketini Bridge yapmak için, Internet Access >> General Setup bölümünde kullandığınız DSL için Customer Tag değerini 'Enable' yapın ancak 'Tag' değerini girmeyin.

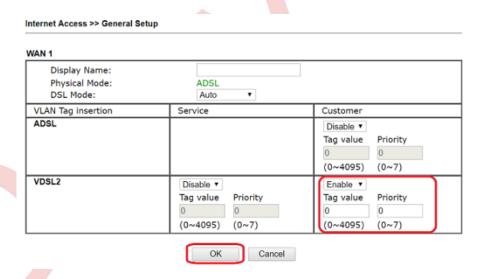

Şimdi, VLAN etiketi PPPoE Pass-through ya da MPoE yaparken LAN cihazı için WAN'daki trafik tutulacaktır. LAN cihazında ISP'nin gerektirdiği VLAN yapılandırmaları mevcut olmalıdır.

