




# EAP KİMLİK DOĞRULAMA İLE macOS'TAN VIGOR ROUTER'A IKEV2 VPN

DrayOS firmware 3.9.0 versiyonundan beri EAP kimlik doğrulaması ile IKEv2'yi desteklemektedir. Vigor3900 ile Vigor2960 da firmware 1.4.0 versiyonundan beri EAP kimlik doğrulaması ile IKEv2'yi destekliyor. Ek olarak kullanıcı adı/şifre ve sertifika doğrulama ile IKEv2 VPN'i daha güvenli hale getirebilirsiniz. Bu makale server kimlik doğrulaması için self-signed bir sertifika oluşturmayı, Vigor Router'ı bir IKEv2 VPN server kurmayı ve macOS ile bağlantı kurmayı gösterir.

# Vigor Router Kurulumu

# **DrayOS**

1. Certificate Management >> Trust CA Certificate sayfasına gidin. Ve Create'e tıklayın.

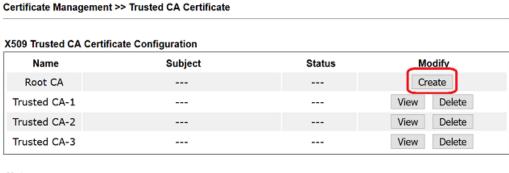

#### Note:

- Please setup the "System Maintenance >> <u>Time and Date</u>" correctly before you try to generate a RootCA!!
- 2. The Time Zone MUST be setup correctly!!

Certificate Management >> Root CA Certificate



2. Sertifika bilgilerini girin. **Key Size** için "2048 Bit" girin. Sonra **Generate'**e tıklayın.

### Generate Root CA Certificate Name Root CA Subject Alternative Name Type None Subject Name Country (C) TW State (ST) Hsinchu Location (L) Hukou Organization (O) Draytek Organization Unit (OU) Vigor Common Name (CN) Root Email (E) example@ikev2vpn.net RSA ~ Key Type Key Size 2048 Bit × Algorithm SHA-256 ~

Generate


3. RootCA'yı indirmek için **Export'**a tıklayın.

n E-mail: teknik@netfast.com.tr



#### Certificate Management >> Trusted CA Certificate

### X509 Trusted CA Certificate Configuration



#### Note:

- Please setup the "System Maintenance >> <u>Time and Date</u>" correctly before you try to generate a RootCA!!
- 2. The Time Zone MUST be setup correctly!!



- 4. Certificate Management >> Local Certificate sayfasına gidin ve Generate'e tıklayın.
  - Subject Alternative Name Type için "Domain Name " girin.
  - Domain Name ve Common Name(CN) için routerın domainini girin.
  - Sertifika için diğer tüm bilgileri doldurun.
  - **Key Size** için "2048 Bit" girin.
  - Generate'e tıklayın.



5. Sertifikayı oluşturmak için **Sign'**a tıklayın.

### Certificate Management >> Local Certificate Signing





6. Geçerli olan tarihi belirtin sonra Sign'a tıklayın.

## Certificate Management >> Local Certificate

### X509 Local Certificate Configuration



#### Note:

- Please setup the "System Maintenance >> <u>Time and Date</u>" correctly before signing the local certificate.
- 2. The Time Zone MUST be setup correctly!!

GENERATE IMPORT REFRESH

7. **VPN and Remote Access** >> **IPsec General Setup** sayfasına gidin, **Certificate for Dial-in** için önceki adımlarda oluşturulan yerel sertifikayı seçin.

### VPN and Remote Access >> IPsec General Setup VPN IKE/IPsec General Setup Dial-in Set up for Remote Dial-in users and Dynamic IP Client (LAN to LAN). **IKE Authentication Method** Certificate for Dial-in certificate ~ Local ID Alternative Subject Name First Subject Name First General Pre-Shared Key Pre-Shared Key ...... Confirm Pre-Shared Key •••••• Pre-Shared Key for XAuth User Pre-Shared Key ...... Confirm Pre-Shared Key •••••• **IPsec Security Method** ✓ Medium (AH) Data will be authentic, but will not be encrypted. ✓ DES ✓ 3DES ✓ AES High (ESP) Data will be encrypted and authentic.

8. **VPN and Remote Access** >> **Remote Dial-in User** sayfasına gidin. Uygun bir index numarasını seçin ve profili aşağıdaki gibi düzenleyin.

Cancel


OK

- Allowed Dial-In Type'de IKEv2 EAP seçin.
- Username ve Password girin.
- Kaydetmek için **OK**'a tıklayın.

Tel: (312) 232323






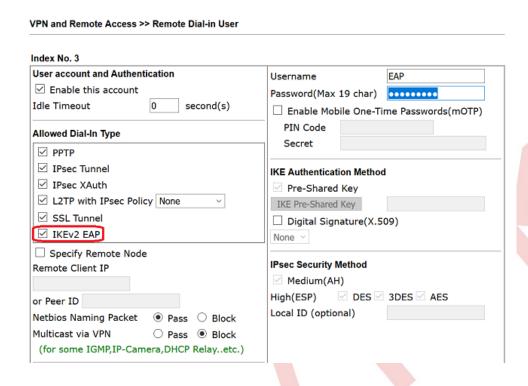


### Linux

- 1. Certificate Management >> Trusted CA 'ya gidin Build RootCA'yı tıklayın.
  - Tüm bilgileri girin.
  - Key Size için "2048" girin.
  - Yerel sertifikayı imzalamak için Passphrase'yi (Parolayı) girin.
  - Kaydetmek için Apply'a tıklayın.

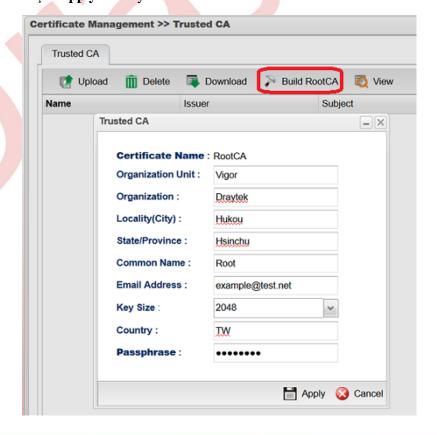




2. VPN istemcisine kurulması gereken Root CA'yı dışa aktarmak için **Download**'a tıklayın.

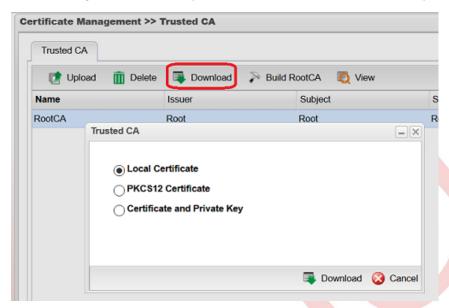


- 3. Certificate Management >> Local Certificate 'e gidin. Generate 'e tıklayın.
  - **ID Type** için "Domain Name" seçin ve **ID Value** için routerın domainini girin.
  - Tüm bilgileri girin.
  - Common Name için routerın domainini girin.
  - Key Size için "2048" seçeneğini seçin.
  - Self Sign için "Enable" seçeneğini seçin.
  - CA Key Passphrase'de Root CA'nın parolasını girin.
  - **Apply**'a tıklayın.

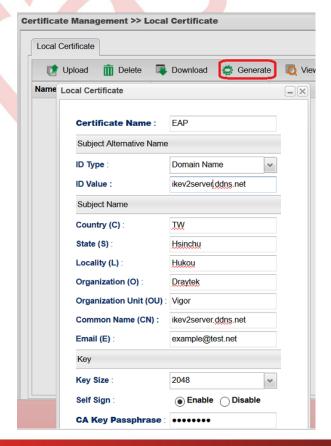




- 4. Kullanıcı profili eklemek için User Management >> User Profile'a gidin.
  - Enable'yi aktifleştirin.
  - Username ve Password girin.
  - PPTP/L2TP/SSL/OpenVPN Server'da Xauth/EAP için "Enable" seçin.

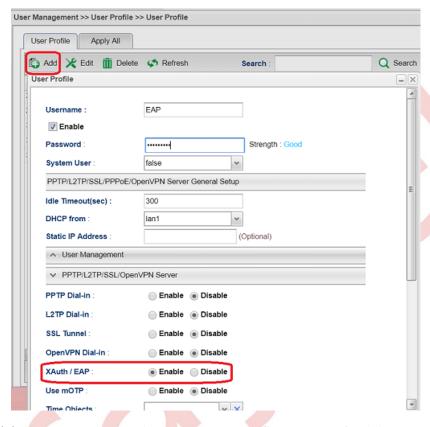

- 5. Profil eklemek için VPN and Remote Access >> VPN Profiles >> IPsec'e gidin.
  - Profil adı girin ve Enable'yi aktifleştirin.
  - Remote Dial-In User için "Enable" seçeneğini seçin.
  - Local IP / Subnet Mask için routerın LAN ağını girin.
  - **IKE Protocol** için "IKEv2" seçeneğini seçin.
  - Auth Type için "RSA" seçin ve Local Certificate için önceki adımlarda oluşturulan sertifikayı seçin.

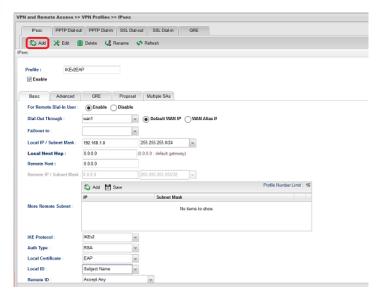







# macOS'tan Bağlantı

1. Keychain Access'i açın. Router'dan indirilen RootCA'yı pencereye sürükleyerek kurun.

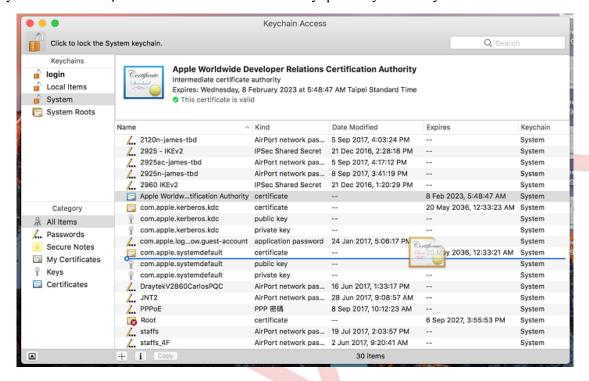


2. Extensible Authentication (EAP) ve IP Security (IPsec) için "Always Trust" seçeneğini seçin.

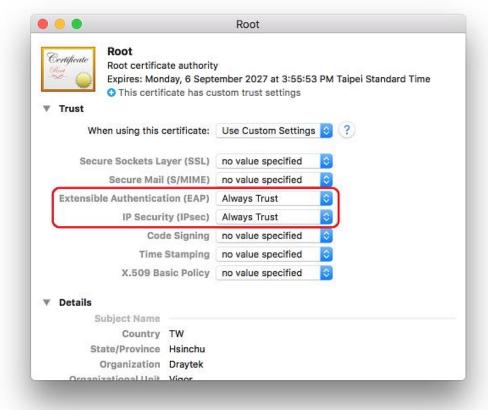




- 3. Network ayarlarına gidin ve yeni bir ağ oluşturmak için '+''a tıklayın.
  - Interface için "VPN" seçeneğini seçin.
  - **VPN Type** için "IKEv2" seçeneğini seçin.
  - Create'e tıklayın.

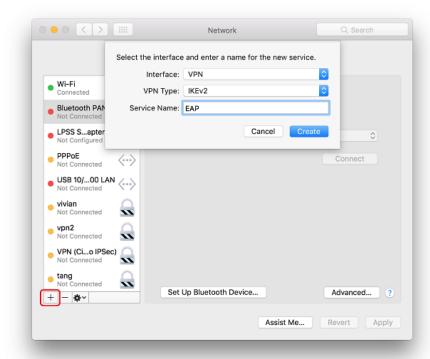


4. Server Address ve Remote ID için routerın domainini girin. Sonra Authentication Settings...'e tıklayın

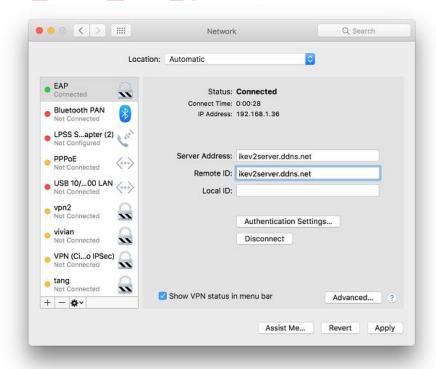





5. Username seçeneğini seçin ve **Username** ve **Password** girin. Sonra **OK**'a tıklayın.

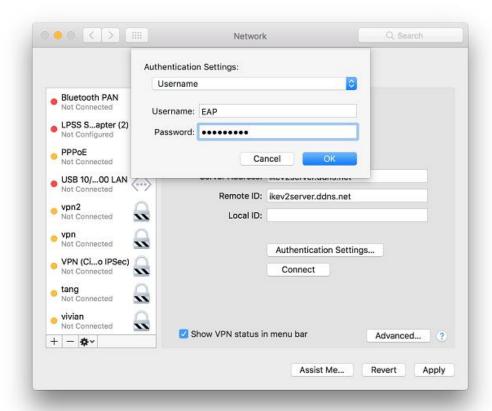

6. Routera VPN bağlantısı başlatmak için Connect'e tıklayın.

