



元极科技视觉检测系统使用说明及 常见问题解决方法

—2024. 10

目录


- 一、 软件功能布局介绍
- 二、 正常生产过程中软件如何使用
- 三、 新建配方或修改配方参数方法
- 四、 软件使用过程中常见问题及解决方法

一、 软件功能布局介绍

双击视觉软件图标打开软件，如图：



软件主界面整体布局如下图：

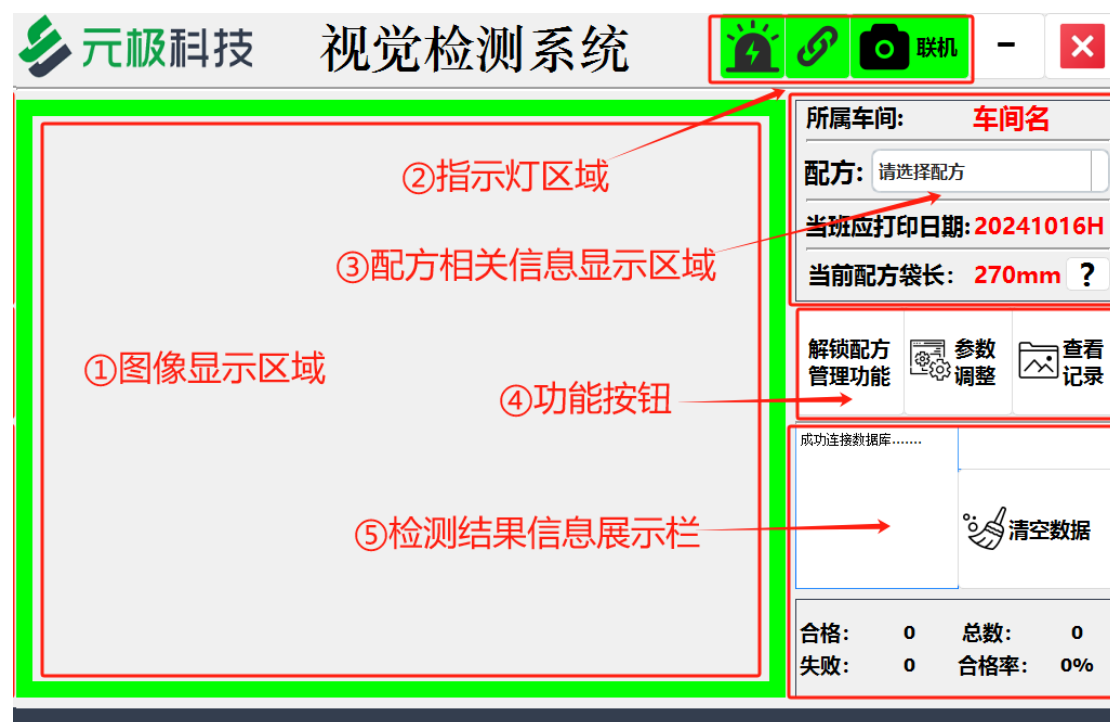

① **图像显示区域**：显示相机图像，观察图像质量

② **指示灯区域**：从左往右分别为**报警器指示灯**、

软件通讯状态指示灯、以及**相机连接指示灯**、

③ **配方相关信息显示区域**：从上往下依次显示**所属车间名称**、**当前所选配方名**、**当班应打印的日期**(软件当前检测的日期)、以及**当前所选配方的卷材袋长**。点击袋

长位置右侧的  按钮可查看配方详细参数，如图：



④ **功能按钮**：从左往右分别为：

<**解锁配方管理功能**>按钮，用于新建配方和修改配方参数；

<**参数调整**>按钮，用于调整图像亮度、图像旋转角度以及框选区域范围等参数；

<**查看记录**>按钮，用于查看检测失败的 NG 图片；

⑤ **检测结果信息展示栏**，显示每次拍照识别的识别结果和识别内容，以及检测数量和良品率等信息；

二、 正常生产过程中软件如何使用




第一步、双击视觉软件图标打开软件，如图：

第二步、检查软件主页面右上角三个指示灯是否都为**绿色**，

如图所示 ， 正常情况三个指示灯都为**绿色**

第三步、在**配方选择栏**选择当班生产的卷材对应的配方，

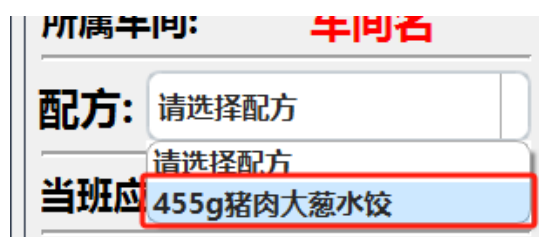

然后会弹出**配方切换界面**，输入所选配方对应卷材的条形



码号，如图：

配方切换成功后会弹出成功提示框，如下图：




最后按照提示框要求**点击打码软件标刻按钮**后，点击<**确认核实无误**>按钮，即可开始生产。

注意：生产过程中请不定时手动遮挡激光头，检查报警连包位置是否正确，若不正确，请在**解锁配方管理功能->配方参数管理**中调整连包位置。

三、新建配方或修改配方参数方法

1、功能解锁

首先，点击主页面中<**解锁配方管理功能**>按钮，会

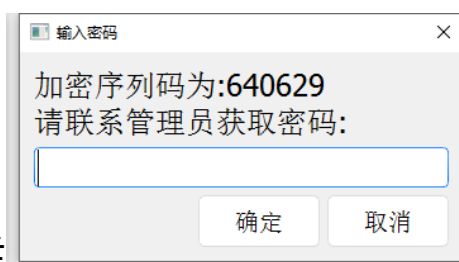

弹出密码输入栏，需**根据动态加密序列码联系管理人员获取密码，注意**

联系期间请勿关闭此弹窗，否则加密序列码会刷新！ 获取密码后，输入密码点击确认，即可解锁

<新建配方>功能和<配方参数管理>功能，如图



，解锁时间为**2 小时**，注意尽快创建或修

改配方！

2、新建配方步骤：

新建配方

点击<新建配方>按钮，弹出创建配方界面，

如图

按照操作指引逐一输入配方名、卷材袋长、卷材条形码号、连包位置间隔袋数、以及包装机类型等信息，**注意每次输入完成一项点击右侧确认按钮，按钮会变为绿色并解锁下一项输入栏**，待配方信息全部输入完

毕后，点击右下角①<核实>按钮，核对输入配方的信息，如图

新建配方

请按照以下步骤新建配方

①输入配方名(配方命名格式为:重量+口味+产品种类
如: 455g韭菜鸡蛋素水饺)

455g玉米猪肉水饺 确认

②输入配方卷材的袋长(单位mm, 下方框内只需输入数字)

270 确认

③输入卷材上的条形码编号, 条码号位数为13位!

1111111111111 确认

④检测失败后隔多少袋开始报警连包, 下方框内输入数字

9 确认

⑤选择包装机类型

连续式包装机 确认

⑥连续式包装机需要设置拍照位置距离, 即打码完成后, 膜走多少
距离拍照只需填数字

20 确认

① 核实 确认添加配方 取消

新建配方

请按照以下步骤新建配方

请核对配方信息

配方名称: 455g玉米猪肉水饺

卷材袋长: 270

条码编号: 1111111111111

连包位置: 检测失败后第 9 袋开始连包

包装机类型: 连续式包装机

连续式包装机打完码后
膜向后走多少距离拍照: 20

② 核实无误√

③ 核实 确认添加配方 取消

配方信息核对无误后点击②<核实无误>, ③<确认添加配方>即可成功添加配方并有提示窗弹出, 如图

配方信息

新建配方成功! 请核实如下步骤

注意!在连续式包装机上, <配方参数管理>界面内的“拍照位置距离”参数决定着相机的拍照位置, 所以如果当前为卧包机, 需要先调整好拍照位置, 再进行如下步骤

①视觉软件检测图像是否正常, 如需调整图像亮度、框选范围或进行图像旋转, 请点击<参数调整>页面进行调整,如右图

②图像检测效果调整正常后, 手动遮挡激光检查报警连包位置是否正确, 如果连包位置不正确, 请点击<配方参数管理>界面调整连包位置,如右图

参数调整


新建配方

配方参数管理

我知道了

3、 配方参数修改步骤：

新建配方后或者生产过程中需要修改袋长、条码号、连包位置间隔数、包装机类型、及连续式包装机的拍照位置距离等参数时，点击<配方参数管理>按钮，打开配方参数管理界面，如图

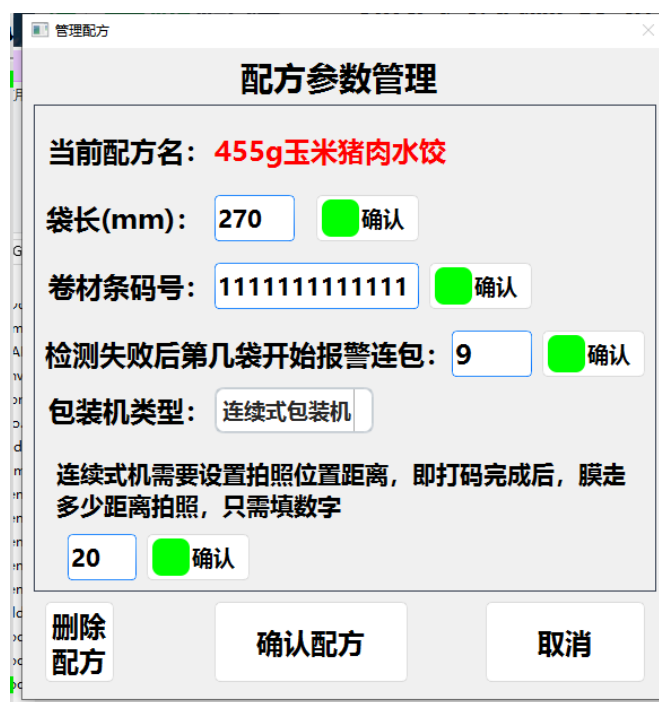

管理配方

配方参数管理

当前配方名: 455g玉米猪肉水饺

袋长(mm): 270

卷材条码号: 111111111111

检测失败后第几袋开始报警连包: 9

包装机类型: 连续式包装机

连续式机需要设置拍照位置距离，即打码完成后，膜走多少距离拍照，只需填数字

20

在此界面进行相应参数修改，修改后记得点击<确认配方>按钮进行保存。


四、 软件使用过程中常见问题及解决方法

问题一：指示灯异常

打开软件后，如果**软件通讯状态指示灯**  为**红色** ，则请**检查打码软件是否正常开启**；如果**相机连接指示灯**

 为**红色** ，请检查相机连接线是否正常连


接，且相机上面指示灯是否为绿色，如下图

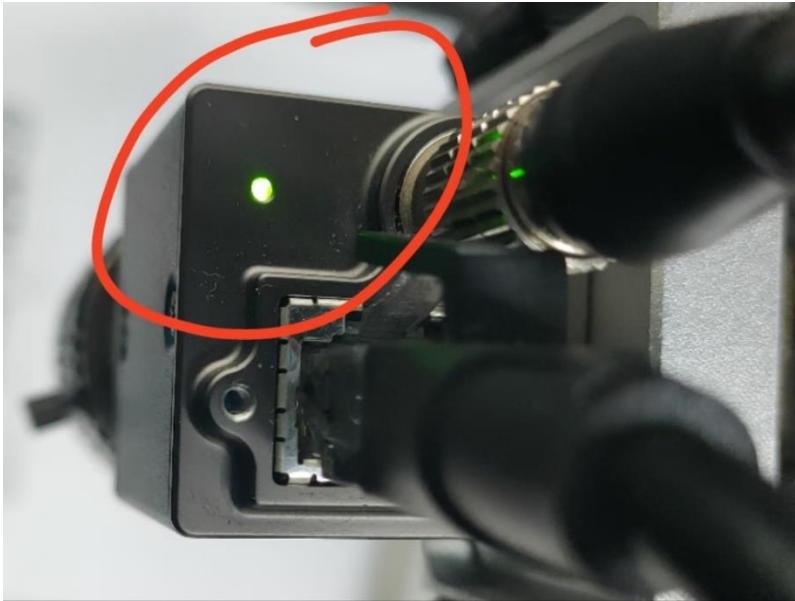


问题二：检测时间过长

如果检测软件图像左上角显示的检测时间过长（大于


500ms），如下图

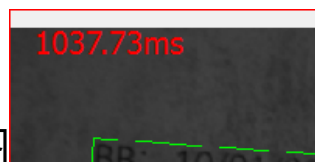

框选范围过大，如下图所示：

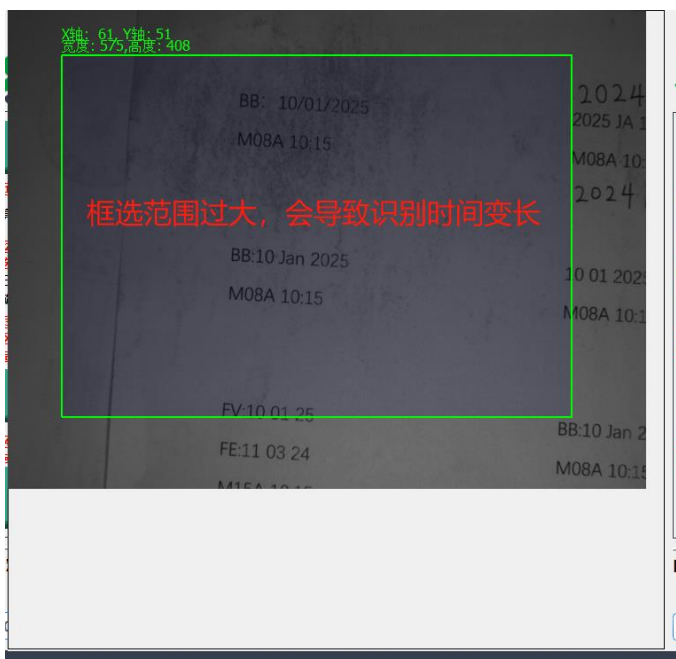

解决方法：软件主页面点击<参数调整>按钮，进入参数调整页面，然后在页面左侧图像内手动滑动框选出合适范围(框选范围大小略微大于打印日期，不要框选太大)，框选完毕后点击<保存框选区域>按钮，最后记得点击<确认>按钮，如下图所示：

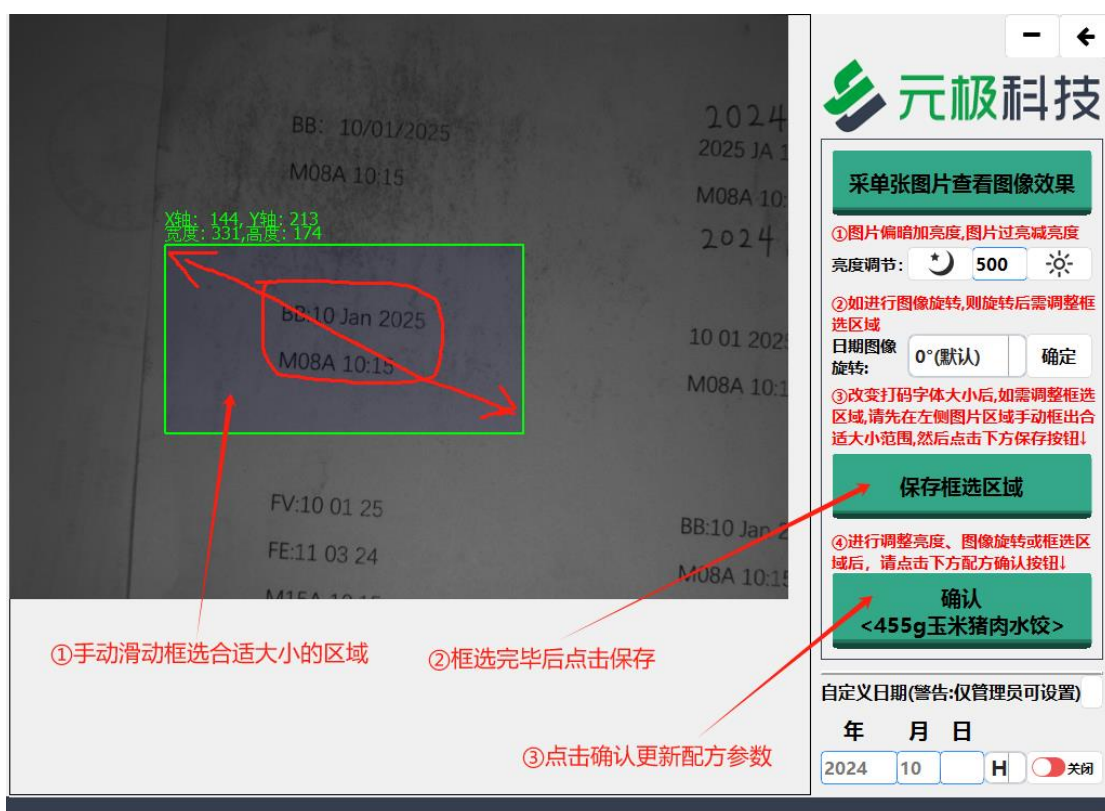

问题三：频繁报警


报警有两种情况：视觉软件报警和打码软件报警

1. 视觉软件报警：

如果出现频繁报警连包情况，请先检查视觉软件报警

指示灯是否频繁变为红色 ，并且会有检测失败

率过高弹窗提示，如下图：

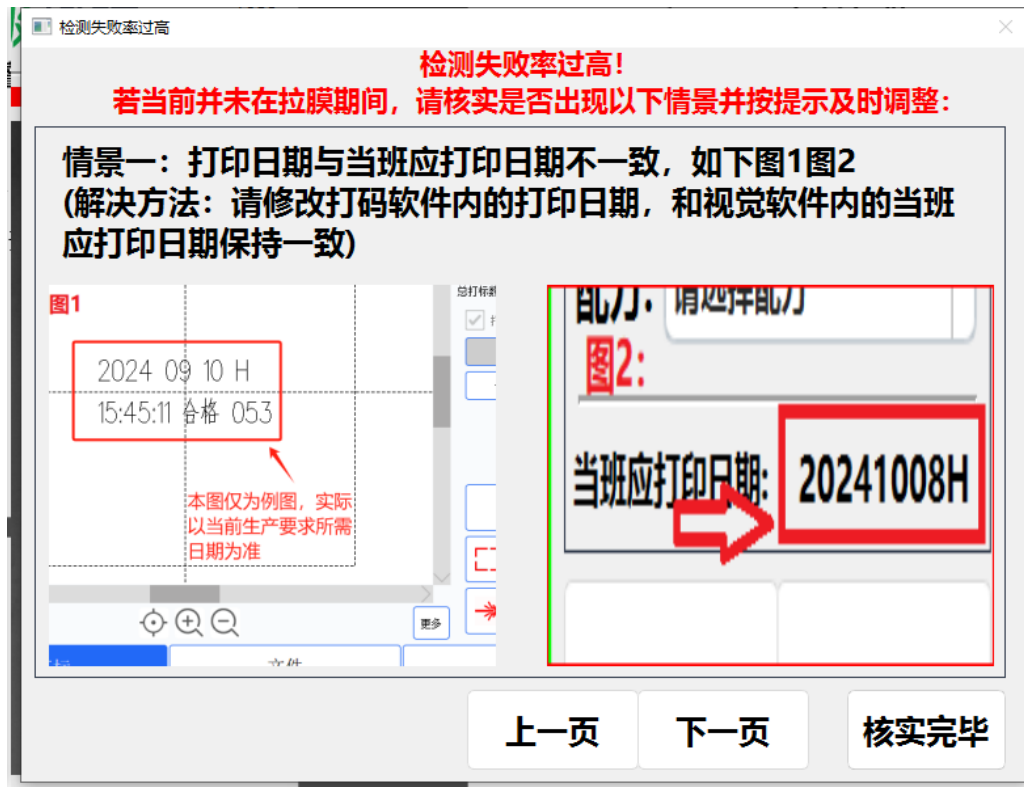

此情况为视觉软件报警，请根据**检测失败率过高弹窗**的内容，核对是否符合其中的各类情景，并按照提示进行相应操作。

2. 打码软件报警：

如果视觉软件内的**报警指示灯**为绿色，但是依然有频繁报警连包的情况，这种情况为打码软件报警，**请核对当前选择的配方和当前生产所用卷材是否一致以及当前配方的袋长是否和卷材袋长一致**，如果不一致请在<**配方参数管理**>界面修改配方袋长，使袋长和对应卷材袋长保持一致！