
# PCB入门

# 1 初步认识电路元件

### 1.1 电阻

• 在嘉立创eda里面,常用电阻的封装长这样




(但在不同eda里面,长得可能略

有不一样,后面元件同理)

- 常用参数:
  - 1. 阻值: 电阻本身阻值大小 (比如10kΩ)
  - 2. 误差: 也就是精度 (比如100 $\Omega$ 的电阻,1%的精度,那么这颗电阻的阻值就在99 $\Omega$ ~101 $\Omega$ 之间)
  - 3. 功率: 也就是加在这颗电阻两端的电压、电流乘积不得大于某个特定值(比如0.5w,如果加在电阻上的功率过大,电阻也是会炸的)
  - 4. 封装: 常用的有0603、0805等(这两个都是贴片的,个人比较喜欢精细密集的设计)

## 1.2 电容

• 在嘉立创eda里面,常用电容长这样

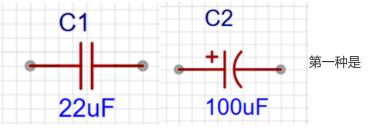

没有极性的, 第二种是带极性的

- 常用参数:
  - 1. 容量: 比如上图的22uF
  - 2. 额定电压:电容两端能够承受的电压大小(如果在电容两端加上了超过他承受限制的电压大小,电容是会炸开的)
  - 3. 封装: 直插的为直径和高度, 贴片的为0603、1206等等(并不完全准确这个)
- 电容使用需要注意的:
  - 1. 注意极性
  - 2. 电容在相同规格条件下额定电压高可代用额定电压低,低误差可代用高误差,漏电流小可代用漏电流大的
  - 3. 由于电容存储电量,在断电或通电分析量测参数时务必注意不可短接电容两极

### 1.3 电感

• 在嘉立创eda里面, 电感长这样



\_\_\_\_\_\_

- 主要作用通直流隔交流
- 常用参数:

1. 感值:比如上图的4.7uH


2. 额定电流: 电感能过的最大电流, 电感本身是带电阻的, 超过这个最大电流, 发热严重, 感值


下降

3. 封装: 主要是体积,不同电感不同封装

## 1.4 二极管

• 在嘉立创eda里面,二极管长这样

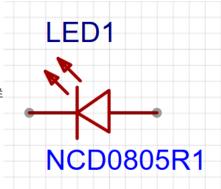


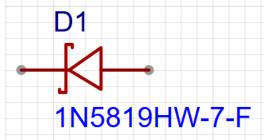


- 二极管有正负极性之分
- 二极管有两个工作状态:处于正偏时导通,两端电压为0.6-0.8V,反偏时截至
- 一般二极管的作用是整流、检波、保护等

## 1.5 三极管

• 在嘉立创eda里面,三极管长这样

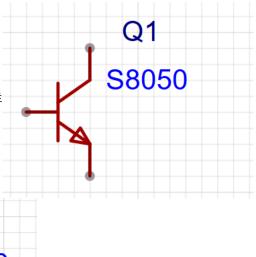

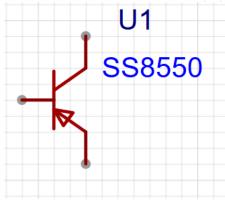

左边是NPN, 右边是PNP


## 1.6 集成电路 (简称IC)

• MCU (单片机) 算一种特殊的IC

• 封装方式: 常见的有qfp、qfn、bga


• 极性区分: IC外观第一脚有明显的记号点点或内凹或倒小角

## 1.7 保险丝

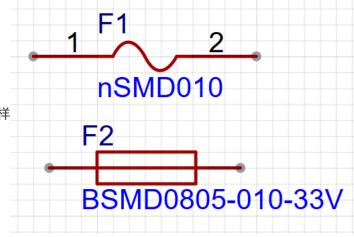

• 在嘉立创eda里面,一般长这样

#### 1.6 MOSFET

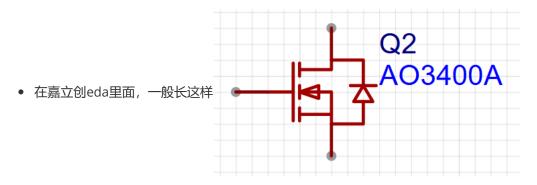

## 2 初步认识嘉立创eda

- 队内一般采用嘉立创eda的专业版 (一般来说用网页端就足够了)
- 但是pcb免费下单要采用 嘉立创下单助手



### 2.1 下单步骤

#### 2.1.1 导出文件

• 一种是直接在嘉立创eda工程里面选择PCB下单,然后打开嘉立创下单助手之后就可以自动生成下单文件



• 一种是导出gerber文件



### 2.1.2 领取优惠卷


• 打开嘉立创下单助手,点击用户中心



• 再点击 优惠卷中心 , 再点击 免费卷领取



• 再在 PCB+SMT喷锡免费卷·领卷专区 里面,选择1-4层喷锡通用卷

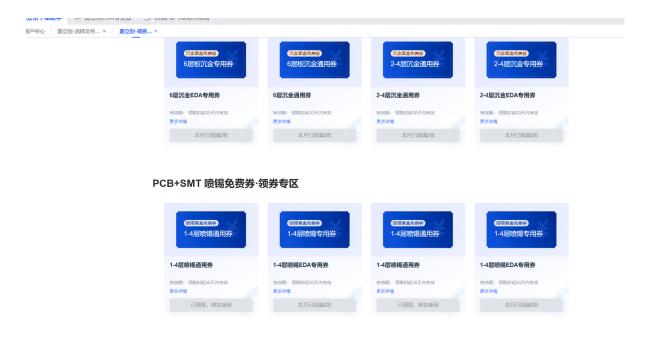


FDC 台弗米·绮光专区

#### 2.1.3 PCB下单

• 点击 PCB/FPC下单



• 有两种,一种是你在嘉立创eda工程里面选择pcb下单后,下面自动生成的工程下单,点击立即下单就好了,还有一个是导出gerber文件,然后点击上面的上传PCB/FPC下单

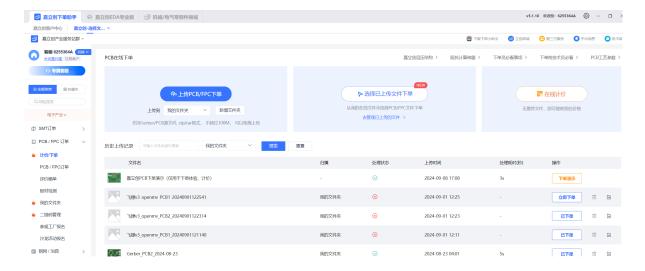

### 2.2 PCB 设计

关注b站立创eda,里面有专业版手把手教学。等到培训课的时候,学长/学姐也会手把手带着画第一块pcb(属于你自己的rm小周边)

