
Sprayfolge und Passung



1. S1 Sonnengelb
RAL 1018 (nahe) · 72.1 % · 0 Stege




2. S2 Korallrosa
RAL 3014 (nahe) · 34.8 % · 3 Stege

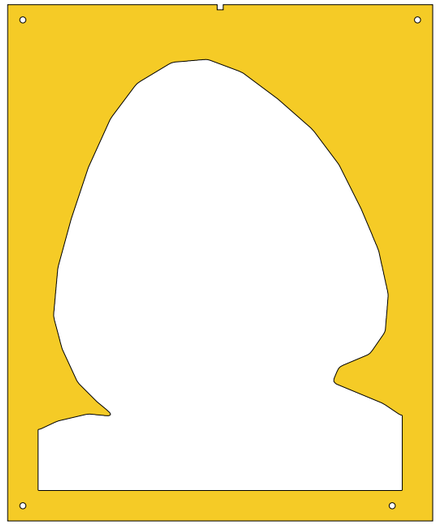

3. S3 Petrol
RAL 5020 (nahe) · 52.4 % · 0 Stege



4. S4 Tiefschwarz
RAL 9005 · 23.3 % · 0 Stege

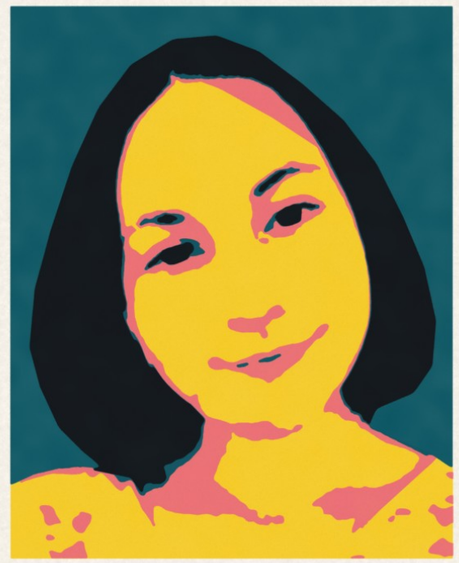


Simulation aus den Schnittkonturen

Ablauf

1. Träger plan auflegen, Passstifte P1 bis P4 setzen (Bohrbild siehe Blatt 2).
2. S1 bis S4 in dieser Reihenfolge auf die Stifte legen, jeweils ganzflächig dünn sprühen, Platte vor der nächsten Ebene abnehmen.
3. Ebenen sind kumulativ: jede dunklere Ebene liegt vollständig auf der vorherigen, damit bei Versatz keine Blitzer entstehen.
4. Die Figur liegt vollständig unter S1, es bleibt kein Papierton stehen. Hintergrund entsteht allein durch S3.
5. Haftfarbe mit hoher Deckkraft verwenden, sonst scheint Gelb unter Rosa durch.

Vorlage: privates Foto (quelle/Maria.png), Namensetikett und Kopfhörerkabel retuschiert.

Maria-SATZ	
Benennung	**Schablonensatz, 4-teilig**
Motiv	**Maria, Vierfarb-Spraydruck**
Motivfeld	**360 × 450 mm**
Datum	**2026-10-30**
Maßstab / Blatt	**ohne / 1 von 5**

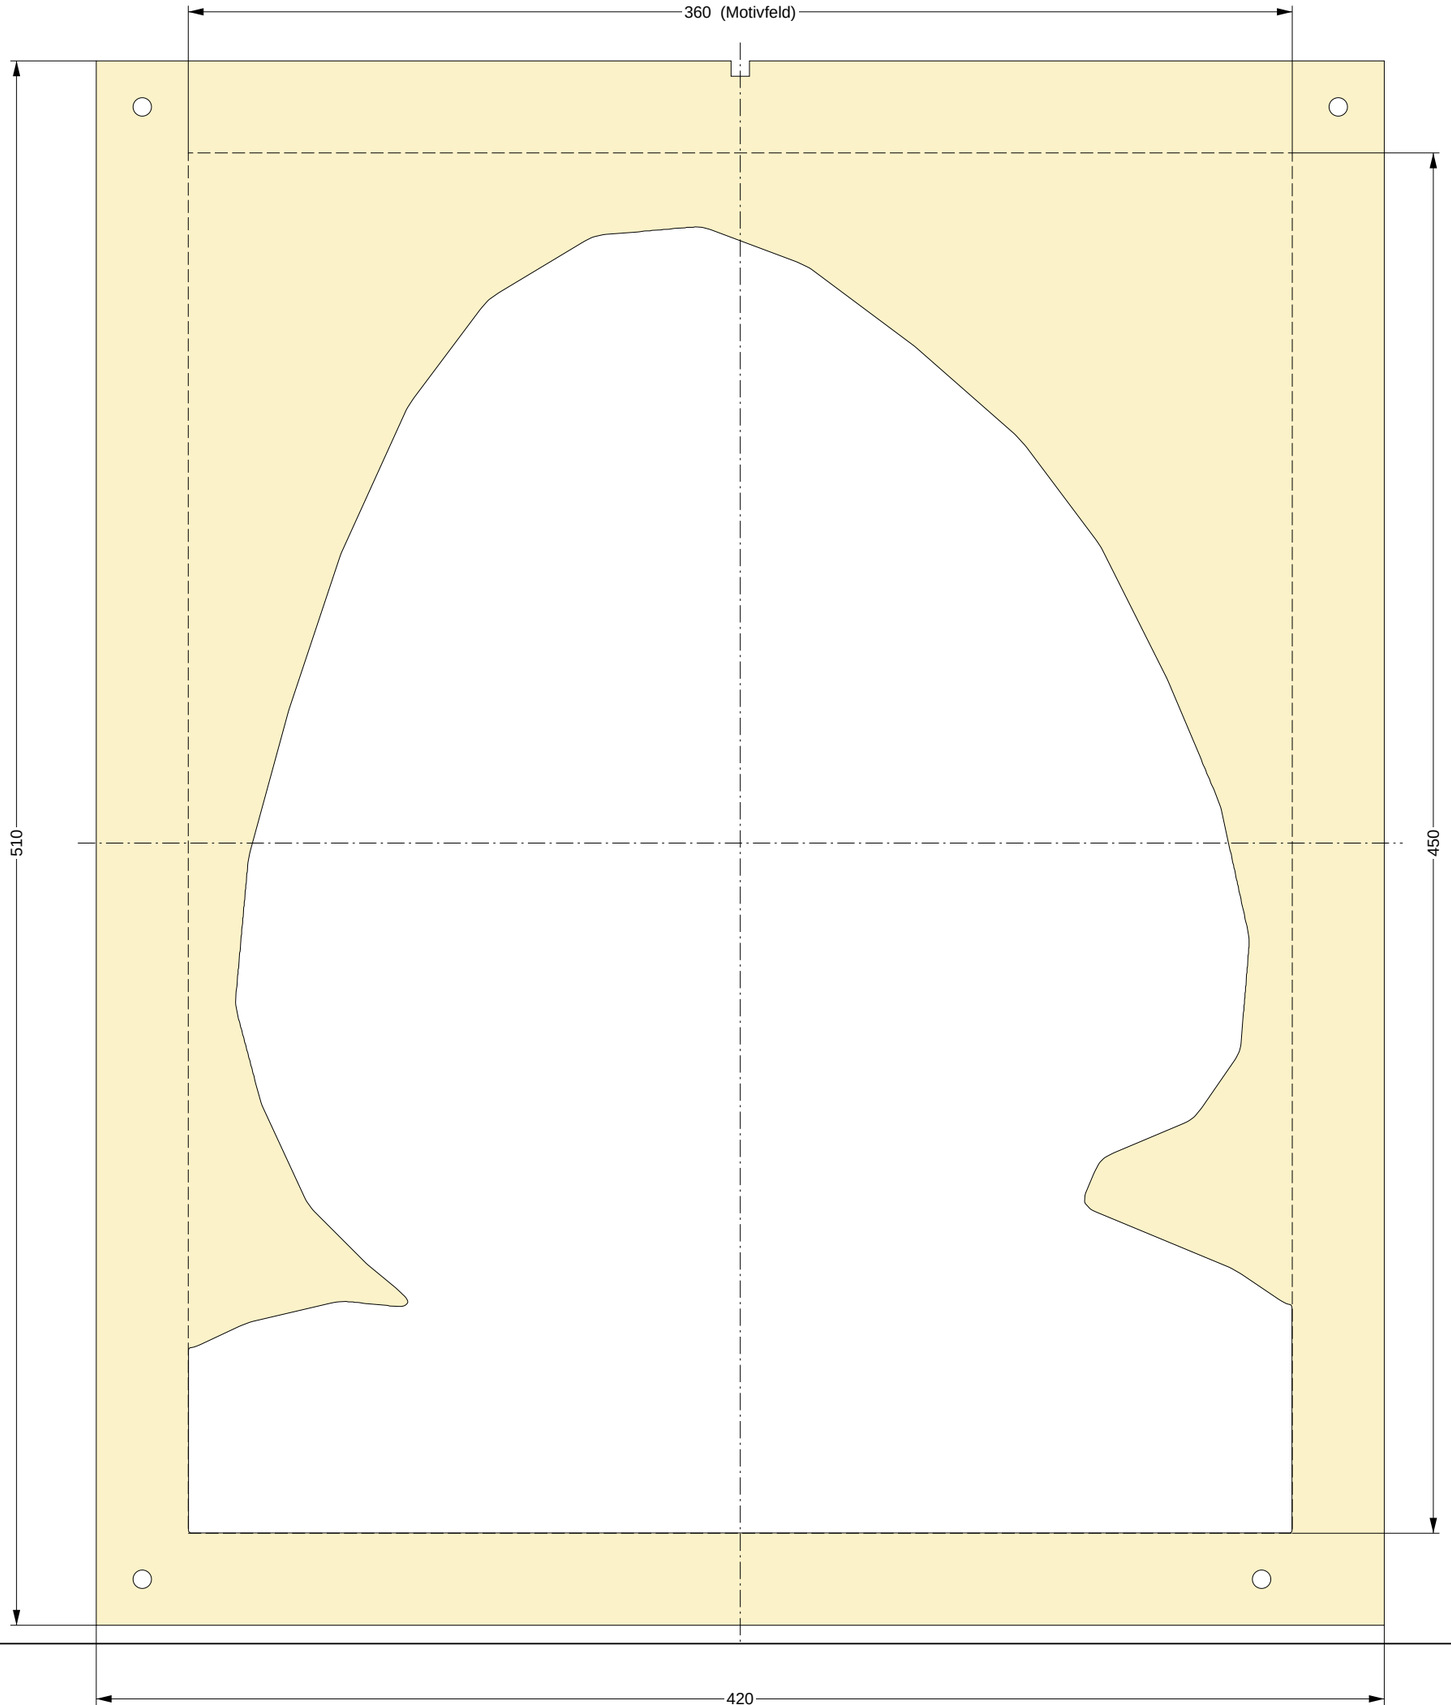

Passlöcher (Ursprung: Ecke oben links)


P1	Ø6 H9	x = 15	y = 15
P2	Ø6 H9	x = 405	y = 15
P3	Ø6 H9	x = 15	y = 495
P4	Ø6 H9	x = 380	y = 495

P4 bewusst versetzt: Platte kann nicht gewendet aufgelegt werden.

Kennkerben Oberkante

1 × 6 × 5 mm, Teilung 12 mm, mittig zur Plattenachse

Schnitt durch Platte (5:1)




Hinweise

1. Allgemeintoleranz ISO 2768-m, Passlöcher ±0,1 mm.
2. Innenkonturen als Laserschnitt, Bahnkorrektur halbe Fugenbreite nach Innen.
3. Kleinste Materialbreite 2.0 mm, geprüft über Negativversatz der Kontur.
4. Schablone ist einteilig: alle Inseln über Stege mit dem Rahmen verbunden.
5. Stege liegen wo möglich unter der nächsten, dunkleren Sprühebene.
6. Auf Passstifte Ø6 setzen, mit Repositionierkleber plan fixieren, senkrecht sprühen.
7. Vor dem Ablösen 5 min antrocknen lassen. Reihenfolge hell nach dunkel.

Sprühfarbe 1: Sonnengelb, RAL 1018 (nahe)
sRGB 245, 203, 38 (Modellfarbe in USDZ)

Maria-S1

Benennung	**Sprayschablone S1 – Sonnengelb**
Motiv	**Maria, Vierfarb-Spraydruck**
Werkstoff	**PETG-Folie, t = 1.0 mm**
Abmessung	**420 × 510 × 1 mm**
Öffnungsfläche	**1168 cm² (72.1 % des Motivfelds)**
Stege	**0 geroutet**
Datei 3D	**Maria_S1_gelb.usdz**
Datum	**2026-10-30**
Maßstab / Blatt	**1:2 / 2 von 5**

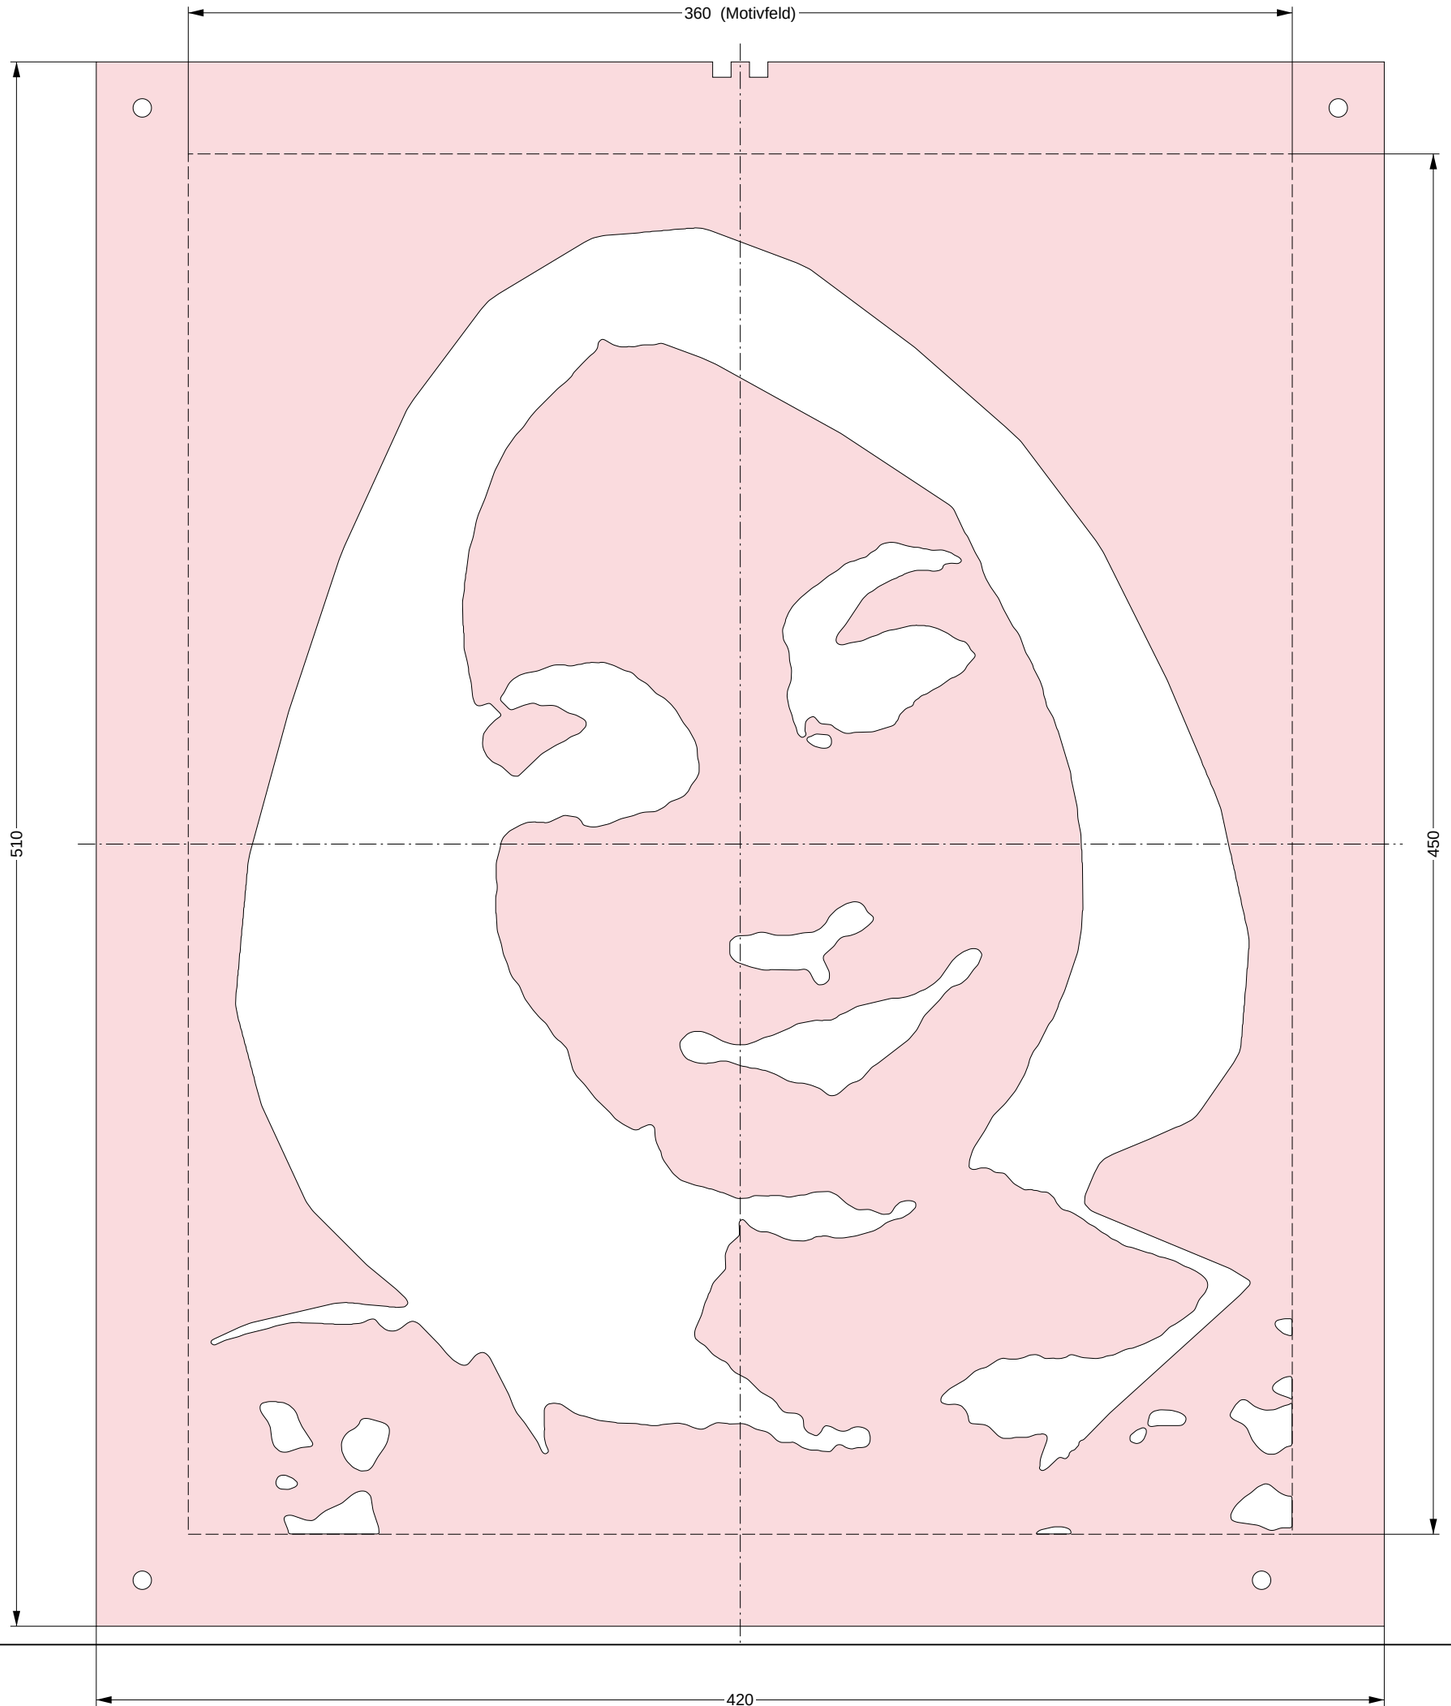

Passlöcher (Ursprung: Ecke oben links)


P1	Ø6 H9	x = 15	y = 15
P2	Ø6 H9	x = 405	y = 15
P3	Ø6 H9	x = 15	y = 495
P4	Ø6 H9	x = 380	y = 495

P4 bewusst versetzt: Platte kann nicht gewendet aufgelegt werden.

Kennkerben Oberkante

2 × 6 × 5 mm, Teilung 12 mm, mittig zur Plattenachse

Schnitt durch Platte (5:1)




Hinweise

1. Allgemeintoleranz ISO 2768-m, Passlöcher ±0,1 mm.
2. Innenkonturen als Laserschnitt, Bahnkorrektur halbe Fugenbreite nach Innen.
3. Kleinste Materialbreite 2.0 mm, geprüft über Negativversatz der Kontur.
4. Schablone ist einteilig: alle Inseln über Stege mit dem Rahmen verbunden.
5. Stege liegen wo möglich unter der nächsten, dunkleren Sprühebene.
6. Auf Passstifte Ø6 setzen, mit Repositionierkleber plan fixieren, senkrecht sprühen.
7. Vor dem Ablösen 5 min antrocknen lassen. Reihenfolge hell nach dunkel.

Sprühfarbe 2: Korallrosa, RAL 3014 (nahe)
sRGB 235, 110, 122 (Modellfarbe in USDZ)

Maria-S2

Benennung	**Sprayschablone S2 – Korallrosa**
Motiv	**Maria, Vierfarb-Spraydruck**
Werkstoff	**PETG-Folie, t = 1.0 mm**
Abmessung	**420 × 510 × 1 mm**
Öffnungsfläche	**564 cm² (34.8 % des Motivfelds)**
Stege	**3 geroutet**
Datei 3D	**Maria_S2_rosa.usdz**
Datum	**2026-10-30**
Maßstab / Blatt	**1:2 / 3 von 5**

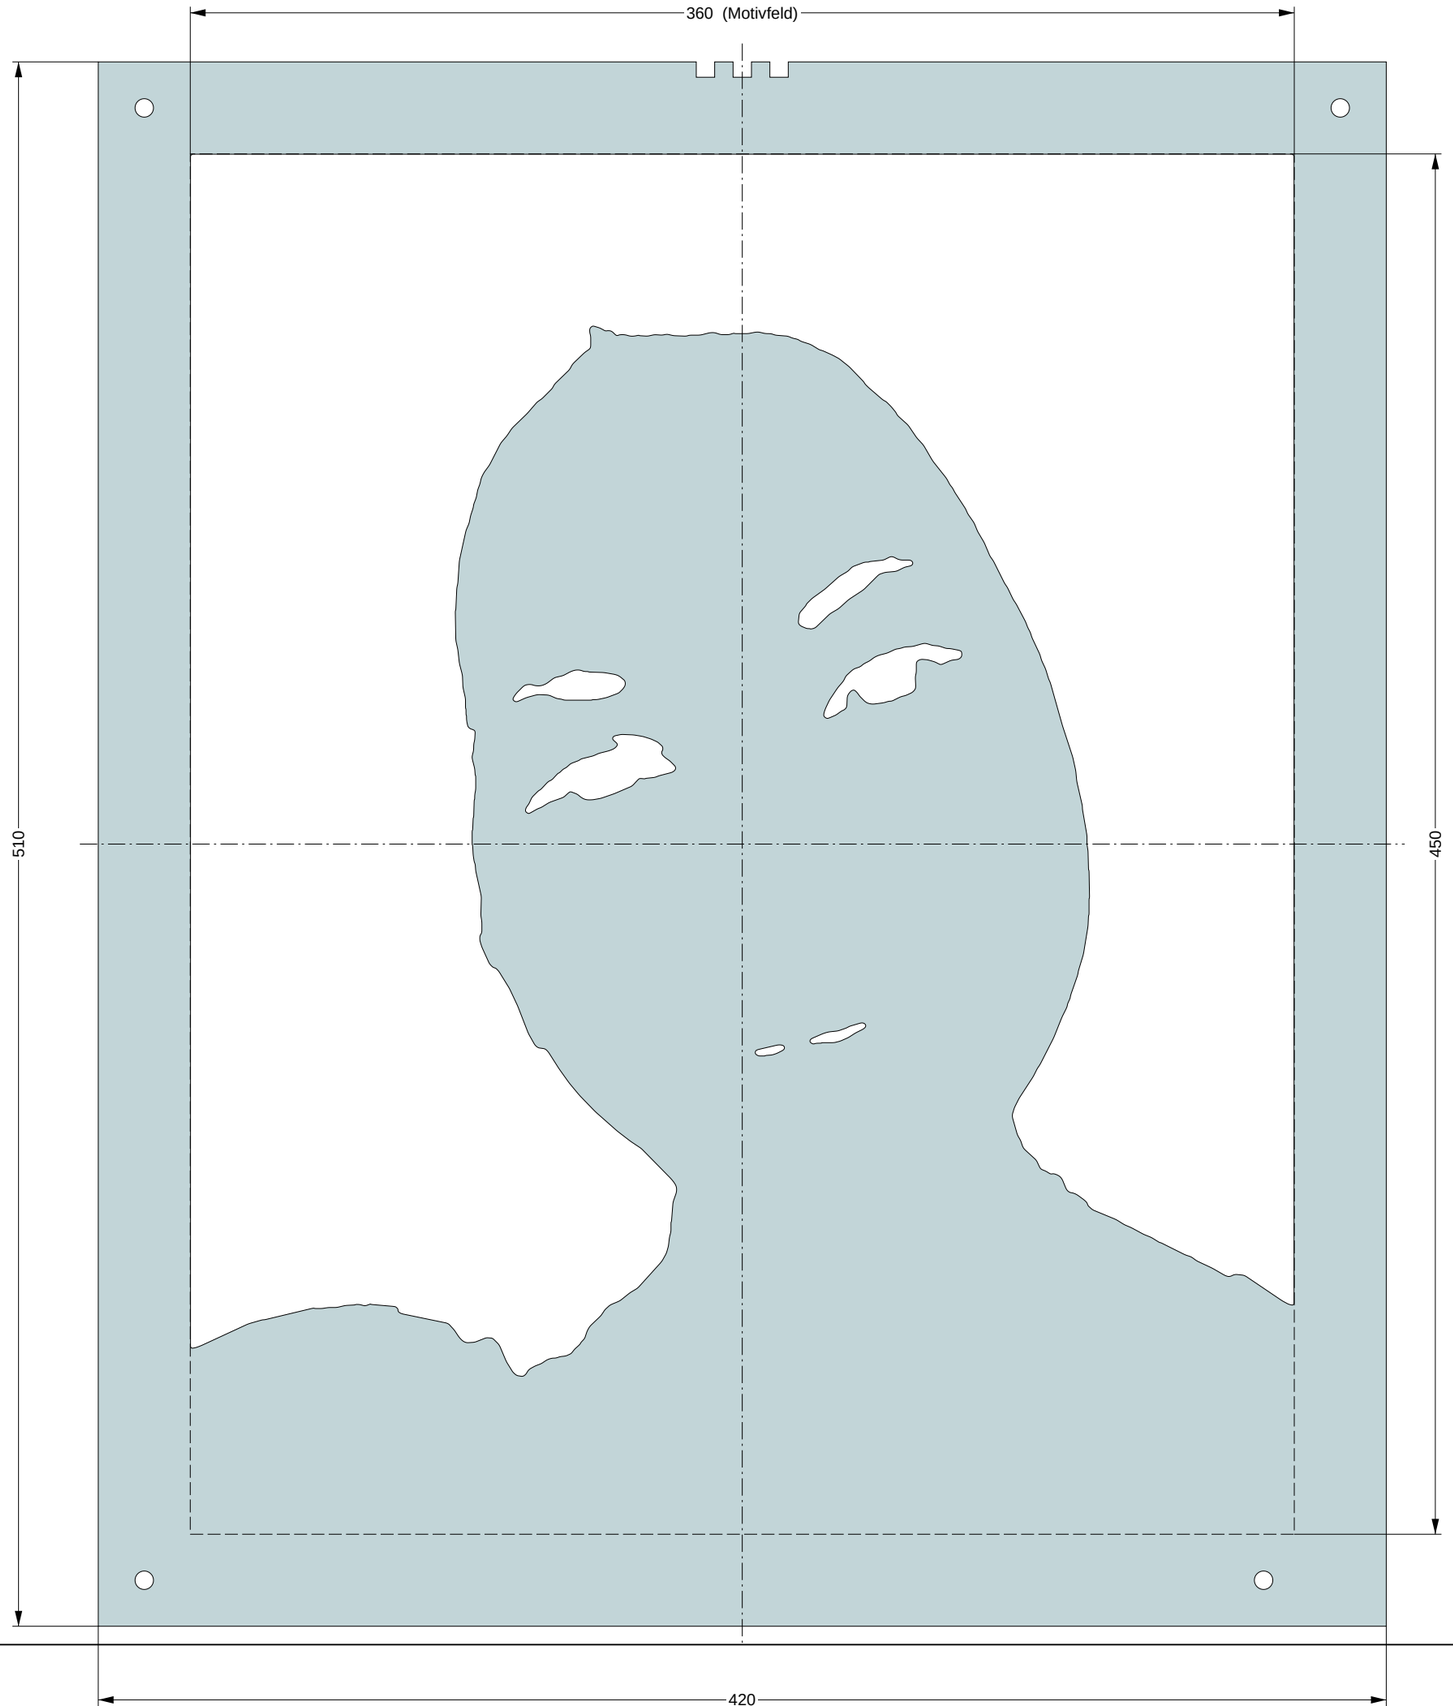

Passlöcher (Ursprung: Ecke oben links)


P1	Ø6 H9	x = 15	y = 15
P2	Ø6 H9	x = 405	y = 15
P3	Ø6 H9	x = 15	y = 495
P4	Ø6 H9	x = 380	y = 495

P4 bewusst versetzt: Platte kann nicht gewendet aufgelegt werden.

Kennkerben Oberkante

3 × 6 × 5 mm, Teilung 12 mm, mittig zur Plattenachse

Schnitt durch Platte (5:1)




Hinweise

1. Allgemeintoleranz ISO 2768-m, Passlöcher ±0,1 mm.
2. Innenkonturen als Laserschnitt, Bahnkorrektur halbe Fugenbreite nach Innen.
3. Kleinste Materialbreite 2.0 mm, geprüft über Negativversatz der Kontur.
4. Schablone ist einteilig: alle Inseln über Stege mit dem Rahmen verbunden.
5. Stege liegen wo möglich unter der nächsten, dunkleren Sprühebene.
6. Auf Passstifte Ø6 setzen, mit Repositionierkleber plan fixieren, senkrecht sprühen.
7. Vor dem Ablösen 5 min antrocknen lassen. Reihenfolge hell nach dunkel.

Sprühfarbe 3: Petrol, RAL 5020 (nahe)
sRGB 12, 86, 100 (Modellfarbe in USDZ)

Maria-S3

Benennung	**Sprayschablone S3 – Petrol**
Motiv	**Maria, Vierfarb-Spraydruck**
Werkstoff	**PETG-Folie, t = 1.0 mm**
Abmessung	**420 × 510 × 1 mm**
Öffnungsfläche	**849 cm² (52.4 % des Motivfelds)**
Stege	**0 geroutet**
Datei 3D	**Maria_S3_petrol.usdz**
Datum	**2026-10-30**
Maßstab / Blatt	**1:2 / 4 von 5**

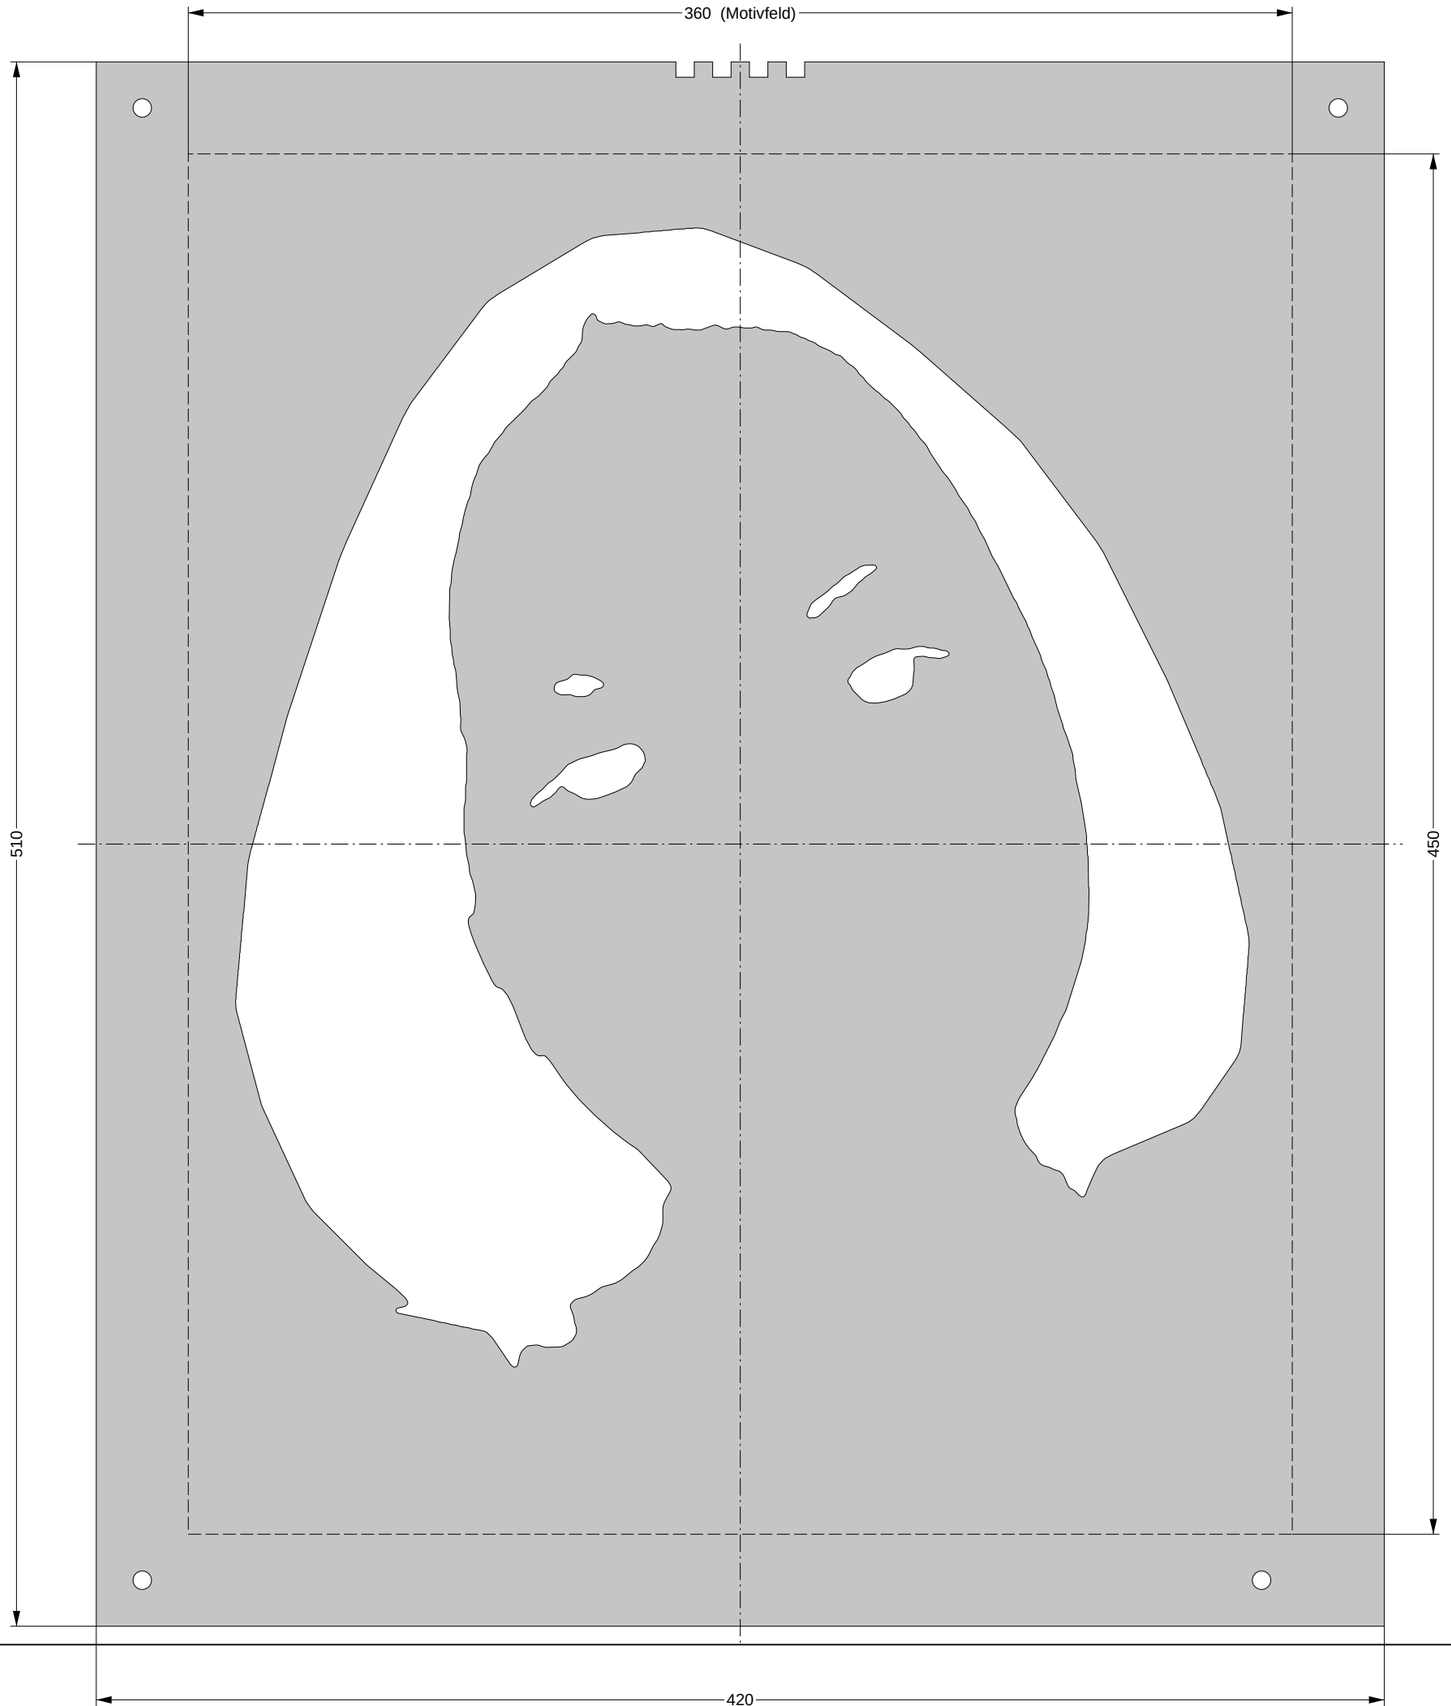

Passlöcher (Ursprung: Ecke oben links)


P1	Ø6 H9	x = 15	y = 15
P2	Ø6 H9	x = 405	y = 15
P3	Ø6 H9	x = 15	y = 495
P4	Ø6 H9	x = 380	y = 495

P4 bewusst versetzt: Platte kann nicht gewendet aufgelegt werden.

Kennkerben Oberkante

4 × 6 × 5 mm, Teilung 12 mm, mittig zur Plattenachse

Schnitt durch Platte (5:1)



Hinweise

1. Allgemeintoleranz ISO 2768-m, Passlöcher ±0,1 mm.
2. Innenkonturen als Laserschnitt, Bahnkorrektur halbe Fugenbreite nach Innen.
3. Kleinste Materialbreite 2.0 mm, geprüft über Negativversatz der Kontur.
4. Schablone ist einteilig: alle Inseln über Stege mit dem Rahmen verbunden.
5. Stege liegen wo möglich unter der nächsten, dunkleren Sprühebene.
6. Auf Passstifte Ø6 setzen, mit Repositionierkleber plan fixieren, senkrecht sprühen.
7. Vor dem Ablösen 5 min antrocknen lassen. Reihenfolge hell nach dunkel.

Sprühfarbe 4: Tiefschwarz, RAL 9005
sRGB 22, 24, 28 (Modellfarbe in USDZ)

Maria-S4

Benennung	**Sprayschablone S4 – Tiefschwarz**
Motiv	**Maria, Vierfarb-Spraydruck**
Werkstoff	**PETG-Folie, t = 1.0 mm**
Abmessung	**420 × 510 × 1 mm**
Öffnungsfläche	**378 cm² (23.3 % des Motivfelds)**
Stege	**0 geroutet**
Datei 3D	**Maria_S4_schwarz.usdz**
Datum	**2026-10-30**
Maßstab / Blatt	**1:2 / 5 von 5**