Steinliste – C-Mauer (Variante c_acb)

Schenkel A 5 / B 7 / C 5 Steine in der untersten Lage, 4 Lagen. Erzeugt am 16.10.2026 14:39 mit `tools/make_stone_list.py` aus `data/jobs/nominal_C_c_acb.json` (Job vom 16.10.2026 14:31). Planungsstand: die Zahlen hängen von den Werten in Abschnitt 8 ab; ANNAHME / PLATZHALTER sind nicht gemessen.

1. Bedarf für die Mauer

Schenkel	Vollsteine	Halbsteine	Summe
A	18	4	22
B	26	4	30
C	18	4	22
Gesamt	**62**	**12**	**74**

Maße (L × B × H): Vollstein 200 × 120 × 120 mm (BESTÄTIGT); Halbstein 100 × 120 × 120 mm (Länge ANNAHME). Masse: Vollstein 3 kg (ANNAHME) → 62 Vollsteine ≈ 186 kg; Halbstein 1,25 kg (ANNAHME).

2. Je Lage (Lage 1 = unterste, steht auf den Bodenführungen)

Lage	A Voll	A Halb	B Voll	B Halb	C Voll	C Halb	Summe
Lage 1	5	0	7	0	5	0	17
Lage 2	4	2	6	2	4	2	20
Lage 3	5	0	7	0	5	0	17
Lage 4	4	2	6	2	4	2	20
Gesamt	**18**	**4**	**26**	**4**	**18**	**4**	**74**

3. Beladeplan

ARES setzt das Magazin leer und fährt dann zur Abholstation; dort lädt der UR5 die nächsten Steine in Setzreihenfolge um, so viele wie ins Magazin passen (je Typ eigene Plätze) und in der Station liegen.

Start: Magazin auf ARES 14 (12 Voll, 2 Halb), Abholstation voll 56 (44 Voll, 12 Halb) → zu Beginn 70 Steine bereitlegen.

Magazin auf ARES füllen (Draufsicht, Maßstab 1:8; je Halter von oben nach unten: Lage → Nr. des Steins in der Setzreihenfolge, Abschnitt 7):

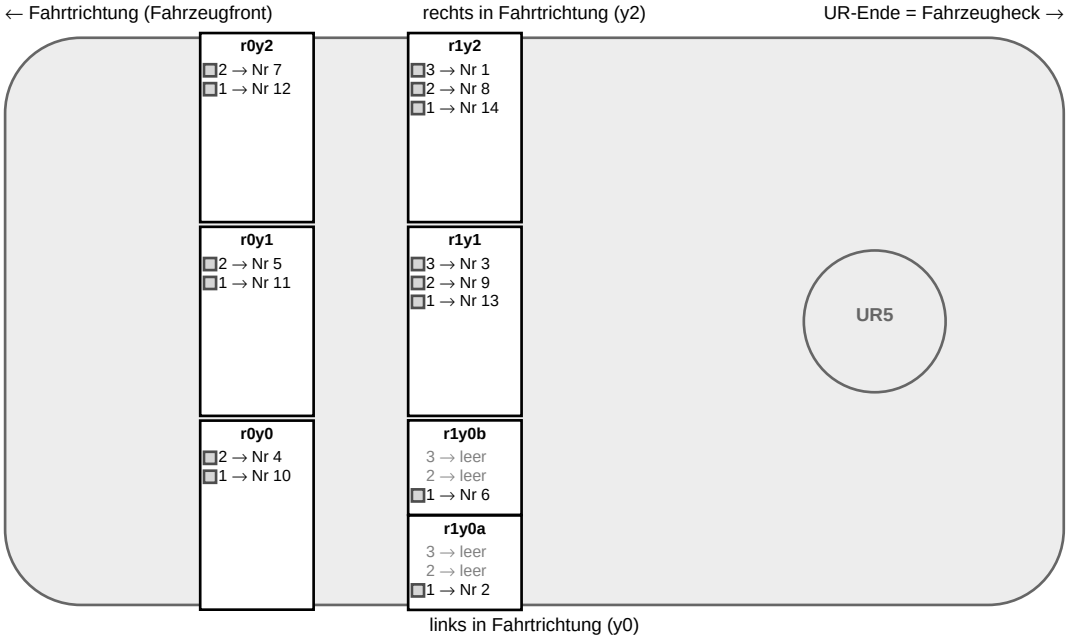

Abholstation füllen: jeder Stapel genau so hoch wie angegeben (Reihe 1 = an ARES; x ab der linken Kante der MDF-Platte wie im Bodenplan; Zeichnung in Abschnitt 4). Ein Stein darüber ist der Software unbekannt und liegt den Greifbacken im Weg.

Reihe 1 (vorne, an ARES)			
Stapel (Gravur)	**x [mm]**	**Typ**	**Lagen**
h00	70.0	Halb	2
s00	225.0	Voll	4
s01	430.0	Voll	5
s02	635.0	Voll	5
s03	840.0	Voll	5
s04	1045.0	Voll	5
h01	1200.0	Halb	4
h02	1302.5	Halb	4
h03	1405.0	Halb	2

Reihe 2 (hinten)			
Stapel (Gravur)	**x [mm]**	**Typ**	**Lagen**
s05	225.0	Voll	2
s06	430.0	Voll	4
s07	635.0	Voll	4
s08	840.0	Voll	4
s09	1045.0	Voll	4
s10	1250.0	Voll	2

Fahrt	ab Halt (Schenkel)	vorher in die Station nachlegen	Station → Magazin
1	0 (A)	–	16 (12 Voll, 4 Halb)
2	1 (C)	–	14 (12 Voll, 2 Halb)
3	2 (B)	–	14 (12 Voll, 2 Halb)
4	2 (B)	44 (36 Voll, 8 Halb)	13 (12 Voll, 1 Halb)
5	3 (B)	–	3 (2 Voll, 1 Halb)

Die Software geht davon aus, dass beim Nachlegen **jede leere Halterung** der Station gefüllt wird. Damit werden insgesamt **114 (92 Voll, 22 Halb)** Steine bereitgelegt; am Ende bleiben 40 (30 Voll, 10 Halb) unbenutzt in der Station. Die Mauer selbst braucht 74 (62 Voll, 12 Halb).

4. Zeichnung Abholstation (Draufsicht, Maßstab 1:7)

Von ARES aus gesehen: unten die Seite, an der ARES andockt, x nach rechts ab der linken Kante der MDF-Platte. Je Stapel: **Name (wie graviert) · Anzahl Lagen**, darunter je Lage von oben nach unten **Lage → Nr.** des Steins in der Setzreihenfolge und Schenkel / Mauerlage; das Farbfeld zeigt die Stationsfahrt, mit der der Stein ins Magazin kommt. Dieselbe Nr. steht in der Mauer (Abschnitt 5) und in den Tabellen (6, 7).

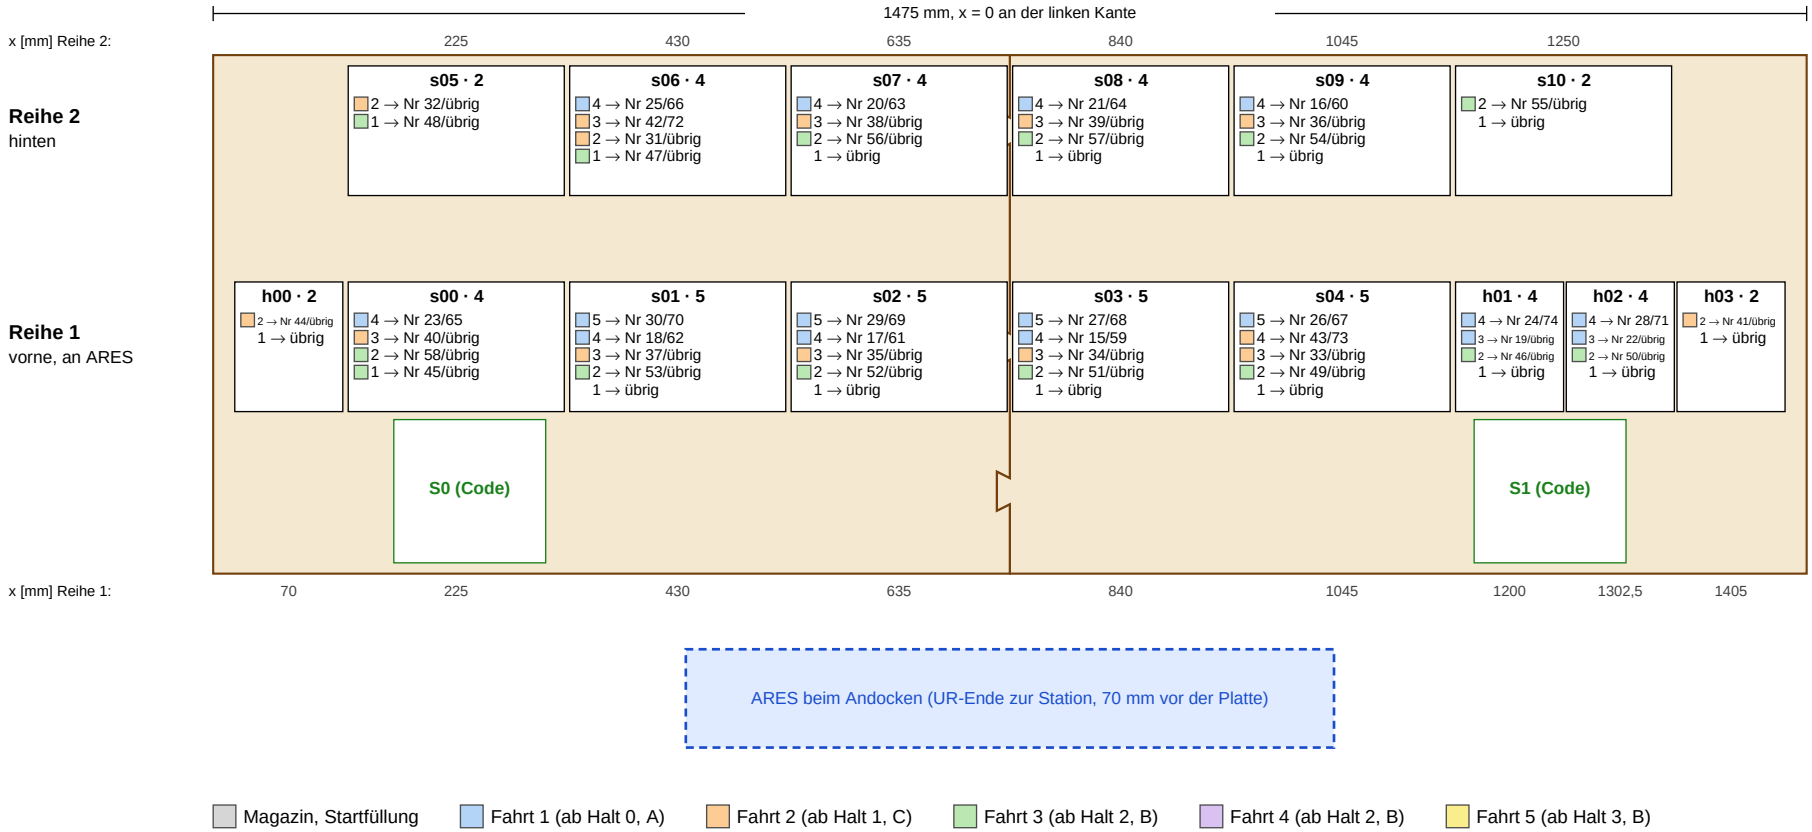

5. Mauer abgewickelt – wo jeder Stein hinkommt (Ansicht von außen, Maßstab 1:10)

Jeder Stein: **Nr.** in der Setzreihenfolge, darunter seine Herkunft: **Stapel · Lage** in der Abholstation (z. B. s01·5 = Stapel s01, Lage 5) oder **M** + Magazinplatz für die Startfüllung. Farbe = Stationsfahrt (Legende). Ansicht von außen, u wächst nach rechts; L1 = unterste Lage.

Schenkel A – rechts von ARES, von außen

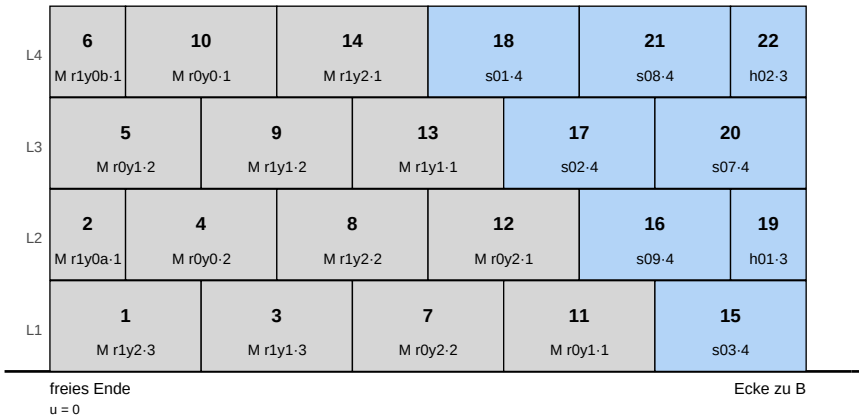

Schenkel B – vor ARES, von außen

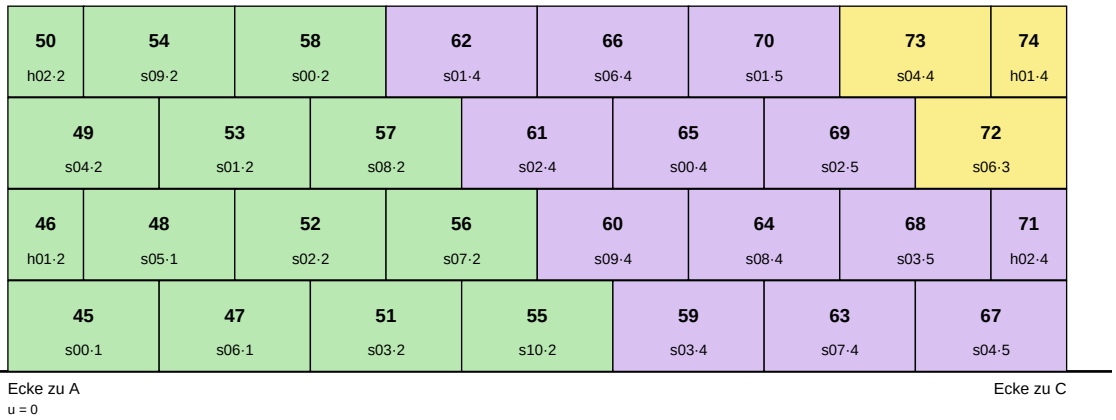

Schenkel C – links von ARES, von außen

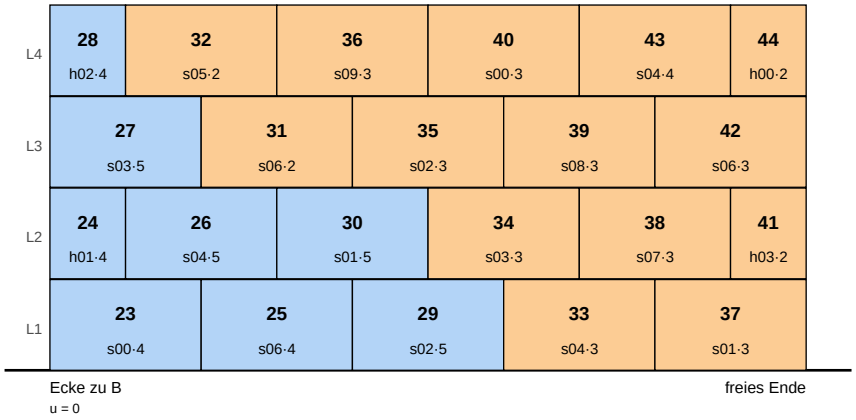

Magazin, Startfüllung | Fahrt 1 (ab Halt 0, A) | Fahrt 2 (ab Halt 1, C) | Fahrt 3 (ab Halt 2, B) | Fahrt 4 (ab Halt 2, B) | Fahrt 5 (ab Halt 3, B)

6. Zuordnung Abholstation → Mauer

Je Stapel von der obersten Lage nach unten (in dieser Reihenfolge nimmt der UR5 sie). Nr. = Setzreihenfolge (Abschnitt 7), u = Mitte des Steins entlang des Schenkels ab dessen Anfang (Bodenkarte), Mauerlage 1 = unterste. Magazin = Platz auf ARES, über den der Stein läuft (Halter · Lage).

Stapel	Reihe	Lage	Füllung	Fahrt	Magazin	Nr.	Schenkel	Mauerlage	u [mm]	Kennung
h00	1	2	Start	2	r1y0b·1	44	C	4	950	Cc3i5h
h00	1	2	vor Fahrt 4	–	–	–	bleibt übrig			
h00	1	1	Start	–	–	–	bleibt übrig			
s00	1	4	Start	1	r1y1·2	23	C	1	100	Cc0i0
s00	1	4	vor Fahrt 4	4	r1y1·2	65	B	3	900	Bc2i4
s00	1	3	Start	2	r0y2·1	40	C	4	600	Cc3i3
s00	1	3	vor Fahrt 4	–	–	–	bleibt übrig			
s00	1	2	Start	3	r1y2·1	58	B	4	400	Bc3i2
s00	1	2	vor Fahrt 4	–	–	–	bleibt übrig			
s00	1	1	Start	3	r1y2·3	45	B	1	100	Bc0i0
s00	1	1	vor Fahrt 4	–	–	–	bleibt übrig			
s01	1	5	Start	1	r1y2·1	30	C	2	400	Cc1i2
s01	1	5	vor Fahrt 4	4	r1y2·1	70	B	4	1000	Bc3i5
s01	1	4	Start	1	r0y1·2	18	A	4	600	Ac3i3
s01	1	4	vor Fahrt 4	4	r0y1·2	62	B	4	600	Bc3i3
s01	1	3	Start	2	r1y1·2	37	C	1	900	Cc0i4
s01	1	3	vor Fahrt 4	–	–	–	bleibt übrig			
s01	1	2	Start	3	r1y1·2	53	B	3	300	Bc2i1
s01	1	2	vor Fahrt 4	–	–	–	bleibt übrig			
s01	1	1	Start	–	–	–	bleibt übrig			
s02	1	5	Start	1	r1y1·1	29	C	1	500	Cc0i2
s02	1	5	vor Fahrt 4	4	r1y1·1	69	B	3	1100	Bc2i5
s02	1	4	Start	1	r0y0·2	17	A	3	700	Ac2i3
s02	1	4	vor Fahrt 4	4	r0y0·2	61	B	3	700	Bc2i3
s02	1	3	Start	2	r0y2·2	35	C	3	500	Cc2i2
s02	1	3	vor Fahrt 4	–	–	–	bleibt übrig			
s02	1	2	Start	3	r1y2·2	52	B	2	400	Bc1i2
s02	1	2	vor Fahrt 4	–	–	–	bleibt übrig			
s02	1	1	Start	–	–	–	bleibt übrig			
s03	1	5	Start	1	r0y2·1	27	C	3	100	Cc2i0
s03	1	5	vor Fahrt 4	4	r0y2·1	68	B	2	1200	Bc1i6
s03	1	4	Start	1	r1y2·3	15	A	1	900	Ac0i4
s03	1	4	vor Fahrt 4	4	r1y2·3	59	B	1	900	Bc0i4
s03	1	3	Start	2	r0y1·2	34	C	2	600	Cc1i3
s03	1	3	vor Fahrt 4	–	–	–	bleibt übrig			
s03	1	2	Start	3	r0y2·2	51	B	1	500	Bc0i2
s03	1	2	vor Fahrt 4	–	–	–	bleibt übrig			

Stapel	Reihe	Lage	Füllung	Fahrt	Magazin	Nr.	Schenkel	Mauerlage	u [mm]	Kennung
s03	1	1	Start	–	–	–	bleibt übrig			
s04	1	5	Start	1	r0y1·1	26	C	2	200	Cc1i1
s04	1	5	vor Fahrt 4	4	r0y1·1	67	B	1	1300	Bc0i6
s04	1	4	Start	2	r1y2·1	43	C	4	800	Cc3i4
s04	1	4	vor Fahrt 4	5	r1y2·1	73	B	4	1200	Bc3i6
s04	1	3	Start	2	r0y0·2	33	C	1	700	Cc0i3
s04	1	3	vor Fahrt 4	–	–	–	bleibt übrig			
s04	1	2	Start	3	r0y1·2	49	B	3	100	Bc2i0
s04	1	2	vor Fahrt 4	–	–	–	bleibt übrig			
s04	1	1	Start	–	–	–	bleibt übrig			
h01	1	4	Start	1	r1y0a·1	24	C	2	50	Cc1i0h
h01	1	4	vor Fahrt 4	5	r1y0b·1	74	B	4	1350	Bc3i7h
h01	1	3	Start	1	r1y0a·2	19	A	2	950	Ac1i5h
h01	1	3	vor Fahrt 4	–	–	–	bleibt übrig			
h01	1	2	Start	3	r1y0a·1	46	B	2	50	Bc1i0h
h01	1	2	vor Fahrt 4	–	–	–	bleibt übrig			
h01	1	1	Start	–	–	–	bleibt übrig			
h02	1	4	Start	1	r1y0b·1	28	C	4	50	Cc3i0h
h02	1	4	vor Fahrt 4	4	r1y0b·1	71	B	2	1350	Bc1i7h
h02	1	3	Start	1	r1y0b·2	22	A	4	950	Ac3i5h
h02	1	3	vor Fahrt 4	–	–	–	bleibt übrig			
h02	1	2	Start	3	r1y0b·1	50	B	4	50	Bc3i0h
h02	1	2	vor Fahrt 4	–	–	–	bleibt übrig			
h02	1	1	Start	–	–	–	bleibt übrig			
h03	1	2	Start	2	r1y0a·1	41	C	2	950	Cc1i5h
h03	1	2	vor Fahrt 4	–	–	–	bleibt übrig			
h03	1	1	Start	–	–	–	bleibt übrig			
s05	2	2	Start	2	r1y1·3	32	C	4	200	Cc3i1
s05	2	2	vor Fahrt 4	–	–	–	bleibt übrig			
s05	2	1	Start	3	r0y0·2	48	B	2	200	Bc1i1
s05	2	1	vor Fahrt 4	–	–	–	bleibt übrig			
s06	2	4	Start	1	r0y0·1	25	C	1	300	Cc0i1
s06	2	4	vor Fahrt 4	4	r0y0·1	66	B	4	800	Bc3i4
s06	2	3	Start	2	r1y1·1	42	C	3	900	Cc2i4
s06	2	3	vor Fahrt 4	5	r1y1·1	72	B	3	1300	Bc2i6
s06	2	2	Start	2	r1y2·3	31	C	3	300	Cc2i1
s06	2	2	vor Fahrt 4	–	–	–	bleibt übrig			
s06	2	1	Start	3	r1y1·3	47	B	1	300	Bc0i1
s06	2	1	vor Fahrt 4	–	–	–	bleibt übrig			
s07	2	4	Start	1	r0y2·2	20	A	3	900	Ac2i4
s07	2	4	vor Fahrt 4	4	r0y2·2	63	B	1	1100	Bc0i5

Stapel	Reihe	Lage	Füllung	Fahrt	Magazin	Nr.	Schenkel	Mauerlage	u [mm]	Kennung
s07	2	3	Start	2	r0y0·1	38	C	2	800	Cc1i4
s07	2	3	vor Fahrt 4	–	–	–	bleibt übrig			
s07	2	2	Start	3	r0y2·1	56	B	2	600	Bc1i3
s07	2	2	vor Fahrt 4	–	–	–	bleibt übrig			
s07	2	1	Start	–	–	–	bleibt übrig			
s08	2	4	Start	1	r1y2·2	21	A	4	800	Ac3i4
s08	2	4	vor Fahrt 4	4	r1y2·2	64	B	2	1000	Bc1i5
s08	2	3	Start	2	r0y1·1	39	C	3	700	Cc2i3
s08	2	3	vor Fahrt 4	–	–	–	bleibt übrig			
s08	2	2	Start	3	r1y1·1	57	B	3	500	Bc2i2
s08	2	2	vor Fahrt 4	–	–	–	bleibt übrig			
s08	2	1	Start	–	–	–	bleibt übrig			
s09	2	4	Start	1	r1y1·3	16	A	2	800	Ac1i4
s09	2	4	vor Fahrt 4	4	r1y1·3	60	B	2	800	Bc1i4
s09	2	3	Start	2	r1y2·2	36	C	4	400	Cc3i2
s09	2	3	vor Fahrt 4	–	–	–	bleibt übrig			
s09	2	2	Start	3	r0y0·1	54	B	4	200	Bc3i1
s09	2	2	vor Fahrt 4	–	–	–	bleibt übrig			
s09	2	1	Start	–	–	–	bleibt übrig			
s10	2	2	Start	3	r0y1·1	55	B	1	700	Bc0i3
s10	2	2	vor Fahrt 4	–	–	–	bleibt übrig			
s10	2	1	Start	–	–	–	bleibt übrig			

Magazin-Startfüllung → Mauer

Magazinplatz	Lage	Nr.	Schenkel	Mauerlage	u [mm]	Typ	Kennung
r0y0	2	4	A	2	200	Voll	Ac1i1
r0y0	1	10	A	4	200	Voll	Ac3i1
r0y1	2	5	A	3	100	Voll	Ac2i0
r0y1	1	11	A	1	700	Voll	Ac0i3
r0y2	2	7	A	1	500	Voll	Ac0i2
r0y2	1	12	A	2	600	Voll	Ac1i3
r1y0a	1	2	A	2	50	Halb	Ac1i0h
r1y0b	1	6	A	4	50	Halb	Ac3i0h
r1y1	3	3	A	1	300	Voll	Ac0i1
r1y1	2	9	A	3	300	Voll	Ac2i1
r1y1	1	13	A	3	500	Voll	Ac2i2
r1y2	3	1	A	1	100	Voll	Ac0i0
r1y2	2	8	A	2	400	Voll	Ac1i2
r1y2	1	14	A	4	400	Voll	Ac3i2

Gilt, solange der Lauf nach Plan geht. Der Sequencer nimmt dieselben Plätze (gleiche Regel wie hier). Wird ein Lauf an einer späteren Stelle wieder aufgenommen, ein Stein von Hand als gesetzt gemeldet oder weicht ein Magazinplatz ab (Eintrag `slot_changed` im Lauf-Log), verschiebt sich die Zuordnung ab dort.

7. Setzreihenfolge (alle Steine) mit Herkunft

u = Mitte des Steins entlang des Schenkels ab dessen Anfang (Bodenkarte). Kennung und Magazinplatz wie in der Software (Halter · Lage). Herkunft: Stapel und Lage in der Abholstation und die Fahrt, mit der der Stein ins Magazin kommt, oder Startfüllung des Magazins.

Nr.	Halt	Schenkel	Lage	u [mm]	Typ	Kennung	Magazin	Herkunft
1	0	A	1	100	Voll	Ac0i0	r1y2·3	Magazin r1y2 Lage 3 (Start)
2	0	A	2	50	Halb	Ac1i0h	r1y0a·1	Magazin r1y0a Lage 1 (Start)
3	0	A	1	300	Voll	Ac0i1	r1y1·3	Magazin r1y1 Lage 3 (Start)
4	0	A	2	200	Voll	Ac1i1	r0y0·2	Magazin r0y0 Lage 2 (Start)
5	0	A	3	100	Voll	Ac2i0	r0y1·2	Magazin r0y1 Lage 2 (Start)
6	0	A	4	50	Halb	Ac3i0h	r1y0b·1	Magazin r1y0b Lage 1 (Start)
7	0	A	1	500	Voll	Ac0i2	r0y2·2	Magazin r0y2 Lage 2 (Start)
8	0	A	2	400	Voll	Ac1i2	r1y2·2	Magazin r1y2 Lage 2 (Start)
9	0	A	3	300	Voll	Ac2i1	r1y1·2	Magazin r1y1 Lage 2 (Start)
10	0	A	4	200	Voll	Ac3i1	r0y0·1	Magazin r0y0 Lage 1 (Start)
11	0	A	1	700	Voll	Ac0i3	r0y1·1	Magazin r0y1 Lage 1 (Start)
12	0	A	2	600	Voll	Ac1i3	r0y2·1	Magazin r0y2 Lage 1 (Start)
13	0	A	3	500	Voll	Ac2i2	r1y1·1	Magazin r1y1 Lage 1 (Start)
14	0	A	4	400	Voll	Ac3i2	r1y2·1	Magazin r1y2 Lage 1 (Start)
15	0	A	1	900	Voll	Ac0i4	r1y2·3	Station s03 Lage 4, Fahrt 1
16	0	A	2	800	Voll	Ac1i4	r1y1·3	Station s09 Lage 4, Fahrt 1
17	0	A	3	700	Voll	Ac2i3	r0y0·2	Station s02 Lage 4, Fahrt 1
18	0	A	4	600	Voll	Ac3i3	r0y1·2	Station s01 Lage 4, Fahrt 1
19	0	A	2	950	Halb	Ac1i5h	r1y0a·2	Station h01 Lage 3, Fahrt 1
20	0	A	3	900	Voll	Ac2i4	r0y2·2	Station s07 Lage 4, Fahrt 1
21	0	A	4	800	Voll	Ac3i4	r1y2·2	Station s08 Lage 4, Fahrt 1
22	0	A	4	950	Halb	Ac3i5h	r1y0b·2	Station h02 Lage 3, Fahrt 1
23	1	C	1	100	Voll	Cc0i0	r1y1·2	Station s00 Lage 4, Fahrt 1
24	1	C	2	50	Halb	Cc1i0h	r1y0a·1	Station h01 Lage 4, Fahrt 1
25	1	C	1	300	Voll	Cc0i1	r0y0·1	Station s06 Lage 4, Fahrt 1
26	1	C	2	200	Voll	Cc1i1	r0y1·1	Station s04 Lage 5, Fahrt 1
27	1	C	3	100	Voll	Cc2i0	r0y2·1	Station s03 Lage 5, Fahrt 1
28	1	C	4	50	Halb	Cc3i0h	r1y0b·1	Station h02 Lage 4, Fahrt 1
29	1	C	1	500	Voll	Cc0i2	r1y1·1	Station s02 Lage 5, Fahrt 1
30	1	C	2	400	Voll	Cc1i2	r1y2·1	Station s01 Lage 5, Fahrt 1
31	1	C	3	300	Voll	Cc2i1	r1y2·3	Station s06 Lage 2, Fahrt 2
32	1	C	4	200	Voll	Cc3i1	r1y1·3	Station s05 Lage 2, Fahrt 2
33	1	C	1	700	Voll	Cc0i3	r0y0·2	Station s04 Lage 3, Fahrt 2
34	1	C	2	600	Voll	Cc1i3	r0y1·2	Station s03 Lage 3, Fahrt 2
35	1	C	3	500	Voll	Cc2i2	r0y2·2	Station s02 Lage 3, Fahrt 2
36	1	C	4	400	Voll	Cc3i2	r1y2·2	Station s09 Lage 3, Fahrt 2
37	1	C	1	900	Voll	Cc0i4	r1y1·2	Station s01 Lage 3, Fahrt 2

Nr.	Halt	Schenkel	Lage	u [mm]	Typ	Kennung	Magazin	Herkunft
38	1	C	2	800	Voll	Cc1i4	r0y0·1	Station s07 Lage 3, Fahrt 2
39	1	C	3	700	Voll	Cc2i3	r0y1·1	Station s08 Lage 3, Fahrt 2
40	1	C	4	600	Voll	Cc3i3	r0y2·1	Station s00 Lage 3, Fahrt 2
41	1	C	2	950	Halb	Cc1i5h	r1y0a·1	Station h03 Lage 2, Fahrt 2
42	1	C	3	900	Voll	Cc2i4	r1y1·1	Station s06 Lage 3, Fahrt 2
43	1	C	4	800	Voll	Cc3i4	r1y2·1	Station s04 Lage 4, Fahrt 2
44	1	C	4	950	Halb	Cc3i5h	r1y0b·1	Station h00 Lage 2, Fahrt 2
45	2	B	1	100	Voll	Bc0i0	r1y2·3	Station s00 Lage 1, Fahrt 3
46	2	B	2	50	Halb	Bc1i0h	r1y0a·1	Station h01 Lage 2, Fahrt 3
47	2	B	1	300	Voll	Bc0i1	r1y1·3	Station s06 Lage 1, Fahrt 3
48	2	B	2	200	Voll	Bc1i1	r0y0·2	Station s05 Lage 1, Fahrt 3
49	2	B	3	100	Voll	Bc2i0	r0y1·2	Station s04 Lage 2, Fahrt 3
50	2	B	4	50	Halb	Bc3i0h	r1y0b·1	Station h02 Lage 2, Fahrt 3
51	2	B	1	500	Voll	Bc0i2	r0y2·2	Station s03 Lage 2, Fahrt 3
52	2	B	2	400	Voll	Bc1i2	r1y2·2	Station s02 Lage 2, Fahrt 3
53	2	B	3	300	Voll	Bc2i1	r1y1·2	Station s01 Lage 2, Fahrt 3
54	2	B	4	200	Voll	Bc3i1	r0y0·1	Station s09 Lage 2, Fahrt 3
55	2	B	1	700	Voll	Bc0i3	r0y1·1	Station s10 Lage 2, Fahrt 3
56	2	B	2	600	Voll	Bc1i3	r0y2·1	Station s07 Lage 2, Fahrt 3
57	2	B	3	500	Voll	Bc2i2	r1y1·1	Station s08 Lage 2, Fahrt 3
58	2	B	4	400	Voll	Bc3i2	r1y2·1	Station s00 Lage 2, Fahrt 3
59	2	B	1	900	Voll	Bc0i4	r1y2·3	Station s03 Lage 4, Fahrt 4 (nachgelegt vor Fahrt 4)
60	2	B	2	800	Voll	Bc1i4	r1y1·3	Station s09 Lage 4, Fahrt 4 (nachgelegt vor Fahrt 4)
61	2	B	3	700	Voll	Bc2i3	r0y0·2	Station s02 Lage 4, Fahrt 4 (nachgelegt vor Fahrt 4)
62	2	B	4	600	Voll	Bc3i3	r0y1·2	Station s01 Lage 4, Fahrt 4 (nachgelegt vor Fahrt 4)
63	2	B	1	1100	Voll	Bc0i5	r0y2·2	Station s07 Lage 4, Fahrt 4 (nachgelegt vor Fahrt 4)
64	2	B	2	1000	Voll	Bc1i5	r1y2·2	Station s08 Lage 4, Fahrt 4 (nachgelegt vor Fahrt 4)
65	2	B	3	900	Voll	Bc2i4	r1y1·2	Station s00 Lage 4, Fahrt 4 (nachgelegt vor Fahrt 4)
66	2	B	4	800	Voll	Bc3i4	r0y0·1	Station s06 Lage 4, Fahrt 4 (nachgelegt vor Fahrt 4)
67	3	B	1	1300	Voll	Bc0i6	r0y1·1	Station s04 Lage 5, Fahrt 4 (nachgelegt vor Fahrt 4)
68	3	B	2	1200	Voll	Bc1i6	r0y2·1	Station s03 Lage 5, Fahrt 4 (nachgelegt vor Fahrt 4)
69	3	B	3	1100	Voll	Bc2i5	r1y1·1	Station s02 Lage 5, Fahrt 4 (nachgelegt vor Fahrt 4)
70	3	B	4	1000	Voll	Bc3i5	r1y2·1	Station s01 Lage 5, Fahrt 4 (nachgelegt vor Fahrt 4)
71	3	B	2	1350	Halb	Bc1i7h	r1y0b·1	Station h02 Lage 4, Fahrt 4 (nachgelegt vor Fahrt 4)

Nr.	Halt	Schenkel	Lage	u [mm]	Typ	Kennung	Magazin	Herkunft
72	3	B	3	1300	Voll	Bc2i6	r1y1·1	Station s06 Lage 3, Fahrt 5 (nachgelegt vor Fahrt 4)
73	3	B	4	1200	Voll	Bc3i6	r1y2·1	Station s04 Lage 4, Fahrt 5 (nachgelegt vor Fahrt 4)
74	3	B	4	1350	Halb	Bc3i7h	r1y0b·1	Station h01 Lage 4, Fahrt 5 (nachgelegt vor Fahrt 4)

8. Abhängigkeiten (config/station.toml + config/variants/c_acb.toml)

Wert	Status	Inhalt
[wall] courses	BESTÄTIGT	4
[[wall.legs]] A.n0	BESTÄTIGT	5
[[wall.legs]] B.n0	BESTÄTIGT	7
[[wall.legs]] C.n0	BESTÄTIGT	5
[brick] length	BESTÄTIGT	200.0
[brick] width	BESTÄTIGT	120.0
[brick] height	BESTÄTIGT	120.0
[half_brick] length	ANNAHME	100.0
[brick] mass_kg	ANNAHME	3.0
[half_brick] mass_kg	ANNAHME	1.25
[deck] magazine_rows_dx	ANNAHME	[-653.6, -433.6]
[deck] magazine_y	ANNAHME	[-205.0, 0.0, 205.0]
[deck] magazine_layers	ANNAHME	3
[deck] half_positions	ANNAHME	['r1y0']
[pickup_station] slots_xy	OHNE STATUS	[[225.0, 210.0], [430.0, 210.0], [635.0, 210.0], [840.0, 210.0], [1045.0, 210.0], [225.0, 410.0], [430.0, 410.0], [635.0, 410.0], [840.0, 410.0], [1045.0, 410.0], [1250.0, 410.0]]
[pickup_station] slot_layers	OHNE STATUS	5
[pickup_station] half_slots_xy	OHNE STATUS	[[70.0, 210.0], [1200.0, 210.0], [1302.5, 210.0], [1405.0, 210.0]]
[pickup_station] half_slot_layers	OHNE STATUS	4