ஸ்குரில்கேஜ் இன்டக்ஷன் மோட்டாருக்கும் சிலிப்ரிங் இன்டக்ஷன் மோட்டாருக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள்

ஸ்குரில்கேஜ் இன்டக்ஷன் மோட்டார்	சிலிப்ரிங் இன்டக்ஷன் மோட்டார்
1. அமைப்பு, எளிமையானது	1. இதன் அமைப்பு சிக்கலானது
2. விலை குறைவு	2. விலை அதிகம்
3. அதிக செயல்திறன் கொண்டது	3. குறைவான செயல் திறன் கொண்டது
4. தீப்பொறி ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பில்லை	4. தீப்பொறி ஏற்பட வாய்ப்புண்டு
5. பராமரிப்பது எளிது	5. பராமரிப்பது கடினம்
6. துவக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் துவக்கிகள் விலை குறைவு	6. விலை உயர்ந்த துவக்கிகள் பயன்படுத்தப் படுகின்றன
7. குறைவான துவக்க திருப்புவிசை கொண்டது	7. அதிக துவக்க திருப்புவிசை கொண்டது
8. சாதாரணமாக வேகத்தை மாற்றி அமைக்க இயலாது	8. மின்தடையைப் பயன்படுத்தி, துவக்க வேகத்தை மாற்றலாம்

ஏ.சி. சிங்கிள்பேஸ் கப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட் மோட்டார்

இதன் ஸ்டேட்டாரில் ரன்னிங் வைண்டிங், ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் என இரு வைண்டிங்குகள் இருக்கும். ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் உடன் தொடரிணைப்பில் கப்பாசிடர் மற்றும் சென்ட்ரி பியூகல் சுவிட்சு இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

இதில் ஸ்குரில்கேஜ் ரோட்டார் பொருத்தப்பட்டு இருக்கும். கப்பாசிட்டர் என்பது இருவைண்டிங்குகளின் வழியேச் செல்லும் மின்னோட்டங்களுக்கு இடையே 90°பேஸ்வேறுபாட்டை ஏற்படுத்துகிறது. மின்சப்ளை கொடுத்தவுடன் சுழலும் காந்தபுலம் ஏற்பட்டு மோட்டார் சுழல ஆரம்பிக்கும். மோட்டார் முழு வேகத்தில் 70% வேகம் அடைந்தவுடன் சென்ட்ரிபியூகல் சுவிட்ச்ஸ் டார்டிங் வைண்டிங்கிற்கு போகும் மின்சுற்றை துண்டித்து விடும்.


இம்மோட்டார் அதிக துவக்க திருப்பவிசை கொண்டது. ஏதாவது ஒருவைண்டிங்கின் முனைகளை மாற்றி இணைப்பதன் மூலம் சுழலும் திசையைமாற்றலாம். கிரைண்டிங் மெஷின், துளையிடும் இயந்திரம், குளிர்சாதனப் பெட்டி கம்ப்ரசர் மற்றும் வெட்கிரைண்டர் போன்றவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

10.8 இன்டக்ஷன் மோட்டார் துவக்கிகள் (Induction Motor Starters)

துவக்கியின் தேவை

துவக்கி இல்லாமல் நேரடியாக இன்டக்ஷன் மோட்டாருக்கு மின்சப்ளை கொடுத்தால் முழு அளவுலோடு உள்ள போது எடுத்துக் கொள்கின்ற மின்னோட்டத்தை விட துவக்கத்தில் 5 முதல் 6 மடங்கு மின்னோட்டம் எடுத்துக் கொள்ளும்.

இதனால் மோட்டார் மற்றும் அதற்கு மின்சார சப்ளை தருகின்ற ஒயர்கள் எரிந்துவிடும் அல்லது பாதிக்கப்படும். எனவே மோட்டாரை துவக்கும் போது மின்னழுத்தத்தை குறைத்து மின்னோட்டத்தை கட்டுப்படுத்தி துவக்கவும், மோட்டார் ஓடதுவங்கிய பின் முழு அளவு

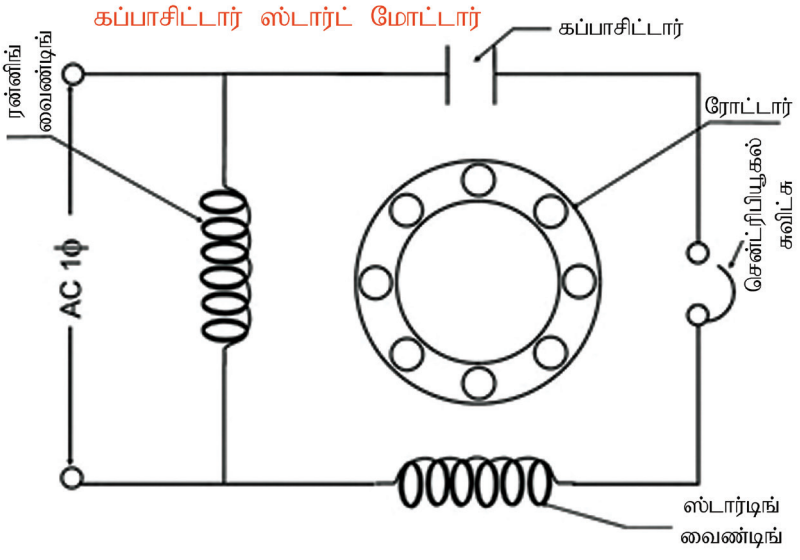

ஏ.சி. சிங்கிள் ∴பேஸ் கப்பாசிட்டார் ஸ்டார்ட் மோட்டார்