

4 c) சிநாப் கேஜ் (Snap Gauge)

இவ்வகை கேஜ்களின் உதவியால் பணிப்பொருளில் வெளி அளவுகளை அளந்து பார்க்கலாம். இவற்றில் மூன்று விதமான அளவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

1. ஒரு புறமே இரு அளவையும் ஆய்வு செய்யும் 'நிலையான வகை'
2. மாற்றி அமைக்கும் வகை
3. இரு புறமும் ஆய்வு செய்யும் வகை



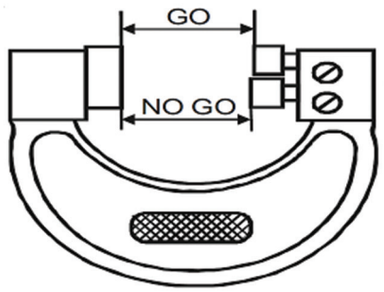

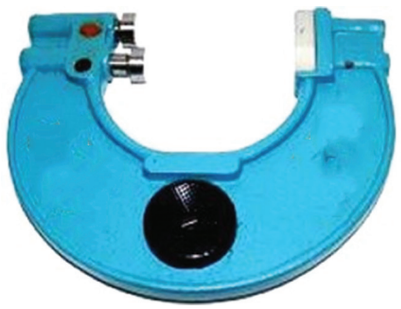

நிலையான வகை

இதில் 'போ' என்ற முனையும், 'போகாதே' என்ற முனையும் நிலையாக இருக்கும். விரைவாக பணிப்பொருளை ஆய்வு செய்ய இருக்கருவி பயன்படுகிறது.

மாற்றி அமைக்கும் வகை

இவ்வகை அளவியில் ஒரு பக்கத்தில் இரண்டு நிலையான ஆன்விலும், எதிர்பக்கத்தில் மாற்றி அமைக்க கூடிய இரண்டு ஆன்விலும் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. அளக்க வேண்டிய பொருளின் அளவிற்கு ஏற்ப மாற்றி அமைத்து ஆன்விலை சரிசெய்து கொள்ளலாம்.


இருபுறமும் ஆய்வு செய்யும் வகை

இவற்றில் இருபுறமும் ஆய்வு செய்வதற்கேற்ப ஒரு பக்கம் 'போ' என்றும், மறுபக்கம் 'போகாதே' என்றும் இருக்கும். இதனுள் விரைவாக பணிபொருட்களை நுழைத்து ஆய்வு செய்யலாம்.


5. பிளேட் மற்றும் ஒயர் கேஜ்

உலோகத்தகட்டின் தடிமனைக் காண பிளேட் கேஜ்ம் மற்றும் சிறு காம்பிகளின் விட்டம் காண ஒயர் கேஜ்ம் பயன்படுகிறது.

இந்த கேஜ் 0.23 மிமீ முதல் 3 மிமீ வரையுள்ள தகடுகளை அளக்கவும் 0.1 மிமீ முதல் 10 மிமீ வரையுள்ள கம்பிகளின் விட்டத்தை அளக்கவும் பயன்படுகிறது.

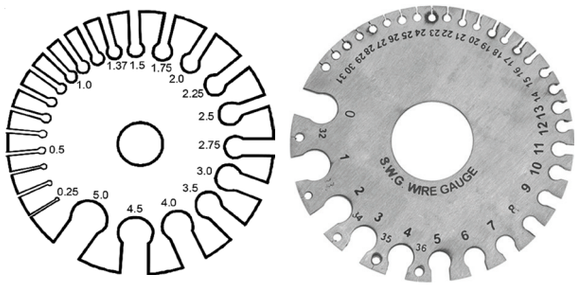

6. ∴பீலர் அளவி

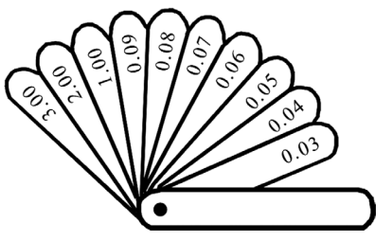



∴பீலர் கேஜைப் பயன்படுத்தி பொருத்தப்பட்ட இரண்டு பொருட்களுக்கிடையே உள்ள சிறிய இடைவெளியை ஆய்வு செய்யலாம். இவை மெல்லிய தகடுகளில்வெவ்வேறு அளவுகளில் உருவாக்கப்பட்டு, ஒரு கூட்டிற்குள் வைக்கப்பட்டிருக்கும். தகடுகளின் தடிமன் 0.03 மிமீ முதல் 1.0 மிமீ வரை காணப்படுகிறது.

GM_Tamil-Chapter_03.indd 43 12/9/2019 2:53:28 PM