



பிளவு மாதிரி வடிவம்

மேட்ச் பிளேட் மாதிரி வடிவம் (Match Plate Pattern)

இவ்வகை மாதிரி வடிவத்தில் அலுமினியத்தால் செய்யப்பட்ட Match Plate-உள்ளது. இதன் இரு பக்கமும் பிளவு உலோக மாதிரி வடிவம் (Split Metal Pattern) பொருத்தப்பட்டிருக்கும். மாதிரி வடிவத்தில் ஒரு பகுதி Match Plate-ன் ஒரு பக்கமும், மறுபகுதி நேர் எதிராக Match Plate-ன் மறுபக்கமும் பொருத்தப்படும்.

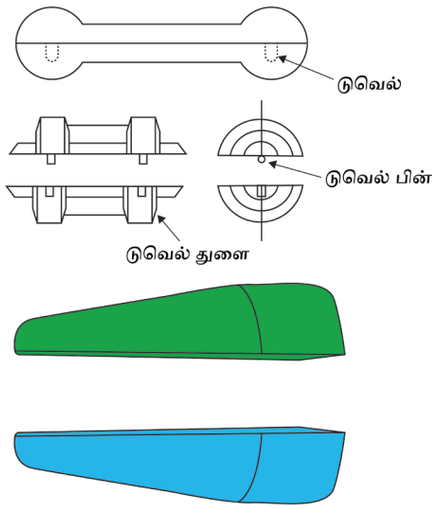

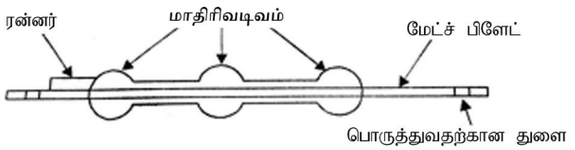


மேட்ச் பிளேட் மாதிரி வடிவம்

தளர்வு துண்டு மாதிரி வடிவம் (Loose Piece Pattern)

சில மாதிரி வடிவங்களை அச்சிலிருந்து (Mould) ஒரே துண்டாக எடுக்க முடியாது. எனவே சாலிட் மாதிரி வடிவம் உடன் Loose Piece

மாதிரி வடிவங்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். அச்சு செய்த பிறகு முதலில் Solid Pattern- னை நீக்க வேண்டும். இரண்டாவதாக Look Spice - களையும் அச்சுக்கு (Mould) சேதமில்லாமல் எடுக்க வேண்டும். இவ்வகை மாதிரி வடிவங்கள் பெரிய மற்றும் சிக்கலான வடிவமைப்புள்ள வார்ப்புகள் (Casting) தயாரிக்க பயன்படுகிறது.

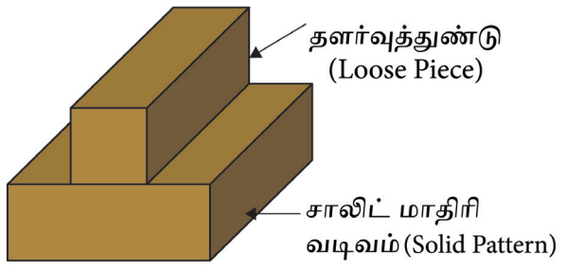

தளர்வு துண்டு மாதிரி வடிவம்

6.6 மாதிரி வடிவ அலவன்ஸ் (Pattern Making Allowance)

மாதிரி வடிவங்கள் வார்ப்பின் சரியான அளவிற்கு தயாரிக்கப்படுவதில்லை. மாதிரி வடிவங்கள் வார்ப்பின் அளவைவிட சற்று பெரியதாகவே செய்யப்படுகிறது. இந்த அளவு வேறுபாட்டிற்கு அலவன்ஸ் என்று பெயர். உலோக சுருங்கும் தன்மையை (Shrinkage) நிவர்த்தி செய்யவும் உலோக வடிவ சிதைவு (Distoration) ஏற்படுவதை தவிர்க்கவும், மாதிரிவடிவத்தை வெளியே எளிதில் எடுக்கவும் மாதிரி வடிவ அலவன்ஸ் கொடுக்கப்படுகிறது.

மாதிரி வடிவ அலவன்ஸ்களின் வகைகள்


1. சுருக்க அலவன்ஸ் (Shrinkage Allowance)
2. இயந்திர அலவன்ஸ் (Machine Allowance)
3. இழு அலவன்ஸ் (Draft Allowance)
4. வடிவ சிதைவு அலவன்ஸ் (Distoration Allowance)
5. அழுத்த அலவன்ஸ் (Rapping Allowance)

6.7 வார்ப்பு கருவிகள் (Moulding Tools)

வார்பக சாலையில் (Foundary) கீழ்க்கண்ட வார்ப்பு கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அவையாவன.

மண்வெட்டி (Shovel)

இது நீளமான மரப்பிடியுடன் கூடிய மண்வெட்டியாகும். அச்சுமண்ணை நன்றாக கலப்பதற்கும், அச்சுப் பெட்டியில் மண்ணை நிரப்புவதற்கும் பயன்படுகிறது.

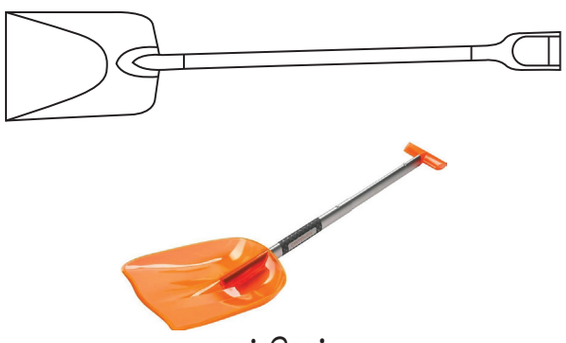

மண்வெட்டி

GM_Tamil-Chapter_06.indd 67 12/9/2019 2:57:41 PM