A, B மேல் அடுக்கு

A', B' கீழ் அடுக்கு

C பாவு நூல் கீழ் அடுக்கிலிருந்து மேல் அடுக்கை அடைதல்

C' பாவு நூல் மேல் அடுக்கிலிருந்து கீழ் அடுக்கை அடைதல்

D மேல் அடுக்கிலேயே இருக்க வேண்டிய பாவு நூல்கள் மேல் அடுக்கிலிருந்து மையப்பகுதி வரை கீழிறங்கி, திரும்பவும் மேலே அடைதல்.


4.1.6 –தறியின் வகைகள் (Types of Loom)

தறி என்பது துணி நெய்யப் பயன்படும் ஓர் இயந்திரம். இந்த இயந்திரத்தின் உதவியுடன் பாவிழைகளும், ஊடையிழைகளும் ஒன்றோடு ஒன்று பிணைக்கப்பட்டு துணி உருவாகிறது. துணி நெய்வதற்குப் பல வகையான தறிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை

1. பழங்காலத்தறி
2. கை எறி நாடா தறி
3. விசை நாடா குழித்தறி
4. விசை நாடா சட்டத்தறி
5. விசைத்தறி
6. தானியங்கி விசைத்தறி
7. நாடா இல்லாத தறி.

1) பழங்காலத் தறி (Primitive Loom)

இவ்வகை தறிகளில், குறைந்த அகலம் மற்றும் குறைந்த நீளமுள்ள துணிகளை மட்டுமே நெசவு செய்ய முடியும். இதில் பன்னைச்சட்டம், துணி உருளை, பாவு உருளை போன்ற பாகங்களும், பாவு தளர்த்தும் துணி சுற்றும் இயக்கங்களும் கிடையாது. பாவின் ஒருமுனை கயிற்றினால் வீட்டிலுள்ள ஒரு கட்டையிலோ அல்லது தூணிலோ கட்டப்படிருக்கும். அடுத்த முனை எதிர் திசையில் கட்டப்பட்டிருக்கும். இத்தறியில் குச்சிகளினால் புணி திறக்கப்பட்டு, குச்சியில் சுற்றப்பட்ட ஊடை செலுத்தப்பட்டுத் துணி நெய்யப்படுகிறது.

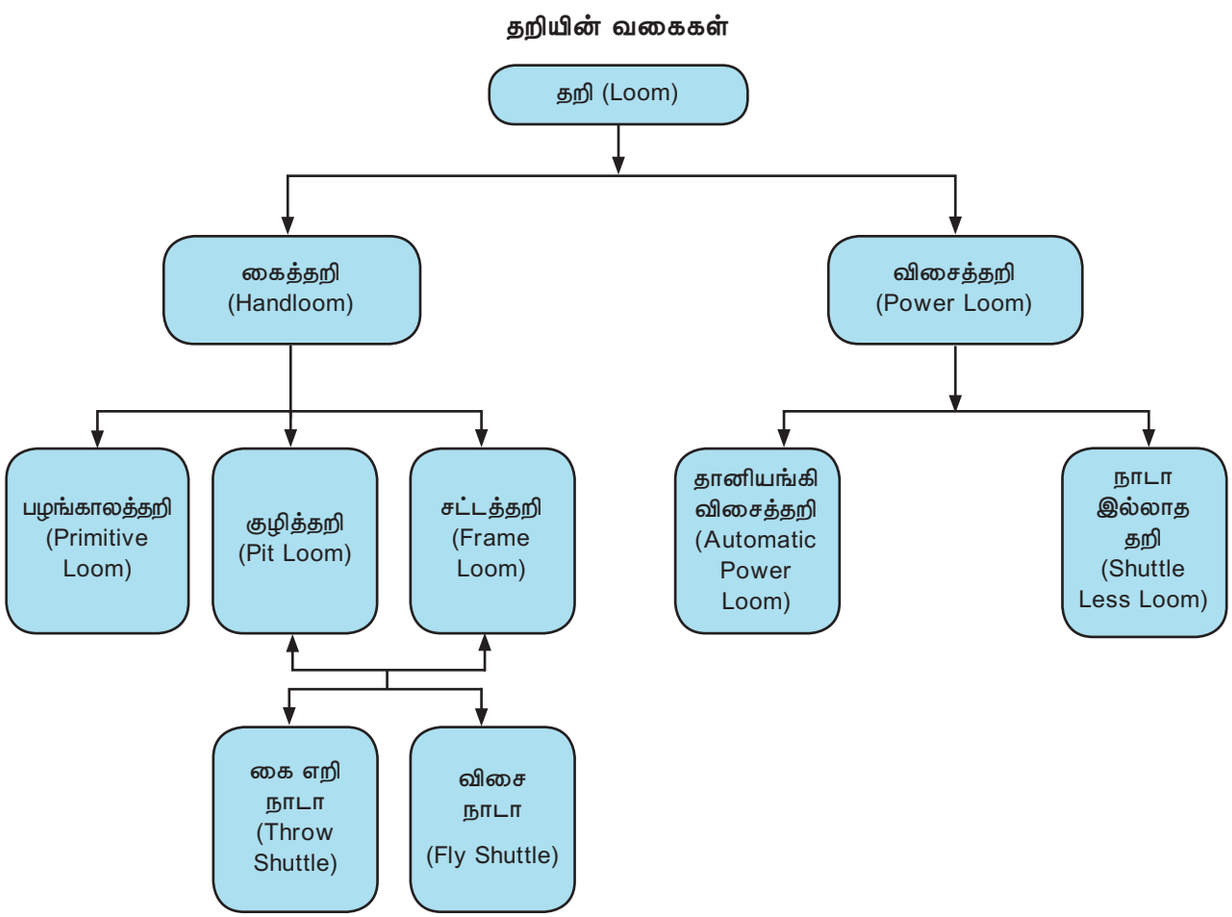

Unit 4 152-201.indd 162 12/24/2019 11:16:21 AM